

Kullanım Kılavuzu



Sıcak Saklama Dolabı
EHB-CE Serisi



DİKKAT: Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun.

Find language translations of this document at bk.princecastle.com.

اعثر على ترجمات لغوية لهذا المستند على bk.princecastle.com.

Finden Sie Sprachübersetzungen dieses Dokuments unter bk.princecastle.com.

Encuentre traducciones de este documento en bk.princecastle.com.

Trouvez les traductions de ce document sur bk.princecastle.com.

Trova le traduzioni linguistiche di questo documento su bk.princecastle.com.

Znajdź tłumaczenia tego dokumentu na bk.princecastle.com.

Найти языковые переводы этого документа на bk.princecastle.com.

Bu belgenin dil çevirilerini bk.princecastle.com adresinden bulabilirsiniz.

Encontre traduções de idiomas deste documento em bk.princecastle.com.

SINIRLI GARANTİ

Burada belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak, üretici, ürünün ilk montaj tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle malzeme ve işçilik hatalarından arınmış olacağını garanti eder. Bu garanti, hem yedek parça hem de servis işçiliğini kapsar. Ancak, garanti başlangıç tarihi, fiilî montaj tarihinden bağımsız olarak, üretim tarihinden itibaren doksan (90) günü aşamaz.

Zamanlayıcı çubuğu bileşenleri ve bunlarla ilgili kitler, geçerli garanti başlangıç tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle malzeme ve işçilik hatalarından arınmış olacak şekilde ayrı olarak garanti edilir. İlk üç (3) yıllık ekipman garanti süresinin sona ermesinin ardından, kapsam yalnızca parça ile sınırlı olacak ve artık servis işçiliğini içermeyecektir.

Bu garanti aşağıdaki istisna ve koşullar çerçevesinde geçerlidir:

- Orijinal Prince Castle parçaları haricinde parça kullanımı bu garantiyi geçersiz kılar.
- Tüm işçilik normal çalışma saatleri içinde gerçekleştirilecektir. Fazla mesai primi tutarı, (değişen meblağ) müşteriye fatura edilecektir.
- Dikkatsizlik, ihmal ve/veya kötü kullanım (ör. yere düşürme, cihazın içini karıştırma veya parçalarını değiştirme, sevkiyat sırasında ve yangın, sel veya doğal felaketlerle oluşabilecek hasarlar) bu garanti kapsamında değildir.
- Cihazın etiketinde belirtilen voltaj değerlerinin dışındaki değerlerde çalıştırılması nedeniyle oluşacak tüm sorunlar bu garanti kapsamı dışındadır. Doğru gerilime (voltaj) dönüştürme müşterinin sorumluluğundadır.
- Bu ürünün garanti süresi boyunca servis hizmeti Prince Castle Yetkili Servisi veya Prince Castle Servis Teknisyeni tarafından verilmelidir.

UYARI: Bu cihaz halkın erişiminin olduğu yerlere kurulmamalıdır.


İÇİNDEKİLER

Model Açıklaması	2
Model Özellikleri	2
Emniyet Bilgileri	2
Yapılandırma	3
Ürün Açıklaması	4
Kurulum	4
Kullanım	5
Bağımsız Mod	6
Ürün Konumunun Ayarlanması (Bağımsız Mod)	7
Temizlik	7
Sıcaklığın Ayarlanması	8
Isıtıcıların Kalibrasyonu	9
Bekletme ve İlave Pişirme Sürelerinin Değiştirilmesi	10
Ürün Adlarının Değiştirilmesi	11
Sıcaklık Ölçeğinin Değiştirilmesi	12
Alarm Ses Seviyesinin Ayarlanması	12
Varsayılan Menü	13
Bölüm Planları	13
Gün kısımları	14
Sorun Giderme	15
Sorun Tanılama	16
Kablo Bağlantı Şeması	17
Detaylı Görünüm	19

355 EAST KEHOE BLVD. ~ CAROL STREAM, IL, 60188, ABD
TELEFON: 630-462-8800 ~ ÜCRETSİZ HAT: 1-800-PCASTLE
FAXS 630-462-1460 ~ WWW.PRINCECASTLE.COM



Model Açıklaması

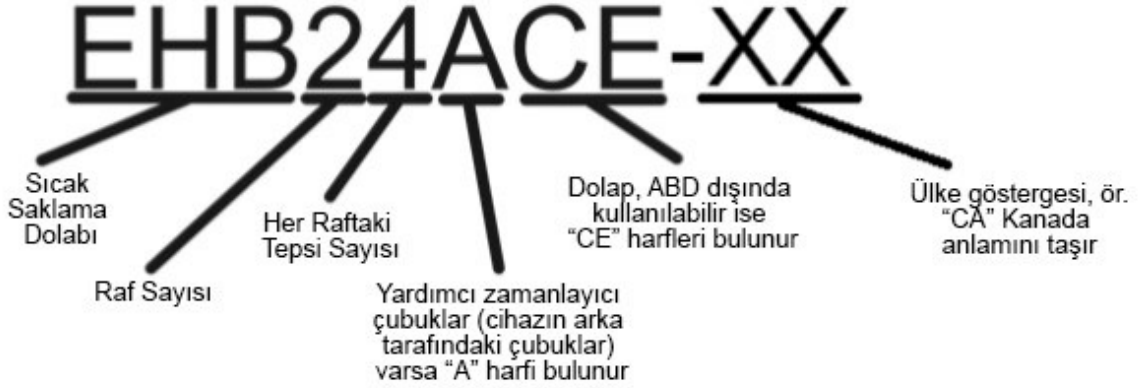

Model Özellikleri

TİPİ	MODEL NO.	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)	GERİLİM	WATT
2H X 2W	EHB22ACE	19.7 (500)	11.1 (282)	14.1 (358)	64 l bs. (29.0)	208-240	1252
2H X 3W	EHB23ACE	27.2 (691)	11.1 (282)	14.1 (358)	74 l bs. (33.6)	208-240	1878
2H X 4W	EHB24ACE	33.2 (843)	11.1 (282)	14.1 (358)	97 l bs. (44.0)	208-240	2500
3H X 2W	EHB32ACE	19.7 (500)	18.3 (465)	14.1 (358)	80 l bs. (36.3)	208-240	1600
3H X 4W	EHB34ACE	33.2 (843)	18.3 (465)	14.1 (358)	120 l bs. (54.4)	208-240	3760
4H X 2W	EHB42ACE	19.7 (500)	20.6 (523)	14.1 (358)	94 l bs. (42.6)	208-240	2500

NOT: Yukarıdaki tüm model numaraları, (yardımcı zamanlama çubuğu olan) çift taraflı üniteler içindir. Tek taraflılar için model numaralarında "A" harfi bulunmaz

NOT: Uluslararası (ABD dışındaki ülkeler) kullanıma uygunsa model numarasının sonuna "CE" ibaresini eklenir.

NOT: Ağırlık (kg) sevkiyat ağırlığıdır.

Emniyet Bilgileri



UYARI

Cihazın doğru çalıştırılması için gerekli olan önemli bilgileri belirtir. Bunlara uyulmaması cihazın hasar görmesine ve/veya ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.



DİKKAT

Cihazın kullanımı ile ilgili önemli bilgileri içerir. Bunlara uyulmaması cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Önemli

Prince Castle, teknik özellikleri ve ürün tasarımını önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür revizyonlar alıcıya, önceden satın alınmış cihaz üzerinde değişiklikler, iyileştirmeler, eklemeler veya parça değiştirmeleri yaptırmaya hakkı vermez.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım çalışmaları, başlarında kimse olmadan çocuklar

Yapılandırılmalar




EHB22ACE



EHB23ACE




EHB32ACE

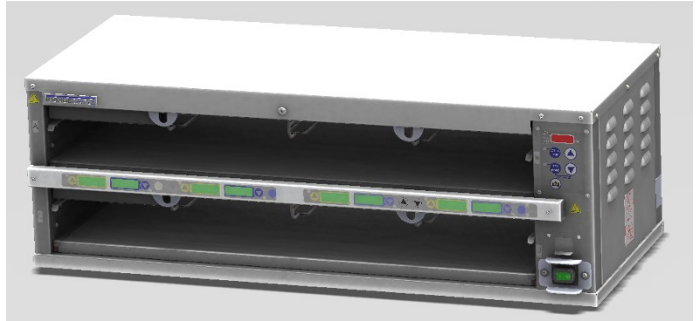

EHB24ACE



EHB42ACE

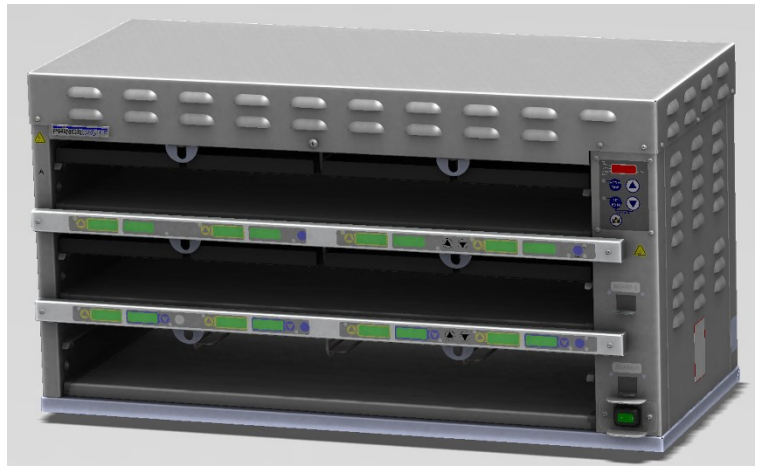


EHB34ACE

Sıcak Saklama Dolabı

EHB-CE Serisi

Ürün Açıklaması

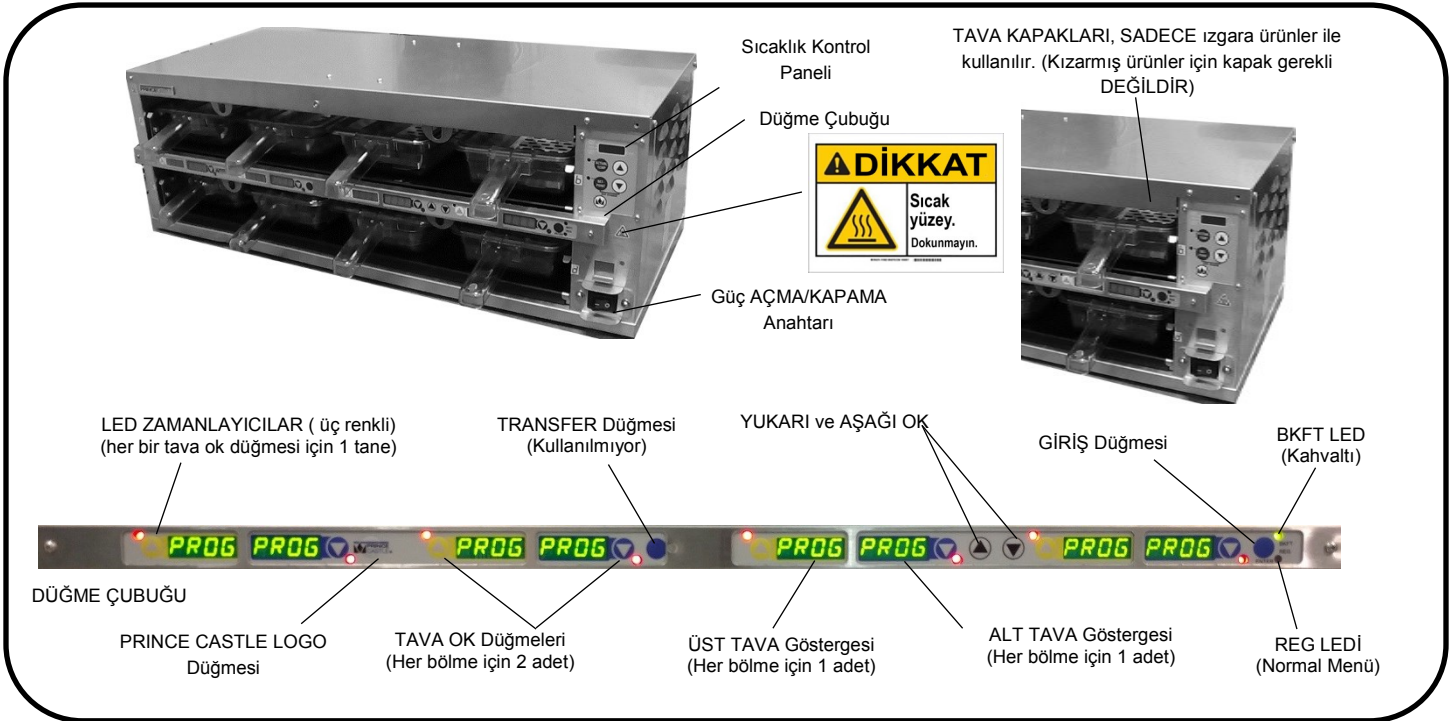

Kurulum

1

Üniteyi koliden çıkartın ve her hangi bir hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Ünite zarar görmüş ise:

- teslimatı takip eden 24 saat içinde taşıyıcıya bildirimde bulunun
- koli ve ambalaj malzemelerini kontroller için saklayın
- başka bir cihazla değiştirilmesi için yerel bayiniz ile temasa geçin veya doğrudan satın aldıysanız Prince Castle Satış Bölümünü 800-722-7853 veya 1-630-462-8800 numaralı telefonlardan arayın.

NOT: Güç kablosunu uygun bir elektrik prizine takın. Elektrik bağlantıları, elektrikle ilgili yerel ve diğer geçerli yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Ünite ağı üzerinden diğer Prince Castle ünitelerine bağlanacaksa, kurulum talimatları için bu kılavuzun CastleNet® Haberleşme Ağı bölümüne bakın.


2

Sıcak Saklama Dolabını düz bir yere koyun.
Boşluklar: Yan taraflardan 6" (15 cm), ön ve arka taraftan 24" (61 cm).
Mavi ve/veya beyaz koruyucu kaplamayı çıkartın.

NOT: Bu ünitenin kurulumunu yaparken, montajın yapılacağı alanda ortam sıcaklığı 38°C (100°F) üzerinde olmamalıdır.

3

Üniteyi fişin şekline uygun bir topraklı prize takın.

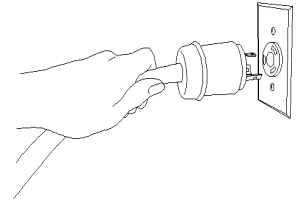

UYARI:

Elektrik bağlantıları, elektrikle ilgili yerel ve diğer geçerli yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.

Güç kablosunun hasar görmesi durumunda, kablo herhangi bir tehlikenin oluşmasını engellemek amacıyla üretici, servis merkezi veya yetkin bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu cihaz, yakında bulunan diğer ekipmanlara eşpotansiyel kuşaklama iletkeni ile bağlanmalıdır. Bu amaca yönelik olarak cihaz, (sağdaki sembolle tanımlanan) bir topraklama kelepçesi ile donatılmıştır.



Kullanım



UYARI: Bu ünite, ünitenin kullanımı ile ilgili gözetim veya talimatları sağlayacak ve kişilerin emniyetinden sorumlu olacak yetkin bir kişi olmadan (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyuusal veya algılama yetenekleri kısıtlı kişiler ile yeterli deneyim veya bilgisi olmayan kişilerce kullanıma uygun değildir.

1

Üniteyi çalıştırmak için,

Güç Açma/Kapatma düğmesini (A) **AÇIK** konuma getirin.



Isıtıcıların çalışma sıcaklığına erişmeleri için 20 dakika bekleyin. Ünite ısınırken düğme çubuğu üzerinde "WARM UP" (ISINIYOR) ibaresi ve ürün adı görüntülenecektir.

NOT: Tava kapaklarını (kullanılması durumunda) takın ve tavaları üniteye yerleştirin.

2

Tüm Tava Ok düğmelerine basın.

Tava göstergelerinde atanan ürün adı görüntülenir.



Herhangi bir ürün atanmamış ise, gösterge ekranı sönmük olur "----" görüntülenir. "----" görüntüleniyorsa Tava Ok düğmesi zamanlayıcıyı etkinleştirmez. Ürün adı görüntülenirken Tava Ok düğmesine basılması zamanlama döngüsünü başlatır.

Ön programlanmış menüye göre **BKFT** (Kahvaltı) veya **REG** (Normal Menü) ışığı yanar.

3

LED Zamanlama Durumu



LED ZAMANLAYICILAR

KAPALI (sürekli) = Ürün için hazır
KIRMIZI (yanıp sönüyor) = Ürünü çıkart
YEŞİL (sürekli) = Eski ürün, önce bunu kullan
YEŞİL (yanıp sönüyor) = Diğer ürünleri pişir
SARI (sürekli) = Yeni ürün; önce yeşili kullan
SARI (yanıp sönüyor) = Diğer ürünleri pişir

4

LED kapalı iken ürün yükleyin ve Tava Ok düğmesine basın.



Bir ürün için birden fazla tava etkinse, yüklenen ilk tavaya ait **LED, YEŞİL**'e dönecektir.

Bir ürün için sadece bir tava etkinse **LED, YEŞİL**'e dönecektir.

Aynı ürünle yüklenen 2. tavaya ait **LED, YEŞİL**'den **SARI**'ya dönecektir.

İlgili **TAVA** Ok düğmesine herhangi bir zamanda basıp bırakarak **LED** zamanlayıcı durdurulabilir (iptal edilir).

5

Zamanlayıcı **LED**'lerden herhangi biri yanıp sönüyorsa diğer ürünlerin pişirilmesine geçilebilir. Kırmızı LED yanıp sönüyorsa, ürünü gösterildiği şekilde çıkartın ve kaldırın.

YEŞİL (yanıp sönüyor) = Diğer ürünleri pişir
SARI (yanıp sönüyor) = Diğer ürünleri pişir
KIRMIZI (yanıp sönüyor) = Ürünü çıkart



UYARI: SICAK YÜZEYLER

Sıcak Saklama Dolabı

EHB-CE Serisi

Bağımsız Mod

1

Tüm dolap adreslerini **bin1** (dolap1) olarak belirleyin.

Tüm dolaplar ve zamanlayıcılar için varsayılan fabrika çıkışı varsayılan adresi **bin1**'dir.

Dolap adresini kontrol etmek için **ACTUAL TEMP** (GERÇEK SICAKLIK) ve **SETPOINT** (AYAR NOKTASI) düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun. Ekranda dolap adresi belirecektir.

Yeni adres için varsayılan adres **bin1**'dir.




2

Bir dolap adresini değiştirmek için, ünitenin güç bağlantısını çıkarın ve 10 saniye bekleyin. Üniteyi tekrar prize takın ve hemen **ACTUAL TEMP** ve **SETPOINT** düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun.

PROG LED

NOT: Düğmelere **PROG LEG** yanınca kadar basmaya devam edin.

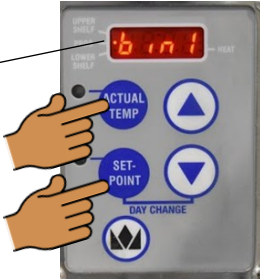

3

İstenilen adrese gitmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** Ok düğmelerini kullanın. Yeni adresi kaydetmek için **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesine basın.

Kullanılabilir adresler şunlardır:
bin1'den **bin9**'a kadar; Kitchen Minder kullanılmadığında daima **bin1** kullanılacaktır.



4

Zamanlayıcı Çubuk adreslerini ayarlayın.

Her dolap, **bin1** olarak adreslendiğinden, her dolaptaki alt çubuk **bar2** (çubuk2) olarak adreslenecektir. Bir dolapta üst çubuk da varsa, bu çubuk **bar3** olarak adreslenecektir.

Unutmayın: Ünitenin arka kısmında da çubuklar varsa bunların ayrı ayrı adreslenmesi gerekmez, adresleri öndeki çubuklarla aynı olacaktır.

NOT: Bu adlandırma şeması sadece mutfak yönetim sistemi olmadığında geçerlidir. Kitchen Minder gibi bir sisteme bağlandığında şema farklı olacaktır. Ayrıntılar için ilgili kullanıcı kılavuzuna bakın.

5

Zamanlayıcı adresini kontrol etmek için **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesi ve **AŞAĞI** Ok düğmelerine basın ve basılı tutun. Mevcut zamanlayıcı adresi en sağdaki zamanlayıcı ekranında görüntülenir.

Zamanlayıcı adresini değiştirmek için Adım 6'ya geçin.



6

Zamanlayıcı adresini değiştirmek için ünite güç bağlantısını çıkarın ve 10 saniye bekleyin. Ünitenin güç bağlantısını takın ve hemen

PRINCE CASTLE LOGO düğmesi ile **AŞAĞI** Ok düğmesine basın ve ekran üzerinde

SET ADDR ↑↓ **ENTR BAR2** belirinceye kadar basılı tutun. Adres numarası yanıp sönecektir.



7

İstenilen adrese gitmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** Ok düğmelerini kullanın. Yeni adresi kaydetmek için **ENTER (GİRİŞ)** düğmesine basın ve normal çalışma moduna geri dönün. Ayarı kaydetmek için **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesine basın.

Kullanılabilir adresler şunlardır: **Bar2**'den **Bar9**'a kadar



NOT: Çubuk adresleri en alttan üste doğru numaralandırılmıştır

Ürün Konumunun Ayarlanması (Bağımsız Mod)

1 Bir tava kazanı için menü seçimini değiştirirken aşağıdaki adımları takip edin:

A. **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesine basın ve 6 saniye süresince basılı tutun. Tüm Tava ekranları **PROG**'u gösterecektir. Tüm LED Zamanlayıcılar **KIRMIZI** olacaktır.

C. İstenilen menü seçeneğine gitmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** Ok düğmelerine basın.

D. Menü seçeneğini seçmek için **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basın.



B. Bir Tava Ok düğmesine basarak menüyü değiştirin. LED zamanlayıcı **SARI**'ya dönecektir ve ekran **PROG**'dan seçilen menü seçeneğine geçecektir.

E. Gerekliyse diğer Tava ekranları için A'dan D'ye kadar olan adımları tekrarlayın. PRINCE CASTLE LOGO düğmesine basarak Program Modundan çıkın.

NOT: Bir tavaya ürün olarak " - - - " atanarak "kullanılmıyor" olarak ayarlanabilir.

NOT: Bir tava belli bir ürün için ayarlandığında, aynı bölgedeki diğer tava da otomatik olarak ayarlanır.

2 Üniteyi kapatmak için Güç Açma/Kapatma düğmesini (A) **KAPALI** konuma getirin.



Temizlik

! UYARI:

Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, güç düğmesini **KAPALI** konuma getirin ve cihazın fişini elektrik prizinden çekin.

! DİKKAT:

Ünite su geçirmez değildir. Su jeti / su püskürtme yöntemi ile temizlemeyin. Üniteyi su içine batırmayın.

1. Ünitenin gücünü kapatın ve cihazın fişini elektrik prizinden çekin.
2. Tava ve kapakları yerinden çıkartın. Tüm parçaları ve üniteyi nemli bir bezle silin. Yeşil renkli Scotch Bright bulaşık sünger, buz ve su **KULLANMAYIN**.

Sıcaklığın Ayarlanması (Bağımsız Mod)

Ünitede birden fazla raf bulunur ve raflardan her birinde her bölge için bir üst bir de alt ısıtıcı bulunur.

Isıtıcılar, her tava için önceden belirlenen ürünlerin varsayılan sıcaklık ayar değerlerine ayarlanmıştır.

Her ısıtıcı, 66° – 135°C (150° – 275°F) aralığında bir sıcaklık değerine programlanabilir.

Aşağıdaki talimatları kullanarak ve adımları takip ederek her ısıtıcı için sıcaklık ayar noktası değerlerini belirleyin.

NOT: Sadece Ürün Yönetim sistemine bağlı olmadığında ve bağımsız ünite modunda geçerlidir; ünite, mutfak yöneticisine bağlandığında ayar noktası değiştirilemez.

UPPER SHELF LED (Üst Raf LED'i)
Üst rafın seçildiğini göstermek için bu LED yanar.

PROG LED
Ünitenin Program Modunda olduğunu göstermek için bu LED yanar.

LOWER SHELF LED (Alt Raf LED'i)
Alt rafın seçildiğini belirtmek için bu LED yanar.

ACTUAL TEMP (GERÇEK SICAKLIK) DÜĞMESİ ve LEDİ
Seçili ısıtıcının gerçek sıcaklığını görüntülemek için basın. Gerçek sıcaklık gösterilirken bu LED yanar.

SETPOINT DÜĞMESİ ve LEDİ
Seçili ısıtıcının ayar noktası sıcaklığını görüntülemek için basın. Ayar noktasına erişildiğinde

SICAKLIK GÖSTERGESİ
A, B, C, D (E, F) = BÖLGELER
Üst ve Alt Isıtıcı

YUKARI/AŞAĞI OK DÜĞMELERİ
Diğer düğmelerle birlikte ısıtıcı ve sıcaklık seçimlerini yapmak için kullanılır.

PRINCE CASTLE LOGO DÜĞMESİ
Sıcaklık seçimlerini girmek için basın.

DİKKAT:
GÖRÜNTÜLENEN SICAKLIKLAR ISITICI SICAKLIKLARIDIR VE GERÇEK YEMEK SICAKLIKLARINI YANSITMAZ.

NOT: Tüm kalibrasyonları fabrika ayarlarına sıfırlamak için üniteyi kapatın ve üniteyi açarken YUKARI ve AŞAĞI Ok düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun. Ekran üzerinde "P" harfi görüntülenecek ve tüm kalibrasyonlar orijinal fabrika ayarlarına geri dönecektir.


- SET PRODUCT TEMP (ÜRÜN SICAKLIK AYARI)** menüsü Bekletme ve Daha Fazla Pişirme sürelerini değiştirmek için kullanılır. **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesine basın ve basılı tutun, sonra hemen **ENTER** düğmesine de basın ve ekranda altı programlama menüsünden biri çıkana kadar basılı tutun....(Düğmeler yaklaşık 5 saniye basılı tutulacaktır)
YUKARI veya **AŞAĞI** Ok düğmelerini kullanarak **PROD BURG** ↑ ↓ **ENTER** (Ürün Sıcaklığını Belirle) menüsünde ilerleyin.



- ENTER (GİRİŞ)** düğmesine basarak programlama menüsüne girdiğinizde, ekran üzerinde **SEL TEMP XXXX** ↑ ↓ (SICAKLIĞI SEÇ) görüntülenir; **XXXX** ürün adının kısaltmasının gösterileceği yerdir. İstenen ürünü bulmak için **YUKARI** ve **AŞAĞI** okları kullanın.



- ENTER (GİRİŞ)** düğmesine basarak değiştirilecek ürün profilini seçin. Ekran üzerinde **SET UPR XXXX ###s** ↑ ↓ belirecektir; **XXXX** ürün adının kısaltması, **###** ise sıcaklık değeridir. **YUKARI** ve **AŞAĞI** okları kullanarak o bölgenin üst ısıtıcılarının sıcaklık değerini ayarlayın. Ayar noktasını onaylamak için **ENTER (GİRİŞ)** düğmesine basın



Sıcaklığın Ayarlanması (Devam)

- 4** Ekranda şimdi **SET LWR XXXX ###s** ↑ ↓ görüntülenecektir. **YUKARI** ve **AŞAĞI** okları kullanarak o bölgenin Alt ısıtıcısının sıcaklık değerini ayarlayın. Sıcaklık ayar noktasını **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basarak onaylayın.



- 5** Ayar noktalarını kaydetmek için **PRINCE CASTLE LOGO DÜĞMESİNE** basın. Tüm gerekli profil değişiklikleri için 2'den 5'e kadar olan adımları tekrarlayın.



NOT: Ayar noktaları ön ekran panelinde görüntülenir ve ürüne uygun olarak değiştirilmesi gerekir.

Isıtıcıların Kalibrasyonu

- 1** Isıtıcıları kalibre etmek için aşağıdaki adımları takip edin


YUKARI veya **AŞAĞI** Ok düğmesine, istenen raf **LED'i** ve üst veya alt ısıtıcı seçilene kadar basın.

NOT: Kalibrasyona başlamadan önce sıcaklığın dengelenmesi için gerekli sürenin geçmesini bekleyin (yaklaşık 30 dakika).



- 2** Raf üzerinde her ısıtıcı yüzeyinin ortasına yakın bir noktadan sıcaklık okuması alın.

UYARI: SICAK YÜZEYLER
Raf içinden sıcaklık okuması alırken dikkatli olun.

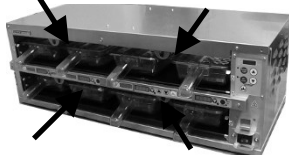


NOT: Bağımsız bir Termometre kullanın (cihaz ile birlikte verilmez).

- 3** **PRINCE CASTLE LOGO** ve **ACTUAL TEMP** (GERÇEK SICAKLIK) düğmelerine basın ve 5 saniye boyunca basılı tutun. İki nokta üst üste (:) LED göstergesi yanacaktır.

Gösterilen sıcaklık, kontrol ünitesi tarafından algılanan ısıtıcının gerçek sıcaklığıdır. Varsa herhangi bir okuma ofsetini gidermek için **SETPOINT** (AYAR)



- 4** Görüntülenen sıcaklık Adım 2'de elde edilen sıcak değerine gelinceye kadar **YUKARI** veya **AŞAĞI** ok düğmelerine basın. Sıcaklık değerlerini kaydetmek için **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesine basın ve Kalibrasyon Modundan çıkın.

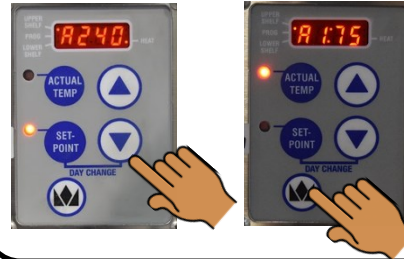

NOT: 3x4 ünite de ise kalibrasyon esnasında ekranda **HOLD** (BEKLE) mesajı görüntülenir. Bu mesaj görüntülendiğinde, mesaj kaybolana kadar elinizi tüm düğmelerden çekin ve sonrasında kalibrasyona devam

Gün Kısımının Seçilmesi (Bağımsız Mod)

- 1** **SETPOINT** (AYAR NOKTASI) ve **AŞAĞI** Ok düğmelerini 3 saniye süresince basılı tutarak menüde Gün Kısmını değiştirin.

NOT: Sadece Ürün Yönetim Sistemine bağlı olmayan bağımsız modda geçerlidir.

NOT: Gün Kısmı başarılı bir şekilde değiştirildiyse ekran üzerinde **DAY #** (GÜN numarası) belirecektir.

NOT: Bir dolaba güç verilip **AÇIK** konuma getirildiğinde, günün hangi saatinde olduğuna bakılmaksızın, varsayılan olarak kendisini **DAY PART**



Bekletme ve Pişirme Sürelerinin Değiştirilmesi (Bağımsız Mod)

- 1** Bekletme ve Daha Fazla Pişirme sürelerinin değiştirilmesi için **SET PRODUCT TIME** (ÜRÜN SÜRESİNİ AYARLA) menüsü kullanılır. **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesine basın ve basılı tutun, daha sonra hemen **ENTER** düğmesine de basın ve ekranda altı programlama menüsünden biri çıkana kadar basılı tutun.
YUKARI veya AŞAĞI Ok düğmelerini kullanarak **PROD TIME** ↑ ↓ **ENTR** (Ürün Süresini Belirle) menüsünde ilerleyin.



- 2** Set Product Time (Ürün Süresini Belirleme) menüsüne girmek için **ENTER** düğmesine basın ve bırakın. Ekranda **BURG TIME** ↑ ↓ **ENTER** belirecektir.
Ürün listesinde **YUKARI** ve **AŞAĞI** Ok düğmeleri ile ilerleyin.
İstenen ürün görüntülendiğinde, seçmek için **ENTER** düğmesine basın.



NOT: **YUKARI** veya **AŞAĞI** Ok düğmesine 2 saniyeden daha uzun süre basmak, ürün listesinin otomatik olarak aşağıya veya yukarıya doğru kaymasına neden olur.

- 3** Ekranda **90** ↑ ↓ **ENTR** görüntülenir.



İstenilen Bekletme süresine erişmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** Ok düğmelerini kullanın. İstenilen Bekletme süresi görüntülendiğinde, bu süreyi kaydetmek için **ENTER** düğmesine basın.



NOT: Bekletme süresi, Daha Fazla Pişir süresi artı bir dakikadan daha kısa bir süreye indirilemez. **NOT:** Tüm süreler sadece dakika olarak gösterilir.

Örneğin 2,5 saat 150 dakika olarak gösterilir.

- 4** Ekranda **COOK 03** ↑ ↓ **ENTR** görüntülenecektir.



İstenilen Daha Fazla Pişirme süresini seçmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** Ok düğmelerini kullanın. İstenilen Daha Fazla Pişirme süresi görüntülendiğinde kaydetmek için **ENTER** düğmesine basın.



NOT: Daha Fazla Pişirme Süresi, Bekleme Süresi eksi bir dakikanın üzerine çıkartılamaz.

- 5** Ekranda **BURG TIME** ↑ ↓ **ENTER** belirir. Diğer ürünler için 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Program Modundan çıkıp Çalışma Moduna geçmek için **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesine basıp bırakın.

NOT: Herhangi bir değişikliği kaydetmek için **ENTER** düğmesine basılmazsa program orijinal değerlerine geri döner.



Ürün İsimlerinin Değiştirilmesi (Bağımsız Mod)

1 **EDIT PRODUCT NAME** (ÜRÜN İSMİNİ DÜZENLEME) menüsü varsayılan olarak mevcut bir ürün ismini, istediğiniz şekilde değiştirmenize olanak sağlar.

PRINCE CASTLE LOGO düğmesine basın ve basılı tutun, sonra hemen **ENTER** düğmesine de basın ve ekranda altı programlama menüsünden biri çıkana kadar basılı tutun.

YUKARI veya **AŞAĞI** Ok düğmelerini kullanarak **PROD NAME** ↑ ↓ **ENTR** (Ürün İsmi Düzenleme) menüsünde ilerleyin.



NOT: Sadece Ürün Yönetim Sistemine bağlı olmayan bağımsız modda geçerlidir.

NOT: Varsayılan menü seçenekleri ve isimler, sayfa 13'teki listede verilmiştir.

2 Ürün İsmi Düzenleme menüsüne girmek için **ENTER** düğmesine basın.

Ürün listesinde **YUKARI** ve **AŞAĞI** Ok düğmeleri ile ilerleyin.

İstenen ürün görüntülediğinde, seçmek için **ENTER** düğmesine basın.

İlk harf (bu durumda **B**) yanıp sönmeye başlayacaktır.



3 Yanıp sönen **B** harfini değiştirmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** Ok düğmelerini kullanarak istenilen harfi/rakamı/sembölü bulun.

İstenen seçim görüntülediğinde **TAVA OK** düğmesine basarak bir sonrakine geçin. Tüm harfler için bu işlemleri için tekrarlayın.



NOT: **YUKARI** veya **AŞAĞI** Ok düğmesine 2 saniyeden uzun süre basmak görüntünün otomatik olarak aşağıya veya yukarıya doğru kaymasına neden olur.

4 Dört hanenin hepsi değiştiğinde, yeni ismi seçmek için **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basın.



5 Ekranda **PROD NAME** ↑ ↓ **ENTR** görünecektir. Diğer ürünler için 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Program Modundan çıkıp Çalışma Moduna geçmek için **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesine basıp bırakın.



NOT: Herhangi bir değişikliği kaydetmek için **ENTER** düğmesine basılmazsa program orijinal isimleri kullanacaktır.

Ürün İsimlerinin Değiştirilmesi (Bağımsız Mod)

1

Sıcaklık ölçeğini değiştirmek için **SET F/C** (AYARLAMA F/C) menüsü kullanılır.

PRINCE CASTLE LOGO düğmesine basın ve basılı tutun, sonra hemen **ENTER** düğmesine de basın ve ekranda altı programlama menüsünden biri çıkana kadar basılı tutun.

YUKARI veya **AŞAĞI** Ok düğmelerini kullanarak **SET F/C XXXX** ↑ ↓ **ENTR** (Sıcaklık Ölçeği Düzenleme) menüsünde ilerleyin.



2

Menüye girmek için **ENTER** tuşuna basın.

Çubuk üzerinde **SET DEGR F/C** ↑ ↓ **ENTR** (F/C AYARINI BELİRLE ↑ ↓ GİRİŞ) görüntülenir ve **F** (Fahrenheit) veya **C** (Santigrat) yanıp söner.



3

YUKARI ve **AŞAĞI** oklarını kullanarak istenilen sıcaklık birimini seçin (seçilen birim yanıp sönecektir)

Seçimi onaylamak için **ENTER** düğmesine basın. Ayarı kaydetmek için **PRINCE CASTLE LOGO** düğmesine basın.



Alarm Ses Seviyesinin Ayarlanması (Bağımsız Mod)

1

Alarm sesini değiştirmek için **SET VOLUME** (SES SEVİYESİNİ AYARLA) menüsü kullanılır.

PRINCE CASTLE LOGO düğmesine basın ve basılı tutun, daha sonra hemen **ENTER** düğmesine de basın ve ekranda altı programlama menüsünden biri çıkana kadar basılı tutun.

YUKARI veya **AŞAĞI** Ok düğmelerini kullanarak **SET VOL** ↑ ↓ **ENTR** (Ses Seviyesini Ayarlama) menüsünde ilerleyin.



NOTA Applicabile solo in modalità standalone se non collegato a un sistema di gestione del prodotto.

2

Cihazda, bekleme zamanlayıcısının süresi tamamlandığında çalacak bir alarm mevcuttur.

Ses Seviyesi 0 ile 3 arasında ayarlanabilir.

Menü çubuk üzerinde belirdiğinde menüye girmek için **ENTER** düğmesine basın



3

İstediğiniz ses seviyesi ayarını seçin ve onaylamak için **ENTER** düğmesine basın.




Varsayılan Menü Seçenekleri

Hamburger Ürünleri				
Ürün İsmi	Bekletme Süresi	Daha Fazla Pişirme Süresi	Üst Sıcaklık (C)	Alt Sıcaklık (C)
1.7 Hamburger	60	3	102	92
Whopper	60	3	102	92
Gourmet	45	3	102	92
Tavuk Ürünleri				
Ürün İsmi	Bekletme Süresi	Daha Fazla Pişirme Süresi	Üst Sıcaklık (C)	Alt Sıcaklık (C)
Tender Grill (Izgara Burger)	30	3	90	80
Original Chicken (Kızarmış Tavuk)	90	3	125	105
Chicken Tenders (Çıtır Parmak Tavuk)	90	6	125	105
Spicy Chicken (Baharatlı Tavuk) Wings (Kanat)	90	3	125	105
Nuggets	40	3	125	105
Diğer Ürünler				
Ürün İsmi	Bekletme Süresi	Daha Fazla Pişirme Süresi	Üst Sıcaklık (C)	Alt Sıcaklık (C)
Soğan Halkaları	20	3	125	105
Balık	30	3	125	105
	60	3	90	80
	60	3	90	80
	60	3	90	80
	60	3	90	80
	60	3	90	80
	60	3	90	80
	60	3	90	80
	90	3	125	105
	90	3	125	105
	90	3	125	105
	90	3	125	105
	90	3	125	105
	90	3	125	105

Bölgeler

Tüm dolap yapılandırmaları bölgelere göre yapılmıştır; her bölgede bir ısıtıcı seti çalışarak ürünü sıcak tutar. Her bölgeye tek bir ürün programlanabilir.

Zamanlayıcı çubukları bu bilgi ile donatılmıştır. Bir bölgede bulunan bölmedeki ürünün değişmesi durumunda diğer bölme de bu ürüne göre otomatik olarak değişecektir.

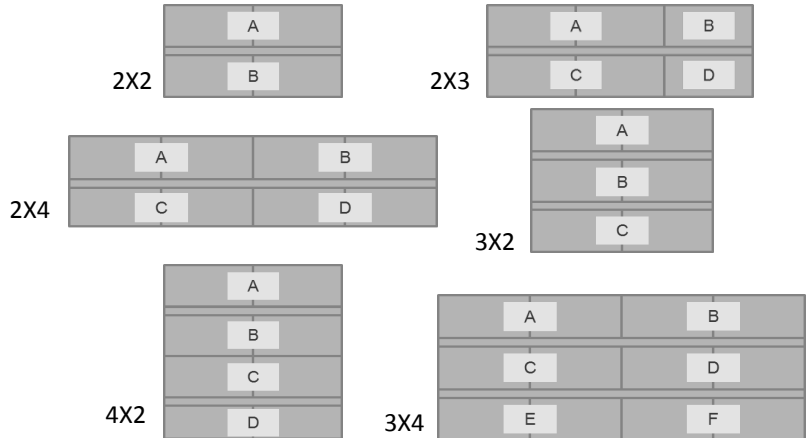

Varsayılan Gün Kısımları

EHB34ACE

EHB24ACE

EHB23ACE

EHB42ACE

D.P. 1

WHOP	WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 2

HAMB	HAMB	HAMB	HAMB
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 3

HAMB	HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB	HAMB
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 4

FISH	FISH	TG	TG
LONG	LONG	LONG	LONG
TEND	TEND	TEND	TEND

D.P. 5

LONG	LONG	TG	TG
FISH	FISH	FISH	FISH
TEND	TEND	TEND	TEND

D.P. 6

SPCY	SPCY	WING	WIND
NUGG	NUGG	NUGG	NUGG
ONIN	ONIN	ONIN	ONIN

D.P. 1

HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB

D.P. 2

WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 3

HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB

D.P. 4

WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 5

HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB

D.P. 6

WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 1

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 2

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 3

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 4

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 5

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 6

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

Sorun Giderme

UYARI: Bedensel yaralanmaları ve cihazda meydana gelebilecek hasarları önlemek için, elektrikli ekipman üzerindeki sorun giderme işlemi ve onarım yetkin servis personel tarafından yapılmalıdır. Servis işlemi sırasında, ünitenin elektrik fişi prizden çekilmelidir. Elektrik testlerinin gerekli olması istisnadır. Canlı devreler açıkta olabileceğinden, elektrik devre testi

Sorun	Muhtemel nedeni	Çözüm
Güç Yok	Güç anahtarı kapalı konumda. Güç kablosu prize takılı değil.	Güç düğmesini AÇIK konuma getirin, elektrik fişinin doğru prize takılı olduğunu kontrol edin
Ünite ısınmıyor	Yanlış güç kablosu kullanılmış; güç düğmesi ve/veya ısıtıcının elektrik bağlantısı gevşek	TEKNİK DESTEĞİ ARAYIN 1-800-722-7853
Ünite ısınıyor, ancak zamanlayıcı çubukları çalışmıyor	Zamanlayıcı çubuğu kablosu yerinden çıkmış, zamanlayıcı çubuğu arızalı	TEKNİK DESTEĞİ ARAYIN 1-800-722-7853
Ünite yeterince ısınmıyor / aşırı ısınıyor	Sıcaklık ayarlarını kontrol edin	TEKNİK DESTEĞİ ARAYIN 1-800-722-7853
Ekran üzerinde OPN ve REL yazıları yanıp sönüyor	Açık röle, devre veya ısıtıcı çalışmıyor	TEKNİK DESTEĞİ ARAYIN 1-800-722-7853
Ekran üzerinde SHR ve REL yazıları yanıp sönüyor	Kısa devre yapmış röle, devre çalışmıyor, açık ısıtıcı, şerit kablosu takılı değil	TEKNİK DESTEĞİ ARAYIN 1-800-722-7853
Ekran üzerinde usun süre HHH görüntüleniyor ve ısıtıcı yüzeyi sıcak	Sıcaklık 149 C üzerinde (300 F), anormal çalışma	TEKNİK DESTEĞİ ARAYIN 1-800-722-7853
Ekran üzerinde HOLD yazısı görüntüleniyor	Yalnızca operatör dolap adresini değiştirdiğinde veya kalibrasyon sırasında 3X4 Dolabın görüntüleme panelinde görünür	HOLD (BEKLE) mesajı dolap içinde 2 bilgisayar kartının haberleşme halinde olduğunu gösterir, mesaj kayboluncaya kadar bekleyin
Ekran üzerinde WAIT yazısı görüntüleniyor	Bağımsız moddayken ve operatör ürün profilinde değişiklik yaptığında	Mesaj kayboluncaya kadar bekleyin

Kuzey Amerika'da teknik destek için lütfen **1-800-722-7853** numaralı telefondan **PRINCE CASTLE LLC** ile; dünyanın diğer noktalarında ise yerel servis merkeziniz/temsilciniz veya kurulumu gerçekleştiren kişi ile irtibata geçin.

Diagnostica

HATA TANILAMA

Bekletme dolabı ile ilgili tüm hata tanılama mesajları, mesajı tetikleyen tavada bulunan zamanlayıcı çubuğu üzerinde görünecektir.

Mesaj iki kelimelik bir mesaj olacak, zamanlayıcı çubuğu üzerinde ilgili tava konumundaki ürün adı ile birlikte yanıp sönecektir.

1. WARM | UP | XXXX – Bekletme dolabı çalıştırıldığında, ısıtıcılar ayar noktasına yaklaşık 9°C (15 °F) derece yaklaşıma kadar bu ısınıyor mesajı görülür.
a. Ayar noktası ile fark 9°C (15 °F) dereceden daha az olduğunda mesaj kaybolur.
2. HTR | OFF | XXXX – Hem üst hem de alt ısıtıcılar kapalı olduğunda bu ısıtıcılar kapalı mesajı görüntülenir.
a. Isıtıcılar açıldığında mesaj kaybolur.
3. HTR | LOW | XXXX – Sıcaklığın ayar noktasının 9°C (15 °F) altına düşmesi durumunda bu sıcaklık düşük mesajı görüntülenir.
a. Sıcaklık belirlenen aralığa girdiğinde mesaj kaybolur. Mesaj görünmeye devam ederse servis teknisyeni tarafından onarım gerekir.
4. HTR | HIGH | XXXX – Isıtıcının 20 dakikadan uzun bir süre 140 °C (285 °F) üzerinde olması durumunda bu ısıtıcı yüksek mesajı görüntülenir.
a. Sıcaklık belirlenen aralığa girdiğinde mesaj kaybolur. Mesaj görünmeye devam ederse servis teknisyeni tarafından onarım gerekir.
5. RLY | SHRT | XXXX – Isılıft veya ısıtıcıda bir problem olduğunda bu röle kısa devre hata mesajı görüntülenir.
a. Arızanın daha iyi belirlenmesi ve onarılması için dolaba servis uygulanması gerekir.
6. RLY | OPEN | XXXX – Isılıft veya ısıtıcıda bir problem olduğunda röle açık hata mesajı görüntülenir.
a. Arızanın daha iyi belirlenmesi ve onarılması için dolaba servis uygulanması gerekir.

elemanı gerekebilir.

USB Güncelleme Prosedürü (3Hx4W hariç tüm dolaplar)



1. İlk olarak Kitchen Minder, dönüştürücü kutusu ve PHU'dan gelen dönüştürücü kablolarının bağlantısını kesin. Bu cihazlar zamanlayıcı çubuğu başlatım yüklem süreci ile parazit yapar.
2. Güncelleme dosyalarını USB flaş sürücünün ana dizini içine yerleştirin (Dosyaları USB flaş sürücü içinde bir klasöre koymayın). Sürücüye beş dosya koymanız gerekmektedir. Bu dosyalardan iki tanesi kontrol kartı içindir; bunlar **mainbin.hex** ve **DHBFWBIN.TXT**'dir. Diğer üç tanesi ise zamanlayıcı çubukları içindir: **mainbar.hex**, **auxbar.hex** ve **DHBFWBAR.TXT**.
3. Tüm dosyalar USB'ye aktarıldıktan sonra, dolaba giden gücü kesin ve dolabın ön yüzünde bulunan USB giriş noktasına, içerisinde dosyalar bulunan USB'yi takın.
4. Dolabın sağ ön yüzünde, güç düğmesinin üzerinde bulunan "Prince Castle" düğmesini basılı tutarken dolabın gücünü açın.
5. "Prince Castle" düğmesini basılı tutarken, "BL" (başlatım yüklemesi) mesajının ekran üzerinde görünmesini bekleyin. "BL" mesajı ekranda görüldükten 5 saniye sonra veya USB bellek üzerindeki ışık yanıp sönmeye başlayınca düğmeyi bırakın.
6. Ekranda aşağıdakilerin görünmesini bekleyin:
 - a. (ana dolap yazılımını yükseltirken boş)
 - b. BL00 (yükseltme yapılacak zamanlayıcı çubukları aranıyor)
 - c. BL02 (yükseltme yapılacak 2 zamanlayıcı çubuğu kaldı)
 - d. BL01 (yükseltme yapılacak 1 zamanlayıcı çubuğu kaldı)
 - e. BL00 (yükseltme yapılacak 0 zamanlayıcı çubuğu kaldı)
 - f. BN02 (2 zamanlayıcı çubuğu algılandı ve programlanmaları tamamlandı)
 - g. Zamanlayıcı çubuğu üzerinde Prince Castle logo düğmesine ve aşağı düğmesine basarak zamanlayıcı çubuklarının yükseltmesini onaylayın.
7. Zamanlama çubuklarının versiyon numarasını kontrol etmek için Prince Castle Logo düğmesine ve zamanlayıcı çubuğu üzerindeki aşağı düğmesine basabilirsiniz.

USB Güncelleme Prosedürü (Sadece 3Hx4W Dolabı)

1. 3x4 dolap, güncelleme için toplamda 10 dosya bulunan iki grup dosyanın aktarılmasını gerektirir. Alt kart için 5 dosyaya ve üst kart için 5 dosyaya ihtiyacınız olacaktır. Tek bir USB flaş sürücü kullanabilirsiniz ancak bir seferde USB üzerinde sadece 5 dosya bulundurulabilirsiniz. 5 dosyanın adı aynıdır; bu nedenle aynı anda USB üzerine yüklenemez.
2. USB sürücüyü bekletme dolabının ön yüzünde bulunan 1 numaralı USB yuvasına yerleştirdikten sonra yukarıda yer alan adım 1'den 7'ye kadar olan işlemleri yerine getirin. Dolap güncelleme işlemleri tamamlandığında, USB üzerine 2. grup dosyayı yükleyin.
3. Tüm dosyalar USB üzerine aktarıldıktan sonra dolabın gücünü kapatın ve üzerinde dosyalar bulunan USB sürücüyü dolabın önündeki "USB Port 2" olarak işaretli yuvaya takın.
4. Dolabın sağ ön yüzünde, güç düğmesinin üzerinde bulunan "Prince Castle" düğmesini basılı tutarken dolabın gücünü açın.
5. "Prince Castle" düğmesini basılı tutarken, "BL", "BLnU" ve BL00 mesajlarının ekran üzerinde görüntülenmesini bekleyin (BU YAKLAŞIK 15 SANİYE SÜRER); daha sonra "Prince Castle" düğmesini bırakın.
6. Zamanlayıcı çubuklarının üst satırına bakın
 - a. Üst satırda kesik çizgiler görüntülenecektir (bu başlatma yükleyicisine giriş yapıldığını belirtir).
 - b. Üst satırda Prince Castle başlatması görünür, daha sonra kesik çizgiler tekrar görüntülenir (ikinci kez başlatma yüklemesi).
 - c. Üst satırda yeniden Prince Castle başlatması ve daha sonra üçüncü ve son kez kesik çizgiler görüntülenir.
 - d. Prince Castle başlatması bir kez daha görüntülenir ve güncelleme tamamlanır.
7. Üst zamanlayıcı çubuğu üzerindeki Prince Castle düğmesine ve aşağı ok düğmesine basılı tutarak versiyon numarasını kontrol edin.



Kablo Bağlantı Şeması

Bu kablolama şeması 3x4
haricinde tüm
konfigürasyonlarda
kullanılmaktadır

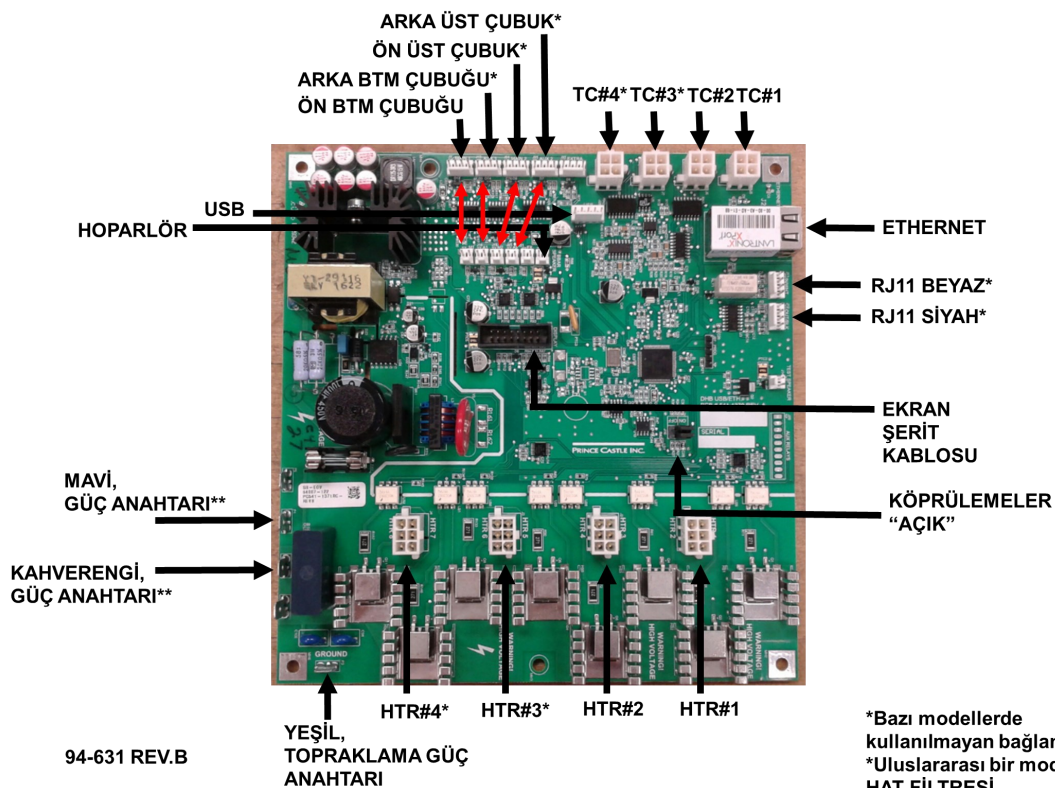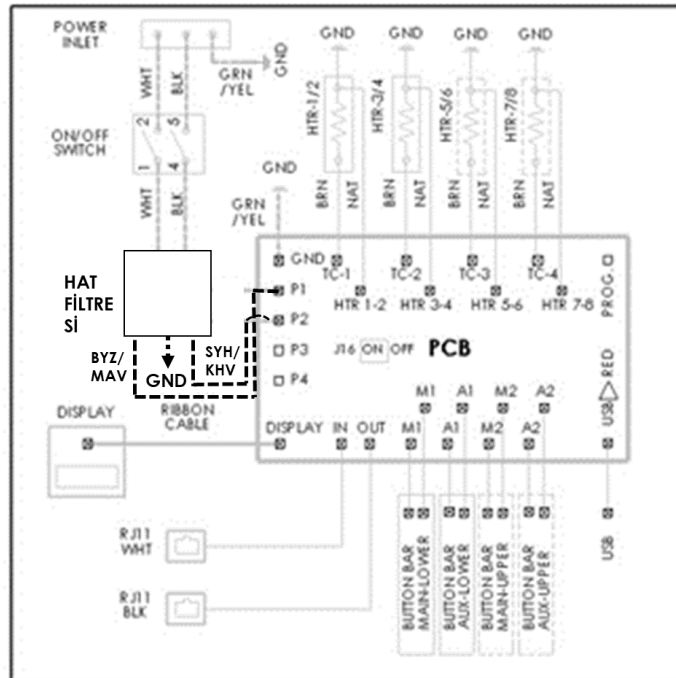


Kablo Bağlantı Şeması

Bu kablolama şeması
yalnızca 3x4
konfigürasyonunda
kullanılmaktadır

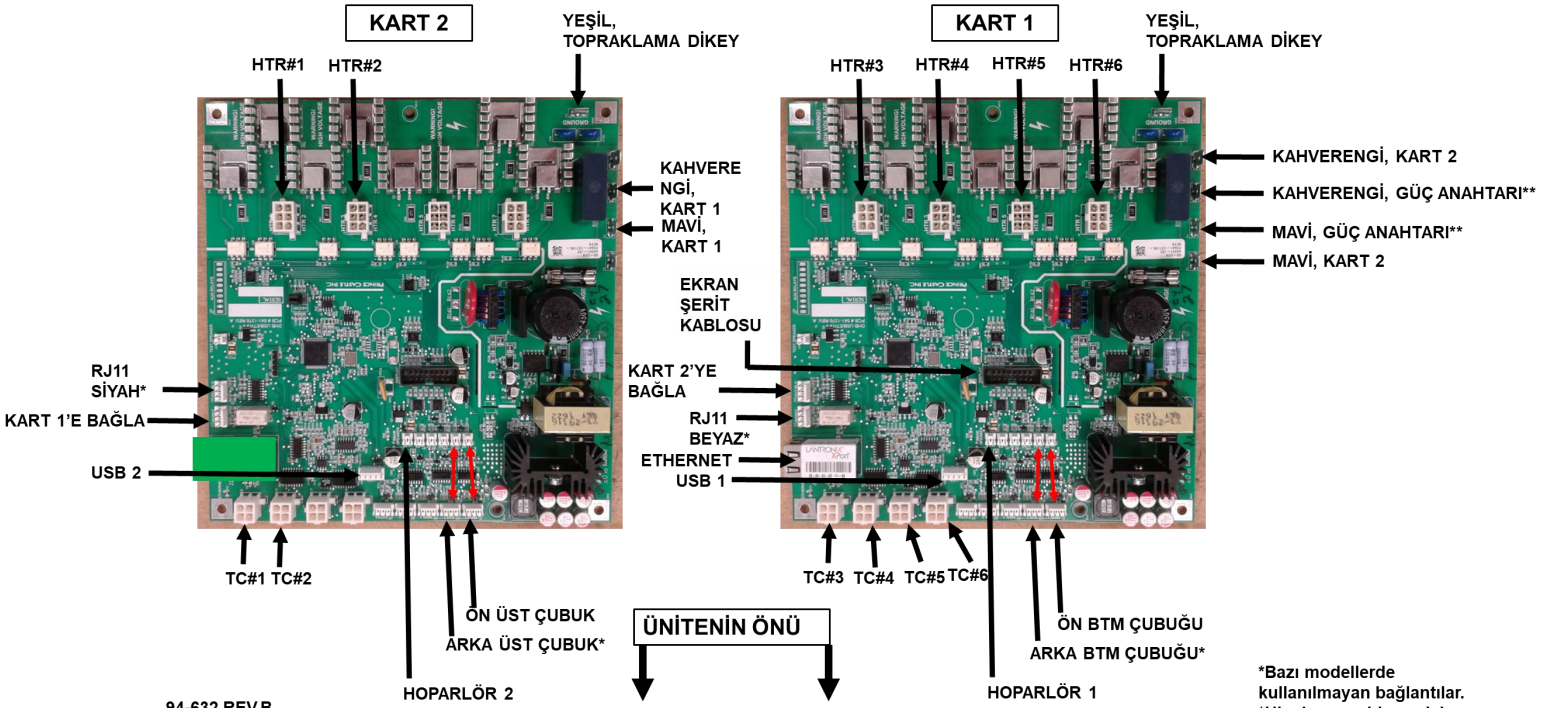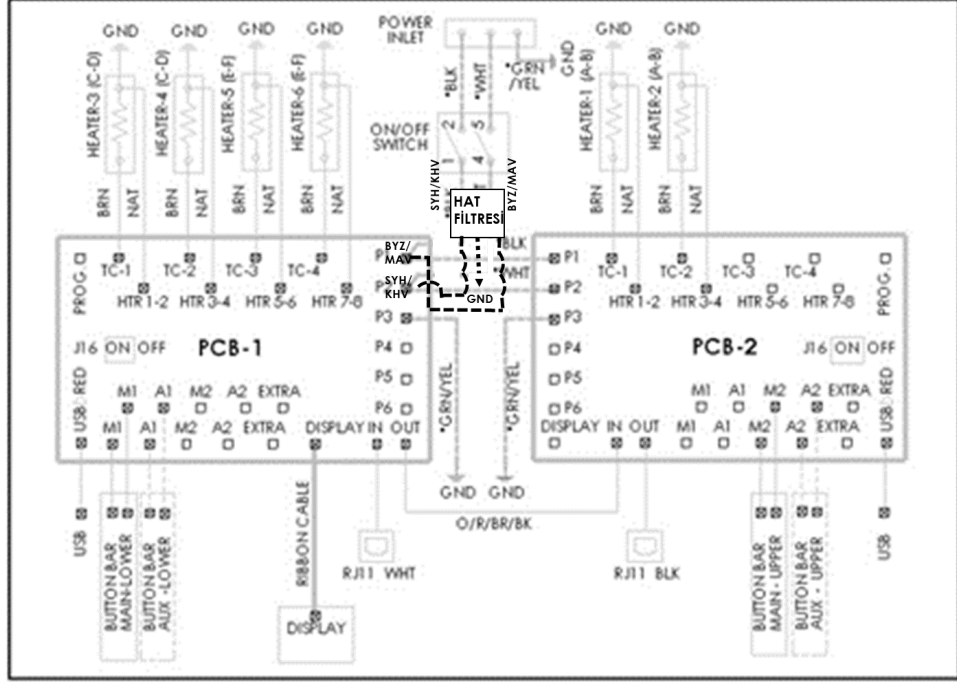

*Bazı modellerde
kullanılmayan bağlantılar.
*Uluslararası bir modelde
HAT FİLTRESİ.

Kablo Bağlantı Şeması

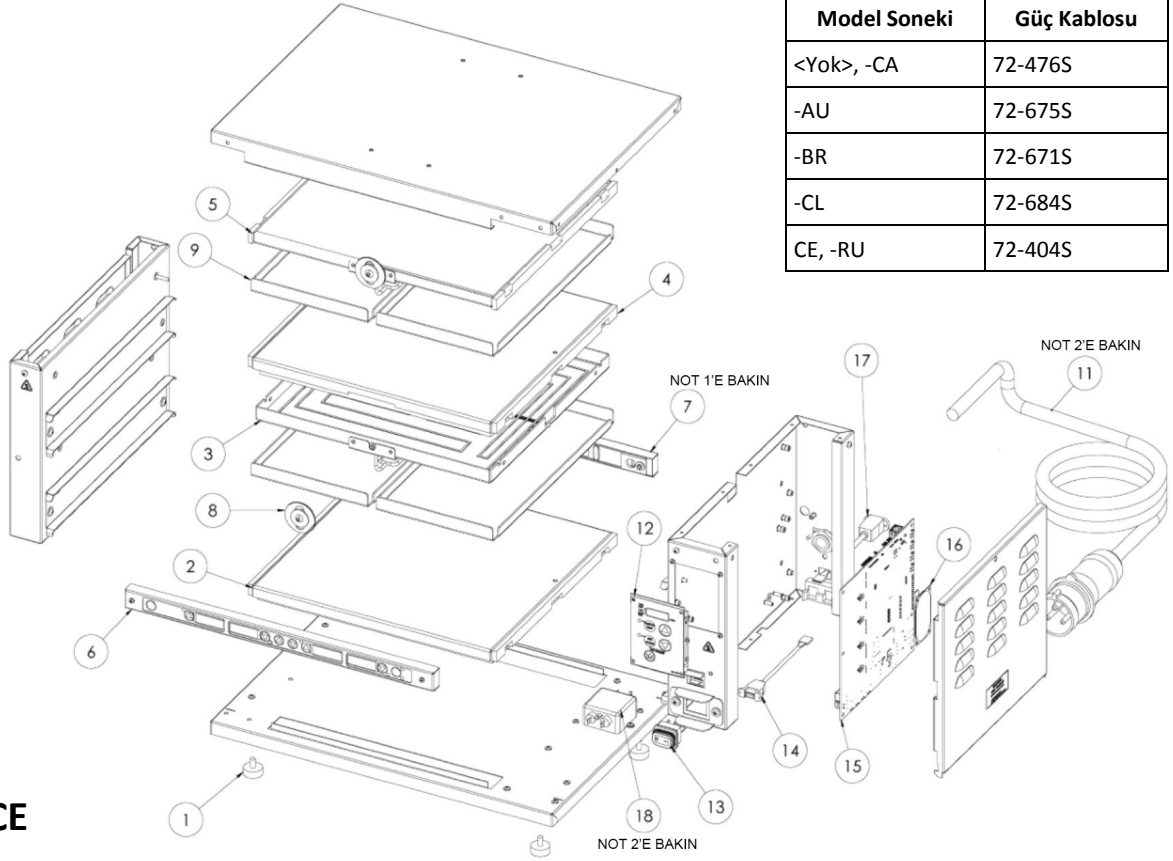

EHB22ACE

Model Soneki	Güç Kablosu
<Yok>, -CA	72-476S
-AU	72-675S
-BR	72-671S
-CL	72-684S
CE, -RU	72-404S

ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI
1	197-232S	AYAK (4'LÜ PAKET)
2	540-1107S	ISITICI MODÜLÜ ALT RAF, 2W
3	540-1109S	ISITICI MODÜLÜ, ÜST, 2W
4	540-1111S	ISITICI MODÜLÜ, ALT KISIM ÜST RAF 2W
5	540-1120S	ÜST ISITICI ÜST RAF
6	510-242S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 4 ANA

ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI
7	510-243S*	SERVİS KİTİ BB 4CH AUX
8	540-1158S	MANDAL, TUTUCU
9	540-1251S	KAPAK (4'LÜ PAKET)
11	KULLANIM TABLOSU	GÜÇ KABLOSU
12	540-1215S*	ÜST YAZIM VE EKRAN
13	78-184S	GÜÇ DÜĞMESİ
14	95-1819S	USB KABLOSU
15	540-1263S*	PCB, KONTROL KARTI

ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI
16	88-709-2-11S	HOPARLÖR
17	95-2011S	ETHERNET KONEKTÖRÜ
18	88-824S	HAT FİLTRESİ


*Depoda bulunması önerilen yedek parça stoku

1. AUX ZAMANLAYICI ÇUBUĞU (510-243S) SADECE EHB22A VE EHB22ACE İLE BİRLİKTE KULLANILIR.
2. YUKARIDAKİ GÜÇ KABLOSU TABLOSUNA BAKIN.
3. HAT FİLTRESİ (88-824S) SADECE EHB22ACE VE EHB22CE İLE BİRLİKTE KULLANILIR.

Sıcak Saklama Dolabı

EHB-CE Serisi

Kablo Bağlantı Şeması

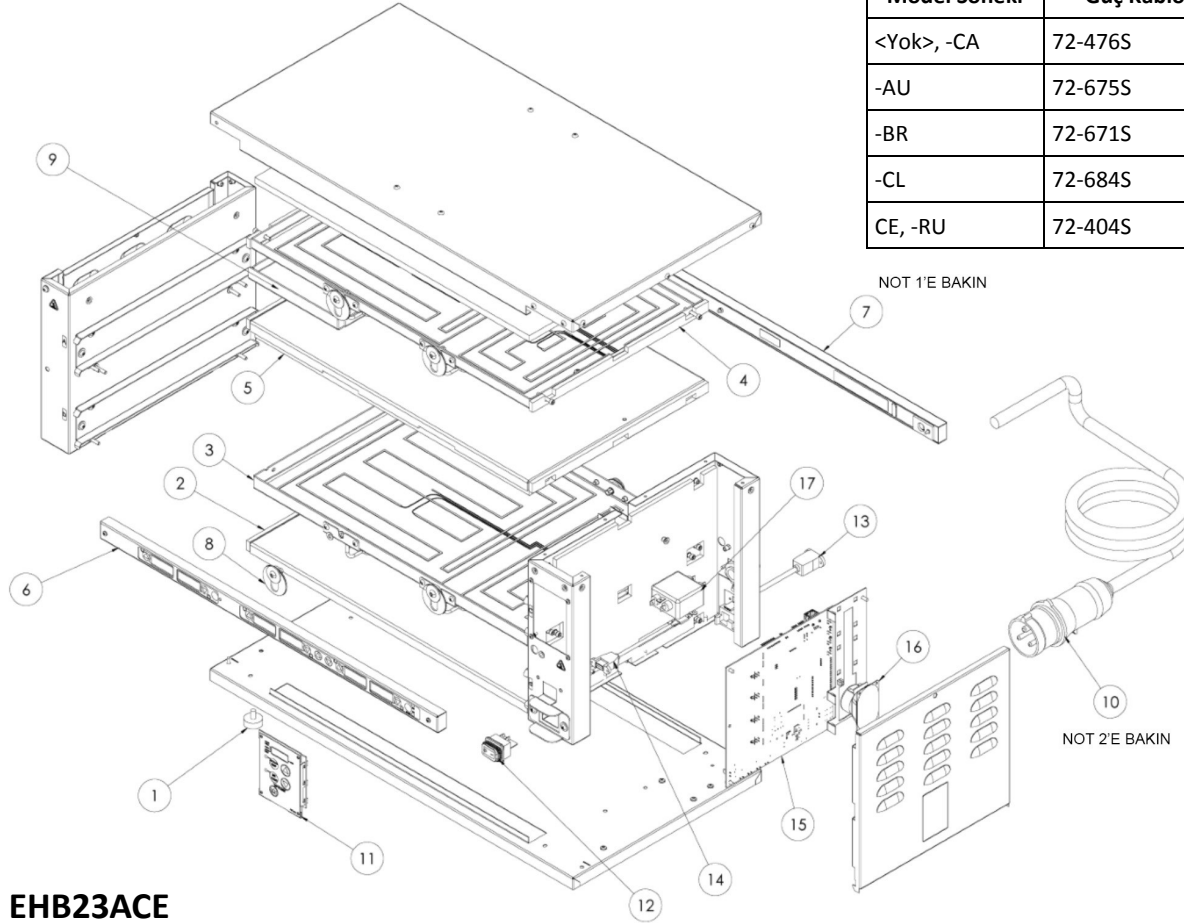

EHB23ACE


Model Soneki	Güç Kablosu
<Yok>, -CA	72-476S
-AU	72-675S
-BR	72-671S
-CL	72-684S
CE, -RU	72-404S

ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI
1	197-232S	AYAK (4'LÜ PAKET)	7	510-272S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 6 AUX	13	95-2011S	ETHERNET KONEKTÖRÜ
2	540-1122S	ISITICI MODÜLÜ, ALT PANEL, ALT RAF	8	540-1158S	MANDAL, TUTUCU	14	95-1819S	USB KABLOSU
3	540-1118S	ISITICI MODÜLÜ, ORTA RAF, ALT KISIM 3 BÖLMELİ	9	540-1251S	KAPAK (4'LÜ PAKET)	15	540-1252S*	KONTROL KARTI
4	540-1116S	ISITICI MODÜLÜ, ÜST PANEL, ÜST RAF 3 BÖLMELİ	10	KULLANIM TABLOSU	GÜÇ KABLOSU	16	88-709-2-11S	HOPARLÖR
5	540-1123S	ISITICI MODÜLÜ, ORTA RAF, ÜST KISIM 3 BÖLMELİ	11	540-1215S*	ÜST YAZIM VE EKRAN	17	88-824S	GÜÇ FİLTRESİ
6	510-269S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 6 ANA	12	78-184S	GÜÇ DÜĞMESİ	*Depoda bulunması önerilen yedek parça stoku		

NOT:

1. Aux. zamanlayıcı çubuğu 510-272S sadece EHB23ACE ile birlikte kullanılır.
2. YUKARIDAKI GÜÇ KABLOSU TABLOSUNA BAKIN.

Kablo Bağlantı Şeması

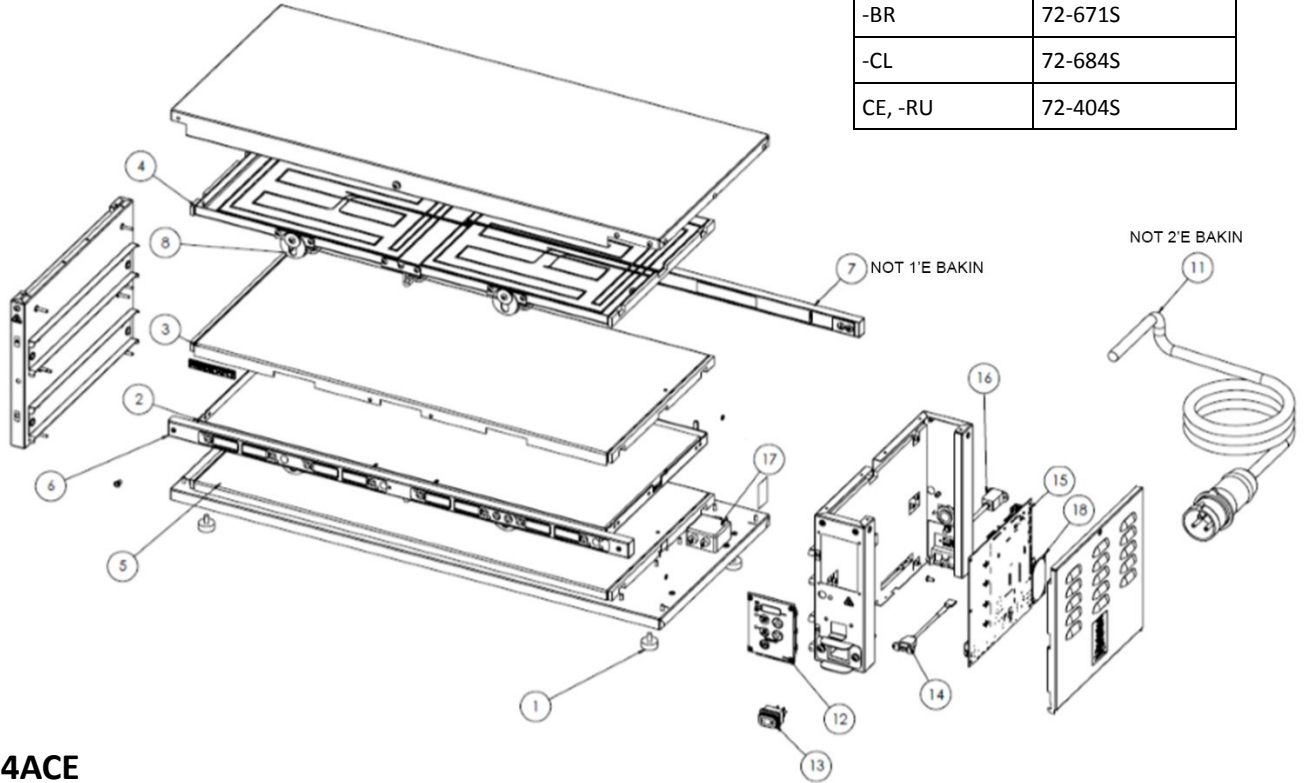

Model Soneki	Güç Kablosu
<Yok>, -CA	72-476S
-AU	72-675S
-BR	72-671S
-CL	72-684S
CE, -RU	72-404S

EHB24ACE


ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI
1	197-232S	AYAK (4'LÜ PAKET)	7	510-258S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 8 AUX	14	95-1819S	USB KABLOSU
2	540-1226S	ISITICI MODÜLÜ, ORTA RAF, ALT KISIM 4W	8	540-1158S	MANDAL, TUTUCU	15	540-1392S*	KONTROL KARTI
3	540-1224S	ISITICI MODÜLÜ, ORTA RAF, ÜST KISIM 4W	9	540-1251S	KAPAK (4'LÜ PAKET)	16	95-2011S	ETHERNET KONEKTÖRÜ
4	540-1222S	ISITICI MODÜLÜ, ÜST YUKARI 4W	11	KULLANIM TABLOSU	GÜÇ KABLOSU	17	88-824S	GÜÇ FİLTRESİ
5	540-1072S	ALT ISITICI TABANI	12	540-1215S*	ÜST YAZIM VE EKRAN	18	88-709-2-11S	HOPARLÖR
6	510-257S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 8 ANA	13	78-184S	GÜÇ DÜĞMESİ			

*Depoda bulunması önerilen yedek parça stoku

NOT:

1. Aux. zamanlayıcı çubuğu 510-258S sadece EHB24ACE ile birlikte kullanılır.
2. YUKARIDAKİ GÜÇ KABLOSU TABLOSUNA BAKIN.

Kablo Bağlantı Şeması

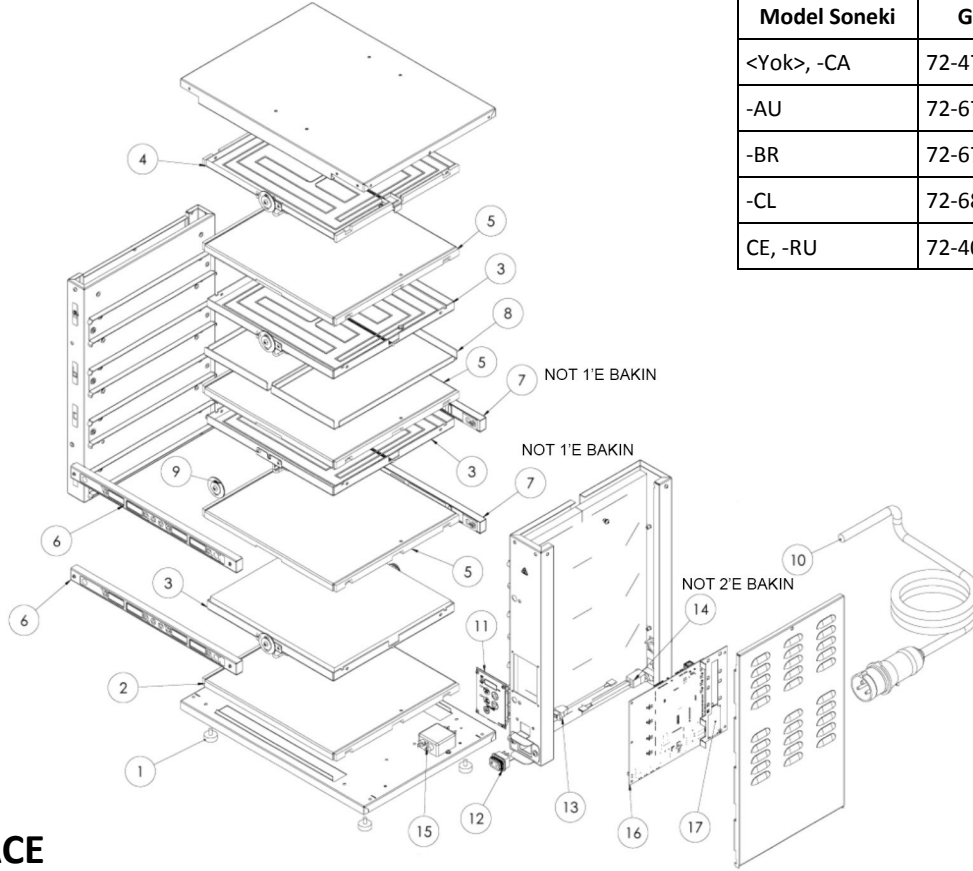

Model Soneki	Güç Kablosu
<Yok>, -CA	72-476S
-AU	72-675S
-BR	72-671S
-CL	72-684S
CE, -RU	72-404S


EHB42ACE

ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI
1	197-232S	AYAK (4'LÜ PAKET)	7	510-276S*	SERVİS KİTİ BB 4CH AUX	16	540-1284S*	ANA KART
2	540-1107S	ISITICI MODÜLÜ, ALT PANEL, ALT RAF	8	540-1251S	KAPAK (4'LÜ PAKET)	17	88-709-2-11	HOPARLÖR
3	540-1109S	ISITICI MODÜLÜ ALT RAF, ÜST KISIM 4x2	10	KULLANIM TABLOSU	GÜÇ KABLOSU	*Depoda bulunması önerilen yedek parça stoku		
4	540-1120S	ISITICI MODÜLÜ, ÜST RAF, YUKARI 4x2	11	540-1215S*	GÖSTERİM, EKRAN KARTI			
5	540-1111S	ISITICI MODÜLÜ, ÜST RAF, ALT KISIM 4x2	12	78-184S	GÜÇ DÜĞMESİ			
6	510-275S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 4 ANA	13	95-1819S	USB KABLOSU			
			14	95-2011S	ETHERNET KABLOSU			
			15	88-824S	GÜÇ FİLTRESİ			

1. AUX ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 510-276S SADECE EHB42ACE İLE BİRLİKTE KULLANILIR.

2. YUKARIDAKİ GÜÇ KABLOSU TABLOSUNA BAKIN.

Kablo Bağlantı Şeması

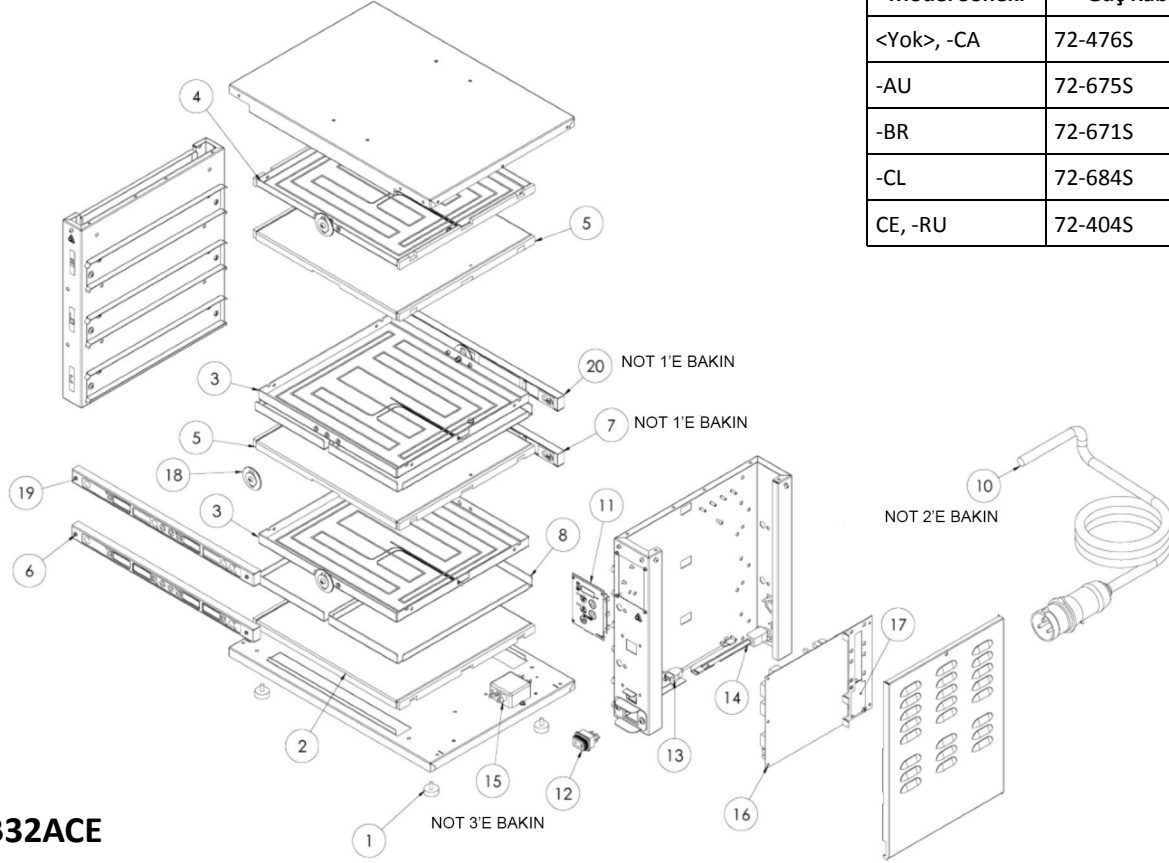

Model Soneki	Güç Kablosu
<Yok>, -CA	72-476S
-AU	72-675S
-BR	72-671S
-CL	72-684S
CE, -RU	72-404S

EHB32ACE

ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI
1	197-232S	AYAK (4'LÜ PAKET)	7	510-278S*	SERVİS KİTİ BB 4CH AUX	16	540-1285S*	ANA KART
2	540-1107S	ISITICI MODÜLÜ, ALT PANEL, ALT RAF	8	540-1251S	KAPAK (4'LÜ PAKET)	17	88-709-2-11S	HOPARLÖR
3	540-1109S	ISITICI MODÜLÜ ALT RAF, ÜST KISIM 4x2	10	KULLANIM TABLOSU	GÜÇ KABLOSU	18	540-1158S	KİT, MANDAL TUTUCU
4	540-1120S	ISITICI MODÜLÜ, ÜST RAF, YUKARI 4X2	11	540-1215S*	GÖSTERİM, EKRAN KARTI	19	510-244S*	ANA BB ÜST
5	540-1111S	ISITICI MODÜLÜ, ÜST RAF, ALT KISIM 4X2	12	78-184S	GÜÇ DÜĞMESİ	20	510-245S*	AUX BB ÜST
6	510-277S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 4 ANA	13	95-1819S	USB KABLOSU			
			14	95-2011S	ETHERNET KABLOSU			
			15	88-824S	GÜÇ FİLTRESİ			

*Depoda bulunması önerilen yedek parça stoku

1. AUX ZAMANLAYICI ÇUBUĞU (510-278S) VE (510-245S) SADECE EHB32A VE 32ACE İLE BİRLİKTE KULLANILIR.


2. YUKARIDAKİ GÜÇ KABLOSU TABLOSUNA BAKIN.

3. HAT FİLTRESİ 88-824S SADECE EHB32ACE VE EHB32CE İLE BİRLİKTE KULLANILIR.

Sıcak Saklama Dolabı

EHB-CE Serisi

Kablo Bağlantı Şeması

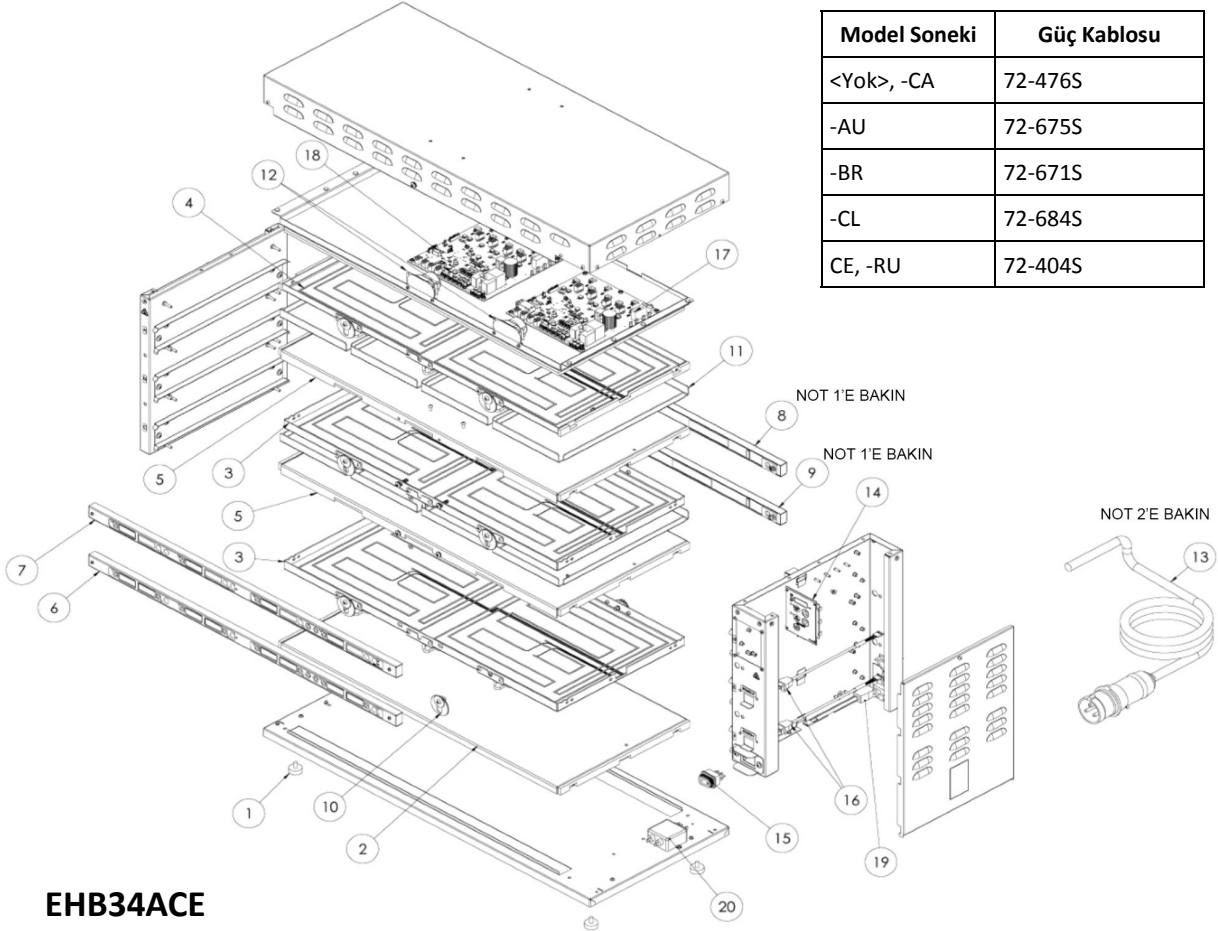

EHB34ACE

ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI	ÜRÜN NO.	PARÇA NUMARASI	TANIMI
1	197-232S	AYAK (4'LÜ PAKET)	7	510-259S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 8 ANA ÜST	16	95-1995S	USB KABLOSU
2	540-1198S	ISITICI MODÜLÜ, ALT PANEL, ALT RAF	8	510-260S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU, 8 AUX, ÜST	17	540-1238S*	KONTROL KARTI 1
3	540-1230S	ISITICI MODÜLÜ ALT RAF, ÜST KISIM 3X4	9	510-258S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU, 8 AUX	18	540-1239S*	KONTROL KARTI 2
4	540-1228S	ISITICI MODÜLÜ, ÜST RAF, ÜST 3X4	10	540-1158S	MANDAL, TUTUCU	19	95-2012S	ETHERNET KONEKTÖRÜ
5	540-1229S	ISITICI MODÜLÜ, ÜST RAF, ALT 3X4	11	540-1251S	KAPAK (4'LÜ PAKET)	20	88-824S	GÜÇ FİLTRESİ
6	510-257S*	ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 8 ANA	12	88-709-2-11	HOPARLÖR			
			13	KULLANIM TABLOSU	GÜÇ KABLOSU			
			14	540-1215S*	ÜST YAZIM VE EKRAN			
			15	78-184S	GÜÇ DÜĞMESİ			

*Depoda bulunması önerilen yedek parça stoku

1. AUX ZAMANLAYICI ÇUBUĞU 510-260S VE 510-510-258S, SADECE EHB34ACE İLE BİRLİKTE KULLANILIR.

2. YUKARIDAKİ GÜÇ KABLOSU TABLOSUNA BAKIN.