



تنبيه: اقرأ التعليمات قبل استخدام الجهاز



Find language translations of this document at bk.princecastle.com.

bk.princecastle.com. اعثر على ترجمات لغوية لهذا المستند على.

Finden Sie Sprachübersetzungen dieses Dokuments unter bk.princecastle.com.

Encuentre traducciones de este documento en bk.princecastle.com.

Trouvez les traductions de ce document sur bk.princecastle.com.

Trova le traduzioni linguistiche di questo documento su bk.princecastle.com.

Znajdż tłumaczenia tego dokumentu na bk.princecastle.com.

Найти языковые переводы этого документа на bk.princecastle.com.

Bu belgenin dil çevirilerini bk.princecastle.com adresinden bulabilirsiniz.

Encontre traduções de idiomas deste documento em bk.princecastle.com.

جدول المحتويات

2.	تعريف
3.	مواصفات
3.	معلومات السلامة
3.	التركيب
4.	تعريف المنتج
4.	التشغيل
6.	ضبط درجة الحرارة
7.	معايرة السخانات
8.	تغير الانتظار وطهي المزيد من الأوقات
9.	تغير أسماء المنتج
10.	تغير مقاييس درجة الحرارة
10.	ضبط مستوى الصوت التنبية
11.	اختيار فترة الورم
12.	تحديد موقع المنتج
12.	التنظيف
13.	القائمة الافتراضية
13.	تطبيقات المنطة
14.	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
15.	الأشخاص
16.	مخطط الأسلاك
17.	منظر مدد

الضمان المحدود

- ثلاث (3) سنوات من تاريخ التركيب الأصلي. تسرى هذه الضمانة على كل من قطع الغيار وخدمات موجب الشروط والأحكام المنصوص عليها هنا، يضمن المصنع أن يكون المنتج خالياً من العيوب في المواد والتتصنيع لمدة العمالقة. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، لا يجوز أن يتجاوز تاريخ بدء الضمان تسعين (90) يوماً من تاريخ التصنيع، بعض النظر عن تاريخ التركيب الفعلي.
- تضمن مكونات شريط الموقف ومجموعات الملحقات ذات الصلة بشكل منفصل لتكون خالية من العيوب في المواد والتتصنيع لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ بدء الضمان المعمول به.
- وبعد انتهاء فترة ضمان المعدات الأولية البالغة ثلاثة (3) سنوات، تقتصر التغطية حصرياً على قطع الغيار وإن تشمل خدمة العمالقة بعد ذلك. الضمان للإستثناءات / الشروط التالية:
- يُؤدي استخدام أي أجزاء Prince Castle غير الأصلية إلى إلغاء هذا الضمان.
 - يجب القيام بكلفة الأعمال خلال ساعات العمل العادية. سيتم احتساب ساعات العمل الإضافية (المبلغ الإضافي) على العميل.
 - لا يشمل هذا الضمان الأضرار الناجمة عن الإهمال / أو النساء و / أو سوء الاستخدام (على سبيل المثال، إسقاط أو العيش أو تبديل الأجزاء أو المعدات التي لحقت بها أضرار أثناء الشحن أو بالحرق أو الفحص أو كارثة طبيعية).
 - لا يغطي هذا الضمان جميع المشاكل الناتجة عن التشغيل على فوترة بخلاف تلك المحددة في لوائح معلومات الجهاز. التحويل إلى الفوترة الصحيحة تقع على عاتق العميل.
 - يجب صيانة هذا الجهاز من قبل وكالة Prince Castle للخدمة أو فني صيانة Prince Castle خلال فترة الضمان.
- ملاحظة: عند الاتصال بـ Kitchen Minder، يتم تعطيل وظائف النقل والقائمة على شريط الأزرار.

تحذير: لا يجوز تركيب هذا الجهاز في مكان يمكن للعامة الوصول إليه

تعريف المنتج

EHB24ACE-XX

صندوق تعليق
ممتد

عدد الصواني
في كل رف

"CE" موجودة إذا كان
يمكن استخدام الصندوق
خارج الولايات المتحدة

تسمية البلد، على سبيل
المثال "CA" وتعني كندا

عدد الرفوف

يوجد "A" في حالة وجود
أشرطة توقف مساعدة
(أشرطة على الجزء الخلفي
من الوحدة)

مصفوفة الرقم التسلسلي

مصفوفة الرقم التسلسلي									
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
U	T	S	R	P	N	M	L	A	يناير
AU	AT	AS	AR	AP	AN	AM	AL	A	فبراير
BU	BT	BS	BR	BP	BN	BM	BL	B	مارس
CU	CT	CS	CR	CP	CN	CM	CL	C	أبريل
DU	DT	DS	DR	DP	DN	DM	DL	D	مايو
EU	ET	ES	ER	EP	EN	EM	EL	E	يونيو
FU	FT	FS	FR	FP	FN	FM	FL	F	يوليو
GU	GT	GS	GR	GP	GN	GM	GL	G	أغسطس
HU	HT	HS	HR	HP	HN	HM	HL	H	سبتمبر
JU	JT	JS	JR	JP	JN	JM	JL	J	أكتوبر
KU	KT	KS	KR	KP	KN	KM	KL	K	نوفمبر
LU	LT	LS	LR	LP	LN	LM	LL	L	ديسمبر
MU	MT	MS	MR	MP	MN	MM	ML	M	

يتم ترميز تاريخ الصنع في الرقم التسلسلي للوحدة. يعتبر تاريخ تثبيت
مقد الخدمة (المستخدم لتحديد تغطية الضمان) هو نهاية الشهر التالي.
مثلاً:

رقم التسلسلي: 0173804JL

تاريخ التصنيع: سبتمبر 2016

تاريخ تثبيت مقد الخدمة: 31 أكتوبر 2016

صندوق تعليق مخصص EHB34-CE Series



مواصفات المنتج

نوع	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	العمق (مم)	وزن (كيلو جرام)	فولطية	أمبير	فلاس
3H X 4W	33.2 بوصة (843)	16.2 بوصة (413)	14.1 بوصة (358)	208- (38) فولت	15.6-13.5 IEC 309	208-	(83)

ملاحظة:

معلومات مهمة

تحذير: Prince Castle يحثكم على تغيير مواصفات وتصميم المنتج دون أي إشعار. ومثل هذه المراجعات لا تخول المشتري الحق في طلب إجراء عمليات تغيير أو تحسين أو إضافة أو استبدال لأحد الأجهزة التي سبق شراؤها.

معلومات السلامة




يشير إلى معلومات مهمة للتشغيل السليم للوحدة. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذا التحذير إلى تلف الجهاز وأي إصابة جسدية شديدة أو الوفاة.



يشير إلى معلومات مهمة للتشغيل السليم للوحدة. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذا التحذير إلى تلف الجهاز وأي إصابة جسدية شديدة أو الوفاة.

التركيب

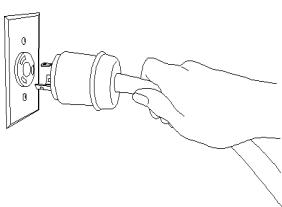

قم بتوصيل الوحدة في مقس
معرض بتهيئة فلاس مطابقة.

3



تحذير: يجب أن تكون جميع التوصيات الكهربائية متوافقة مع الرموز الكهربائية المحلية وأي رموز أخرى مطبقة. في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب الخطير. لمنع خطر الصدمة الكهربائية، يجب أن يكون هذا الجهاز مرتبطاً بالماكينة على مقربة من موصل ربط متساوي الجهد. تم تجهيز هذا الجهاز بعروة تأريض لهذا الغرض.

إشعار - هذا المنتج غير مخصص للاتصال بنظام الإمداد بالجهد المنخفض العام في الأماكن السكنية

قم بإزالة الوحدة من الكرتون وافحصها بحثاً عن أية علامات تلف. إذا كان هناك تلف في الوحدة:

- قم بإخطار شركة النقل خلال 24 ساعة من التسلیم.
- احتفظ بالصندوق الكرتوني ومواد التعبئة لأغراض الفحص.
- اتصل بالموزع المحلي الذي تتعامل معه، أو بقسم المبيعات بشركة Prince Castle على الرقم 800-722-7853 أو 800-462-8800 في حالة الشراء المباشرة من الشركة للترتيب لاستلام وحدة بديلة.

ملاحظة: قم بتوصيل سلك الطاقة في مقس كهربائي مناسب. يجب أن تكون جميع التوصيات الكهربائية متوافقة مع الرموز الكهربائية المحلية وأي رموز أخرى مطبقة.

1

2


ضع صندوق التعليق على سطح مستوي. قم بإزالة الغطاء الواقي الأزرق وأو الأبيض.

ملاحظة: عند تثبيت هذه الوحدة، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة في موقع التركيب 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)


تعريف المنتج



أغطية المقالة، تستخدم فقط مع المنتجات المشوية.
(المنتجات المقلية لا تتطلب أغطية)

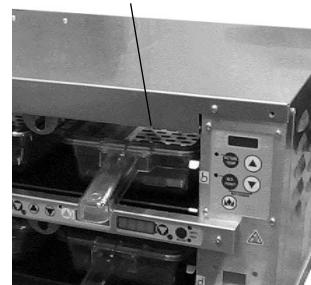

• **Kitchen Minder**: عند الاتصال بـ Kitchen Minder يتم تعطيل البرمجة على شريط المؤقت.

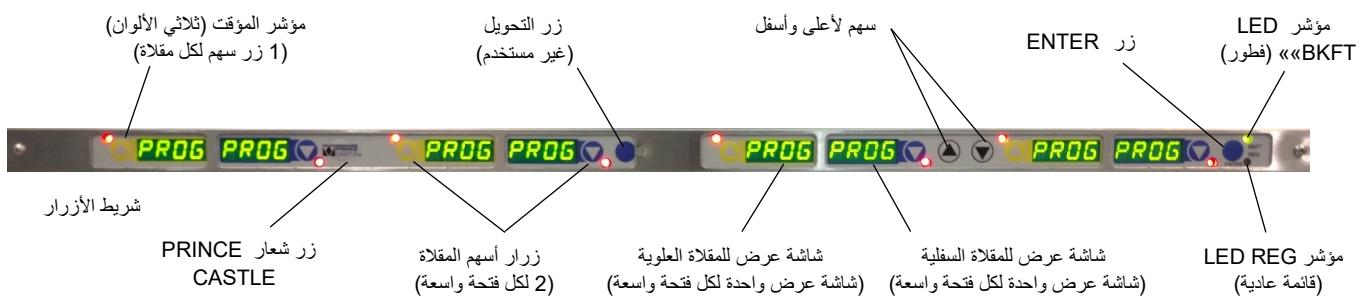

التشغيل

تحذير: لا يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذو القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية الغير كافية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم يكن قد خضع لإشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.



اضغط على جميع أزرار أسهم المقالة.
سوف تعرض شاشات عرض المقالة اسم المنتج المعين.

2



إذا لم يتم تعين أي منتج، فستكون شاشة العرض قائمة وستظهر "----". لن يؤدي الضغط على زر سهم المقالة إلى تنشيط المؤقت إذا تم عرض "----". سيؤدي الضغط على زر سهم المقالة عند عرض اسم المنتج إلى بدء دورة التوقيت.

لتشغيل الوحدة،
أدر مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة (A) إلى وضع التشغيل.

1

السماح لمدة 20 دقيقة للسخانات
للوصول إلى درجة حرارة التشغيل.
سوف يقرأ شريط الأزرار "تسخين" مع
ارتفاع درجة حرارة الوحدة، وسوف
يعرض أسماء المنتجات.



ملاحظة: قم بوضع أغطية المقالى (في حالة استخدامها) وأدخل المقالى في الوحدة.

صندوق تعليق مخصص EHB34-CE Series



التشغيل

مؤشرات مصباح توقف LED

- متوقفة (ثابت) = جاهز المنتج
- لون أحمر (وامض) = تخلص من المنتج
- لون أخضر (ثابت) = أقدم منتج، استخدم أولاً
- لون أخضر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات
- لون أصفر (ثابت) = منتج أحدث، استخدم اللون الأخضر أولاً
- لون أصفر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات


حالة مصباح توقف LED

3



عندما تكون شاشة LED فاتمة، قم بتحميل المنتج واضغط على زر سهم المقلة.

4

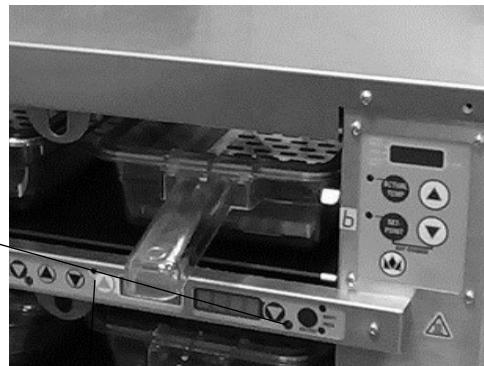

إذا كان أكثر من مقلة نشطة للمنتج، فسوف يتتحول مؤشر LED الخاص بالمقلة الأولى التي تم إدخالها من اللون القائم إلى اللون الأخضر.

إذا كانت مقلة واحدة نشطة للمنتج، فسوف يتتحول مؤشر LED من اللون القائم إلى اللون الأخضر.

سوف يتتحول مؤشر LED للمقلة الثانية التي تم إدخالها بنفس المنتج إلى من اللون القائم إلى اللون الأصفر.

يمكن إيقاف مؤقت LED (الغاوه) في أي وقت عن طريق الضغط على زر سهم المقلة المقابل وإطلاقه.

عند ومض أي من مؤشرات LED ، اطهي المزيد من المنتجات أو إزالة المنتج والتخلص منه حسب ما هو مُشار.

5



تحذير: الأسطح الساخنة



لون أخضر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات
لون أصفر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات
لون أحمر (وامض) = تخلص من المنتج

ضبط درجة الحرارة


ملاحظة: عند الاتصال بـ **Minder Kitchen**, يتم تعطيل هذه الوظيفة.

تحتوي الوحدة على رفوف متعددة، يحتوي كل منها على سخان علوي وسفلي لكل منطقة. تتبع السخانات نقاط الضبط الافتراضية للمنتجات المحددة مسبقاً لكل منطقة.

كل سخان لديه مجموعة قابلة للبرمجة من 150 درجة - 275 درجة فيرنهايت (66 درجة - 135 درجة مئوية).

استخدم الإرشادات أدناه والخطوات التالية لتعيين درجات الحرارة المضبوطة مسبقاً لكل سخان.

ملاحظة: ينطبق فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج، لا يمكن تغيير نقطة الضبط عند الاتصال بمدير المطبخ.

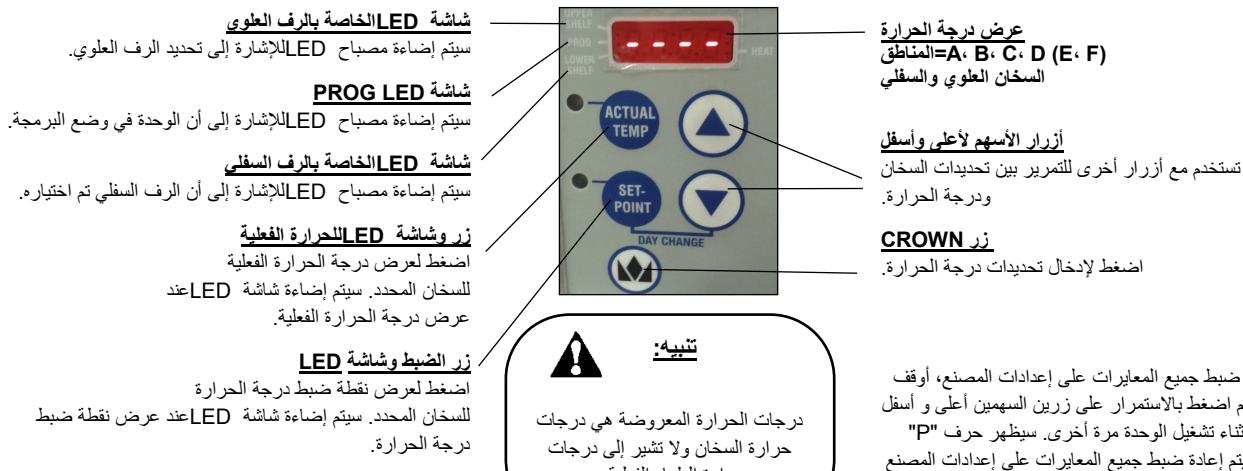

ملاحظة: لإعادة ضبط جميع المعايير على إعدادات المصنع، أوقف تشغيل الوحدة، ثم اضغط باستمرار على زر زرين السهرين أعلى وأسفل في نفس الوقت أثناء تشغيل الوحدة مرة أخرى. سيظهر حرف "P" على الشاشة وسيتم إعادة ضبط جميع المعايير على إعدادات المصنع الأصلية.

1 **يتم استخدام قائمة SET PRODUCT TEMP للتغيير أوقات الانتظار ومدة الطهي الإضافية.**
اضغط مع الاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE، ثم اضغط باستمرار على زر MENU/ENTER على شريط الأزرار حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة (اضغط لمدة 5 ثوانٍ تقريباً)
استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتتمرير إلى قائمة SET TEMP ↑ ↓ ENTR (ضبط درجة حرارة المنتج).



2 **اضغط على الزر MENU/ENTER للدخول إلى قائمة البرمجة، يجب أن تظهر الشاشة بعد ذلك ↑ ↓ SEL TEMP XXXX (ويشير الاختصار XXXX إلى اختصار المنتج). استخدم سهم الأعلى والأسفل للانتقال إلى المنتج المطلوب.**



3 **اضغط على الزر MENU/ENTER لتحديد ملف تعريف المنتج المراد تعيينه، ستقرأ الشاشة ↑ ↓ SET UPR XXXX ##### حيث تشير XXXX إلى المكان الذي يتم فيه عرض اختصار المنتج، ##### هي درجة الحرارة. استخدم سهم الأعلى و الأسفل لضبط درجة حرارة السخان العلوي لتلك المنطقة.**
تأكيد نقطة الضبط بالضغط على زر MENU / ENTER



صندوق تعليق مخصص EHB34-CE Series




ضبط درجة الحرارة (تابع)

ستعرض الشاشة الأن $\downarrow \uparrow$ SET LWR XXXX #### اضغط الزر أعلى و أسفل لضبط درجة حرارة السخان السفلي لثلك المنطقة. اضغط MENU / BKFT ENTER لتأكيد نقطة ضبط درجة الحرارة.



ملاحظة: يكفي تغيير ملف التعريف على شريط واحد في أحد المقالات المرتبطة في النظام، لأنه لا يستلزم تغيير كافة الأشرطة في النظام.

اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE لتخزين نقطة الضبط. كرر الخطوات من 5-2 لكافة ترقيات ملفات التعريف الضرورية.



ملاحظة: يتم عرض نقاط الضبط على لوحة العرض الأمامية، ويجب تحديها وفقاً للمنتج في هذه المرحلة.


المعايير السخانات

قم بتسجيل قراءة درجة الحرارة داخل الرف بالقرب من مركز سطح كل سخان.

2

تحذير: الأسطح الساخنة

الرجاء توخي الحذر عند تسجيل قراءات درجة الحرارة داخل الرف.

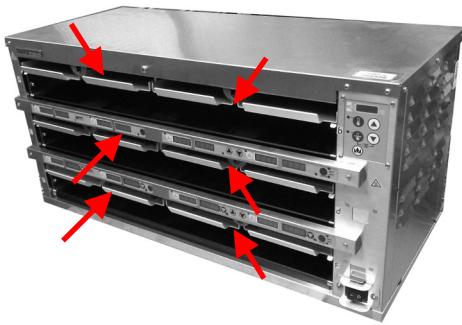

ملاحظة: استخدام مقياس درجة حرارة مستقل (غير مزود).

استخدم الخطوات التالية لمعايير السخانات الفردية

اضغط على زر السهم لأعلى أوأسفل حتى يتم اختيار مؤشر LED للرف المرغوب وتحديد السخان العلوي أو السفلي.


ملاحظة: اسمح لدرجات الحرارة بالاستقرار قبل بدء المعايرة. (حوالي 30 دقيقة)



اضغط على زر السهم أعلى أوأسفل حتى تتطابق درجة الحرارة المعروضة مع القراءة التي تم الحصول عليها في الخطوة 2.

4

اضغط على زر CROWN لحفظ قيمة درجة الحرارة والخروج من وضع المعايرة.

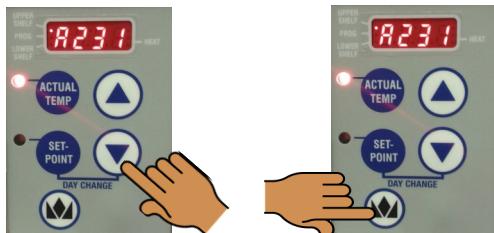

اضغط باستمرار على الزر ACTUAL TEMP و CROWN لمدة 5 ثوانٍ. النقطتين (:) سوف يضاء مؤشر شاشة LED. درجة الحرارة المعروضة هي درجة حرارة السخان الفعلي التي تحسنتها وحدة التحكم. لمسح أي قراءات منقضة، اضغط على زر SETPOINT.

3



تغيير الانتظار ومرة الطهي الإضافية (وضع مستقل)

ملاحظة: عند الاتصال بـ **Minder Kitchen**, يتم تعطيل هذه الوظيفة.

تُستخدم قائمة **SET PRODUCT TIME** للتغيير أوقات الانتظار ومرة الطهي الإضافية.

اضغط مع الاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE** على شريط الأزرار، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من ستة قوائم برمجة.

استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى قائمة **PROD TIME ↑ ↓ ENTR** (ضبط وقت المنتج).



اضغط وحرب الزر **ENTER** للدخول إلى قائمة ضبط وقت المنتج. ستعرض الشاشة **BURG TIME ↑ ↓ ENTR**.

استخدم سهم الزر أعلى أو أسفل للتمرير خلال قائمة المنتجات.

عندما يتم عرض المنتج المطلوب، اضغط على الزر **ENTER** لتحديد.



ملاحظة: يؤدي الضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لمدة تزيد عن ثانية إلى تمرير قائمة المنتجات تلقائياً.

ستعرض الشاشة **.COOK 03 ↑ ↓ ENTR**.

4



استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى وقت الطهي المطلوب. عندما يتم عرض وقت مدة الطهي المطلوبة، اضغط على الزر **ENTER** لحفظها.



ملاحظة: لا يمكن زيادة وقت الطهي لأكثر من وقت الانتظار، أقل من دقيقة واحدة.

ستعرض الشاشة **.ENTR ↑ ↓ 90**.

3



استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى وقت الانتظار المطلوب. لحفظ وقت **ENTER** عرض وقت الانتظار المطلوب، اضغط على الزر **ENTER** لحفظ وقت الانتظار المطلوب.



ملاحظة: لا يمكن تقليل وقت الانتظار إلى أقل من وقت مزيد من الطهي بالإضافة إلى دقيقة واحدة. ملاحظة: يتم عرض جميع الأوقات بالدقائق فقط. على سبيل المثال، يتم عرض ساعتين ونصف الساعة كـ 150.

ستعرض الشاشة **BURG TIME ↑ ↓ ENTR**. كرر الخطوات من 2 إلى 4 لأي منتج آخر.

اضغط وحرب زر شعار **PRINCE CASTLE** في أي وقت للخروج من وضع البرمجة والعودة إلى وضع التشغيل.

ملاحظة: إذا لم يتم الضغط على زر **ENTER** لحفظ أي تغييرات، فسوف يعود البرنامج إلى القيم الأصلية.



صندوق تعليق مخصص EHB34-CE Series



تغيير أسماء المنتجات (الوضع المستقل)

ملاحظة: عند الاتصال بـ Minder Kitchen، يتم تعطيل هذه الوظيفة.

تستخدم قائمة **EDIT PRODUCT NAME** لتعديل اسم المنتج الافتراضي إلى اسم من اختيارك. اضغط مع الاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE** على شريط الأزرار، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من ستة قوائم برمجة. استخدم سهم الزر أعلى أو أسفل للتمرير إلى **PROD NAME** **ENTER** **ENTER**.
1



ملاحظة: ينطوي فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج.
ملاحظة: يتم سرد عناصر القائمة الافتراضية والأسماء في الصفحة 13.

اضغط وحرر الزر **ENTER** للدخول إلى قائمة تحرير اسم المنتج.
استخدم سهل الزر أعلى أو أسفل للتمرير خلال قائمة المنتجات. عندما يتم عرض المنتج المطلوب، اضغط على الزر **ENTER** لتحديد. الحرف الأول (في هذه الحالة، B) سيبدأ بالويميس.

2

لتغيير الويميس B، استخدم زر السهم أعلى أو أسفل للتمرير إلى الحرف / الرقم / الرمز المطلوب.
عند عرض التحديد المطلوب، اضغط على زر السهم المقلة للانتقال إلى الرقم التالي. كرر لجميع الأرقام.

3

ملاحظة: يؤدي الضغط على زر السهم لأعلى أوأسفل لمدة تزيد عن ثانيةين إلى تمرير قائمة المنتجات تلقائياً لأعلى أوأسفل.

عند تغيير الأرقام الأربع، اضغط على الزر **ENTER** لتحديد الاسم الجديد.

4

ستعرض الشاشة **PROD NAME** **ENTER**. كرر الخطوات من 2 إلى 4 لأي منتج آخر.
اضغط وحرر زر شعار **PRINCE CASTLE** في أي وقت للخروج من وضع البرمجة والعودة إلى وضع التشغيل.

5

ملاحظة: إذا لم يتم الضغط على زر **ENTER** لحفظ أي تغييرات ، فسوف يعود البرنامج إلى القيم الأصلية.


تغيير مقاييس درجة الحرارة (وضع مستقل)

ملاحظة: عند الاتصال بـ **Minder Kitchen**, يتم تعطيل هذه الوظيفة.

يتم استخدام قائمة **SET F / C** لتغيير مقاييس درجة الحرارة. اضغط بالاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**, ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة المنسنة. استخدم زر السهم أعلى أو أسفل للانتقال إلى قائمة **SET F/C XXXX ↑ ↓ ENTR** (تحرير اسم المنتج).



اضغط على الزر **ENTER** للدخول إلى القائمة. سيعرض الشريط **SET DEGR F / C ↑ ↓ ENTR** وإما **F** أو **C** ستكون وامضة.



استخدم زر السهم أعلى وأسفل لتحديد وضع درجة الحرارة المطلوبة (سيومض الوضع المحدد). اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد التحديد. اضغط على الزر شعار **PRINCE CASTLE** لحفظ الإعداد.



ضبط مستوى صوت المنبه (الوضع المستقل)

ملاحظة: عند الاتصال بـ **Minder Kitchen**, يتم تعطيل هذه الوظيفة.

قائمة **SET VOLUME** تستخدم لتغيير مستوى صوت المنبه. اضغط مع الاستمرار على الزر شعار **PRINCE CASTLE** على شريط الأزرار، ثم اضغط بالاستمرار على الزر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من سنة قوائم برمجة. استخدم سهم الزر أعلى أو أسفل للتمرير إلى قائمة **SET VOL ↑ ↓ ENTR** (ضبط مستوى الصوت).



ملاحظة: ينطبق فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج.

قم بالتمرير إلى إعداد مستوى الصوت المطلوب واضغط على **ENTER** للقبول.



يتم تضمين منبه المؤقت لإصدار صوت بعد اكتمال مؤقت الانتظار.

الصوت قابل للتعديل من مستوى 0 إلى 3.

بمجرد أن تظهر القائمة على الشريط، اضغط **ENTER** للدخول إلى القائمة



تحديد فترة اليوم



ملاحظة: عند الاتصال بـ **Minder Kitchen**, يتم تعطيل هذه الوظيفة.

1 اضغط مع الاستمرار على الزر **SETPOINT** ورر السهم أسفل لمدة 3 ثوان، سيبدأ الجزء الحالي من اليوم في الوميض على الشاشة.

استخدم سهم لأعلى / لأسفل لتحديد فترة اليوم من 1 إلى 6 ورر **Prince Castle Crown** لتأكيد اختيارك.

ملاحظة: عندما يتم تشغيل حاوية في الوضع الافتراضي، فسيتم تعيينها بشكل افتراضي إلى فترة اليوم 1 بغض النظر في أي وقت يتم ذلك.



2 لإيقاف تشغيل الوحدة، أدر مفتاح التشغيل / الإيقاف (A) إلى وضع إيقاف التشغيل.

التنظيف



تحذير:



قبل إجراء أي صيانة، أدر مفتاح الطاقة إلى وضع الإيقاف وافصل سلك الطاقة من المقبس الكهربائي.

- هذه الوحدة ليست عازلة للماء. لا تنظف بمضخات المياه/الرذاذ النفاث. لا تغمر الوحدة في الماء.
- قم بإيقاف تشغيل الوحدة وافصل سلك الطاقة من المقبس الكهربائي.
 - قم بإزالة جميع المقللات والأغطية. امسح كل الأجزاء والوحدة بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم المنظف الأخضر سكوتشر برايت أو الثلج أو الماء.

تحديد موقع المنتج

1

لتغيير تحديد قائمة لمقلاة محددة بتجويف، استخدم الخطوات التالية:



ب. كرر الخطوات من أ إلى د كما هو مطلوب لشاشات المقالات الأخرى. اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE للخروج من وضع البرمجة.

ملاحظة: يمكن ضبط أحد المقالات على أنها "غير مستخدمة" عن طريق تعيين "---" كمنتوجها.

ملاحظة: يؤدي تعيين أحد المقالات إلى منتج معين إلى تغيير المقالة الأخرى في تلك المنطقة تلقائياً لنفس المنتج.



2

لإيقاف تشغيل الوحدة، أدر مفتاح التشغيل / الإيقاف (A) إلى وضع إيقاف التشغيل.

التنظيف

تحذير:



قبل إجراء أي صيانة، أدر مفتاح الطاقة إلى وضع الإيقاف وافصل سلك الطاقة من المقابس الكهربائي.

تنبيه:

هذه الوحدة ليست عازلة للماء. لا تتنفس بمضخات المياه/الرذاذ النفاث. لا تغمر الوحدة في الماء.

1. قم بإيقاف تشغيل الوحدة وافصل سلك الطاقة من المقابس الكهربائي.
2. قم بإزالة جميع المقالات والأغطية. امسح كل الأجزاء والوحدة بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم المنظف الأخضر سكوتشر برايت أو الثلج أو الماء.

صندوق تعليق مخصص
EHB34-CE Series



عناصر القائمة الافتراضية

منتجات برغر

درجة الحرارة السفلي (C)	درجة الحرارة العليا (C)	طهي المزيد من الأوقات	وقت الانتظار	Kitchen Minder	اسم المنتج
92	102	3	60	HAMB	1.7 Burg
92	102	3	60	WHOP	وور
92	102	3	45	GOUR	الذواقة


منتجات الدجاج

درجة الحرارة السفلي (C)	درجة الحرارة العليا (C)	طهي المزيد من الأوقات	وقت الانتظار	Kitchen Minder	اسم المنتج
80	90	3	30	TG	تندر جريل
105	125	3	90	LONG	اوريجنال تشكن
105	125	6	90	TEND	تشكن تندز
105	125	3	90	SPCY	دجاج حار
105	125	3	40	WING	أجنحة
105	125	3	40	NUGG	قطع ناجس

منتجات أخرى

درجة الحرارة السفلي (C)	درجة الحرارة العليا (C)	طهي المزيد من الأوقات	وقت الانتظار	Kitchen Minder	اسم المنتج
105	125	3	20	ONIN	حلقات البصل
105	125	3	30	FISH	سمك
80	90	3	60	BRL1	
80	90	3	60	BRL2	
80	90	3	60	BRL3	
80	90	3	60	BRL4	
80	90	3	60	BRL5	
80	90	3	60	BRL6	
105	125	3	90	FRD1	
105	125	3	90	FRD2	
105	125	3	90	FRD3	
105	125	3	90	FRD4	
105	125	3	90	FRD5	
105	125	3	90	FRD6	

مناطق

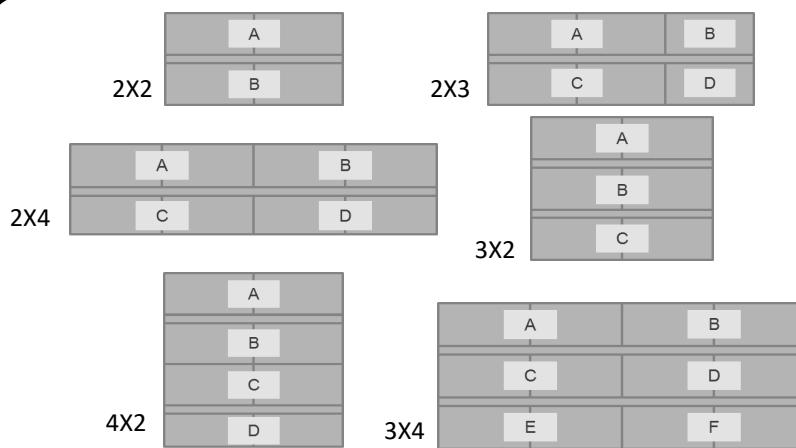

يتم إعداد جميع تكوينات المقالة بالمناطق، والتي تتوافق مع مجموعة من السخانات التي تعمل معا لحفظ المنتج. يمكن برمجة منتج واحد في كل منطقة.

تم تجهيز أشرطة الموقت بهذه المعلومات. إذا تم تغيير المنتج في إحدى فتحات المنطقة، فسوف تتغير الفتحة الأخرى تلقائياً إلى هذا المنتج أيضاً.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

تحذير: لتجنب الإصابة الشخصية والتلف المحتمل للوحدة، ينبغي إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإصلاح المعدات الكهربائية من قبل موظفي الخدمة المؤهلين. يجب أن تكون هذه الوحدة غير متصلة بالكهرباء عند الصيانة. إلا عندما تكون الاختبارات الكهربائية مطلوبة. يرجى توخي الحذر الشديد أثناء اختبارات الدائرة الكهربائية حيث قد تكون الدوائر الحية عارية.



مشكلة	سبب محتمل	الحل
لا يوجد تيار كهربائي	تم إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة، لم يتم توصيل سلك الطاقة بالمقبس.	أدر مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل، وتتأكد من أن سلك التيار الكهربائي متصل بال المقابس السليم
الوحدة لا تقوم بالتسخين	سلك كهرباء خاطئ و/أو توصيل غير مُحكم بمفتاح التيار الكهرباء و/أو السخان	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
الوحدة تقوم بالتسخين ولكن شريط المؤقت لا يعمل	أسلاك شريط المؤقت مفصولة، شريط المؤقت معيباً	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
وحدة لا تسخن بالشكل المطلوب / تسخن بشكل مفرط	التأكد من إعدادات درجة الحرارة	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
شاشة العرض تومض OPN و REL	الترحيل المفتوح أو الدائرة أو السخان لا يعمل	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
شاشة العرض تومض SHR و REL	توقف المرحل فجأة، دائرة غير قابلة للتشغيل، سخان مفتوح، الكابل الشريطي غير موصول	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
عرض الشاشة HHH لفترة مطولة ودرجة حرارة سطح السخان مرتفعة	درجة الحرارة فوق 300 فهرنهايت (149 مئوية)، عملية غير طبيعية	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
يظهر على الشاشة HOLD	يتم عرضه فقط على لوحة عرض الصندوق 3X4، عندما يغير المشغل عنوان الصندوق أو أثناء المعايرة	تعني رسالة HOLD أن لوحة جهازي الكمبيوتر الشخصي الموجودة في الحاوية تتواصل، انتظر حتى تختفي الرسالة
يظهر على الشاشة WAIT	عندما تكون في الوضع المستقل ويقوم المشغل بإجراء تغييرات على ملف تعريف المنتج	انتظر حتى تختفي الرسالة
يظهر على الشاشة INIT	عند التبديل من Kitchen Minder إلى الوضع المستقل	يقوم الصندوق باقتباس قوائم kitchen Minder ، انتظر حتى تختفي الرسالة
يعرض شريط المؤقت COMM DOWN	الحاوية لا تتواصل مع Kitchen Minder	ارجع إلى دليل إعداد Kitchen Minder

للحصول على الدعم الفني في أمريكا الشمالية، يرجى الاتصال بـ **PRINCE CASTLE LLC 1-800-722-7853**
للحصول على الدعم الفني في جميع أنحاء العالم، اتصل بممثل الخدمة / المثبت المحلي لديك.

التشخيص

التشخيص

بالنسبة لجميع الرسائل التشخيصية الموجودة في حاوية التعليق، ستظهر الرسالة على شريط المؤقت الموجود في المقالة التي تقوم بتشغيل الرسالة.

الرسالة عبارة عن رسالة مؤلفة من كلمتين سيتم تشغيلها على شريط المؤقت بالإضافة إلى اسم المنتج في هذا الموقع.

1. WARM | UP | XXXX - عند تشغيل صندوق التعليق، ستظهر رسالة الإحماء حتى تصل درجة حرارة السخانات إلى 15 درجة فهرنهايت لنقطة الضبط.

أ. يتم مسحها عند الوصول إلى درجة حرارة 15 درجة فهرنهايت لنقطة الضبط.

2. HTR | OFF | XXXX - تظهر رسالة إيقاف السخان عند إيقاف تشغيل السخانات العلوية والسفلى.

أ. مسح عندما يتم تشغيل السخان.

3. HTR | LOW | XXXX - تظهر رسالة درجة حرارة السخان منخفضة إذا انخفضت درجة الحرارة تحت 15 درجة فهرنهايت لنقطة الضبط.

أ. يتم مسحها عندما تعود درجة الحرارة مرة أخرى ضمن النطاق. إذا لم يتم مسحها، فسيطلب الأمر إصلاح ذلك من قبل فني الخدمة.

4. HTR | HIGH | XXXX - تظهر رسالة درجة حرارة السخان مرتفعة إذا كان كانت درجة حرارة السخان أعلى من 285 درجة فهرنهايت لمدة 20 دقيقة.

أ. يتم مسحها عندما تعود درجة الحرارة مرة أخرى ضمن النطاق. إذا لم يتم مسحها، فسيطلب الأمر إصلاح ذلك من قبل فني الخدمة.

5. RLY | SHRT | XXXX - تظهر رسالة بحث خطأ SHRT» عندما تكون هناك مشكلة في التسخين الحراري أو السخان.

أ. يستلزم إجراء خدمة صيانة للصندوق لمزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

6. RLY | OPEN | XXXX - تظهر رسالة خطأ «Open» عندما تكون هناك مشكلة في التسخين الحراري أو السخان.

أ. يستلزم إجراء خدمة صيانة للصندوق لمزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

7. COMM | DOWN | XXXX - تظهر رسالة خطأ في الاتصال عندما لا يتم توصيل بيانات درجة الحرارة بشكل صحيح.

أ.تحقق من أن الوحدة في bin1 / BAR2 / BAR3. يطلب الأمر فني خدمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

اجراء تحديث USB

1. أولاً، قم بفصل توصيل أي كابلات اتصال من حاوية التعليق. سوف تتدخل هذه الأجهزة مع عملية تحميل تمديد شريط التوقيت.

2. ضع ملفات التحديث على ذاكرة تخزين USB في الدليل الرئيسي (لا تضعها في مجلد على ذاكرة التخزين). هناك خمسة ملفات* ستحتاج إلى وضعها على ذاكرة التخزين.

ملفان للوحة التحكم، **DHBFWBAR.TXT** و **mainbin.hex** و **auxbar.hex**.

3. بمجرد تشغيل جميع الملفات على ذاكرة تخزين USB، قم بإيقاف تشغيل الطاقة إلى الحاوية ووضع ذاكرة تخزين USB مع الملفات في منفذ USB في مقدمة الحاوية.

4. أثناء الضغط باستمرار على زر Crown على الجانب الأمامي للحاوية، أعلى مفتاح تشغيل الطاقة، قم بتشغيل الطاقة.

5. مع الاستمرار في الضغط على زر crown، انتظر حتى يتم عرض رسالة "BL" (تحميل التمهيد) على الشاشة. حرر الزر بعد 5 ثوان تقريباً من ظهور رسالة "BL" أو بمجرد أن يبدأ ضوء ذاكرة التخزين USB في الوميض.

6. انتظر حتى تظهر على الشاشة:

أ. فارغ أثناء ترقية البرامج الثابتة الرئيسية للحاوية

ب. BL00 (البحث عن أشرطة مؤقت للترقية)

ج. BL04 (متبقى 4 أشرطة مؤقت للترقية)

د. BL03 (متبقى 3 أشرطة مؤقت للترقية)

هـ. BL02 (متبقى 2 شريط مؤقت للترقية)

فـ. BL01 (متبقى 1 شريط مؤقت للترقية)


جـ. BL00 (لا يوجد أشرطة مؤقت متبقى للترقية)

حـ. BN04 (تم اكتشاف 4 أشرطة مؤقت وتم برجمتها)

7. يمكنك التحقق من رقم الإصدار على أشرطة المؤقت عن طريق الضغط على زر شعار Prince Castle ورر السهم الأسفل على شريط المؤقت.

* EHB34XX يتطلب سبعة ملفات. يُعد الملفات الإضافية إلى تلك الملفات المذكورة سابقاً هي auxbar2.hex و mainbar2.hex.


مخطط الأسلك

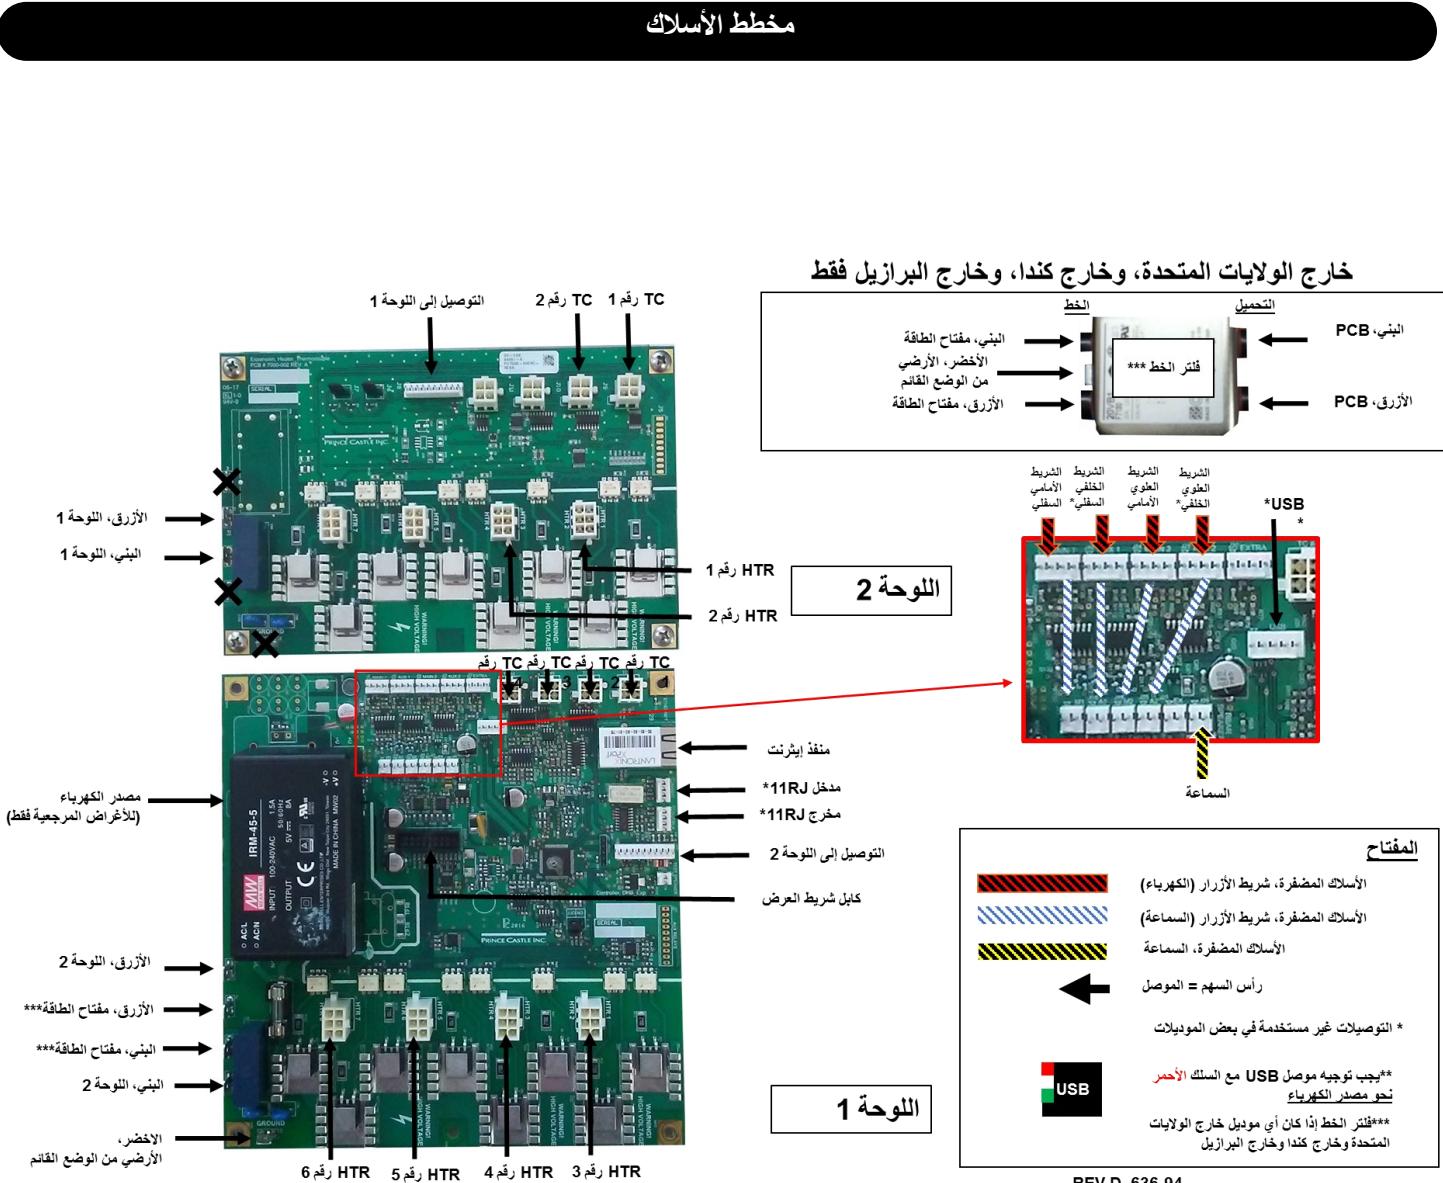

صندوق تعليق مخصص
EHB34-CE Series

PRINCECASTLE
MARMON FOODSERVICE TECHNOLOGIES
A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY

منظر مدد

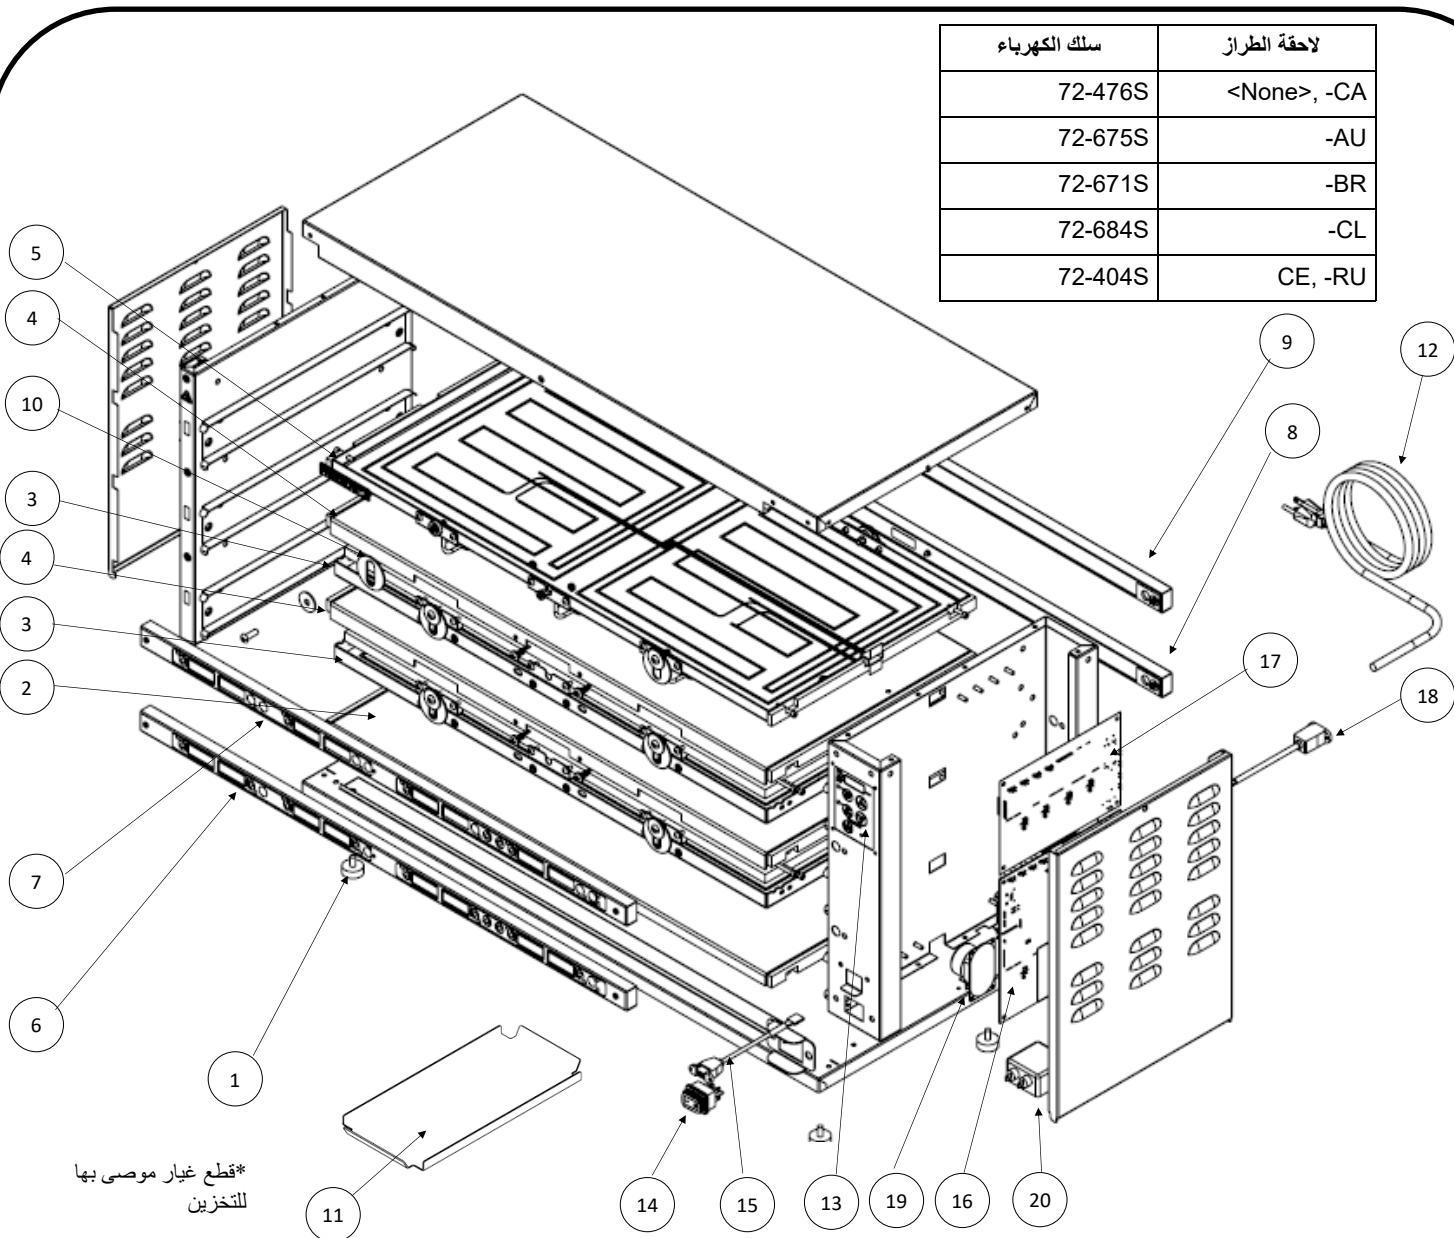

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر	الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر	الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
مفتاح التيار الكهربائي	78-184S	14	شريط مؤقت، القاعدة الخلفية	510-379S*	8	قلم (4 حزمة)	197-232S	1
كابل USB	95-1819S	15	شريط مؤقت، علوي خلفي	510-381S*	9	HTR، الرف السفلي، سفلي	540-1072S	2
اللوحة 1	540-1473S*	16	ازلاج، تثبيت	540-1158S	10	HTR، الرف الأوسط، سفلي	540-1226S	3
اللوحة 2	540-1426S*	17	عطا (4 حزمة)	540-1251S	11	HTR، الرف الأوسط، علوي	540-1224S	4
موصل إيثرنت	95-2011S*	18	أسلاك الكهرباء	USE TABLE	12	HTR، الرف العلوي، علوي	540-1222S	5
مكبر صوت	88-709-2-11S	19	غطاء،شاشة عرض	541-1215S*	13	شريط مؤقت، القاعدة الإمامية	510-378S*	6
مرشح (المنتجات الغير الأمريكية وغير الكندية فقط)	88-824S	20				شريط مؤقت، أمامي علوي	510-380S*	7

الوصف	التاريخ	المراجعة
إصدار	4/15/19	A
تم تحدث اسم المنتج	9/11/19	B
تحديث مخطط الأسلاك عن مرشح الخط	05/20/2020	C
إضافة ملاحظة إلى قسم التثبيت: "إشعار - هذا المنتج غير مخصص للاتصال بنظام الإمداد بالجهد المنخفض العام"	07/01/2020	D