

# Manual de Operação



Suporte estendido para  
manter alimentos aquecidos  
Série EHB-BR



**ATENÇÃO:** Leia as instruções antes de usar a máquina.

Encontre traduções de idiomas deste documento em [bk.princecastle.com](http://bk.princecastle.com).

## GARANTIA LIMITADA

Sujeito aos termos e condições aqui estabelecidos, o fabricante garante que o produto estará livre de defeitos de materiais e de fabricação por um período de três (3) anos a partir da data de instalação original. Esta garantia se aplica tanto às peças de reparo quanto à mão de obra de serviço. Não obstante o exposto, a data de início da garantia não deverá exceder noventa (90) dias a partir da data de fabricação, independentemente da data real de instalação.

Os componentes da barra de temporizador e os kits associados possuem uma garantia separada que cobre defeitos de materiais e de fabricação por um período de cinco (5) anos a partir da data de inicio de garantia aplicável. Após o vencimento do período inicial de garantia de três (3) anos do equipamento, a cobertura ficará limitada exclusivamente às peças, não incluindo mais a mão de obra de serviço.

Esta garantia está sujeita às seguintes exceções/condições:

- O uso de quaisquer peças não genuínas da Prince Castle anula esta garantia.
- Todo o trabalho será realizado durante as horas normais de trabalho. O custo de horas extras (a diferença) será cobrado do cliente.
- Danos causados por descuido, negligência e/ou abuso (p.ex., quedas, adulteração ou violação de peças, equipamento danificado no transporte, incêndio, inundação ou atos da natureza) não são cobertos por esta garantia.
- Todos os problemas devidos a operação em tensões diferentes daquelas nas placas de identificação do equipamento não são cobertos por esta garantia. A conversão para a tensão correta é responsabilidade do cliente.
- Este equipamento deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Autorizado Prince Castle ou por um técnico da Prince Castle durante o período de garantia.

**Observação:** Quando conectado ao Kitchen Minder, as funções Transferência e Menu estarão desativadas na barra de botões.

## ÍNDICE

Identificação do modelo .....	2
Especificações do modelo .....	2
Informações de segurança .....	2
Configurações .....	3
Identificação do produto .....	4
Instalação .....	4
Operação .....	5
Modo autônomo .....	6
Ajuste do local do produto (Modo autônomo) .....	7
Limpeza .....	7
Ajuste da temperatura .....	8
Calibração dos aquecedores .....	9
Alteração dos tempos de Espera e Preparar Mais .....	10
Alteração dos nomes dos produtos .....	11
Alteração da escala de temperatura .....	12
Ajuste do volume do alarme .....	12
Menu padrão .....	13
Leiautes por zona .....	13
Resolução de problemas .....	14
Diagnósticos .....	15
Diagramas elétricos .....	16
Vistas explodidas .....	18



355 EAST KEHOE BLVD. ~ CAROL STREAM, IL, 60188, EUA  
TELEFONE: 630-462-8800 ~ CHAMADA GRÁTIS: 1-800-PCASTLE  
FAX 630-462-1460 ~ [WWW.PRINCECASTLE.COM](http://WWW.PRINCECASTLE.COM)

## Identificação do modelo

**EHB24A-BR**Suporte  
estendido para  
manter alimentos  
aquecidosQuantidade  
de  
prateleirasQuantidade de  
bandejas por  
prateleiraA letra 'A' indica a  
existência de barras  
temporizadoras  
auxiliares (barras na  
parte traseira da

País

## Especificações do modelo

ESTILO	Nº DO MODELO	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PESO (kg)	TENSÃO	AMPS
2H X 2W	EHB22A-BR	19,7 (500)	11,1 (282)	14,1 (358)	64 lbs. (29,0)	208-240	3,8-4,3
2H X 3W	EHB23A-BR	27,2 (691)	11,1 (282)	14,1 (358)	74 lbs. (33,6)	208-240	6,8-7,8
2H X 4W	EHB24A-BR	33,2 (843)	11,1 (282)	14,1 (358)	97 lbs. (44,0)	208-240	9,0-10,4
3H X 2W	EHB32A-BR	19,7 (500)	18,3 (465)	14,1 (358)	80 lbs. (36,3)	208-240	6,8-7,8
3H X 4W	EHB34A-BR	33,2 (843)	18,3 (465)	14,1 (358)	120 lbs. (54,4)	208-240	13,5-15,6
4H X 2W	EHB42A-BR	19,7 (500)	20,6 (523)	14,1 (358)	94 lbs. (42,6)	208-240	7,5-8,7

**OBSERVAÇÃO:** Todos os números de modelos acima referem-se a unidades de dupla face (com barras temporizadoras auxiliares).

Para as unidades de apenas uma face (apenas barras temporizadoras principais), remova a letra "A".

**OBSERVAÇÃO:** Para unidades internacionais (fora dos EUA), acrescentar "CE" ao final do número do modelo.

**NOTA:** O peso (kg) é o peso do transporte.

## Informações de segurança



## AVISO

Indica informações importantes para o funcionamento adequado da unidade. Sua não observação pode resultar em danos ao equipamento e/ou lesão corporal grave ou morte.



## CUIDADO

Indica informações importantes para o funcionamento da unidade. Sua não observação pode resultar em danos ao equipamento.


## Importante

A Prince Castle se reserva o direito de alterar as especificações e o design do produto sem aviso prévio. Tais revisões não dão ao comprador o direito às alterações correspondentes, melhorias, adições ou substituições para equipamentos previamente adquiridos.

**Configurações**




**EHB22A-BR**

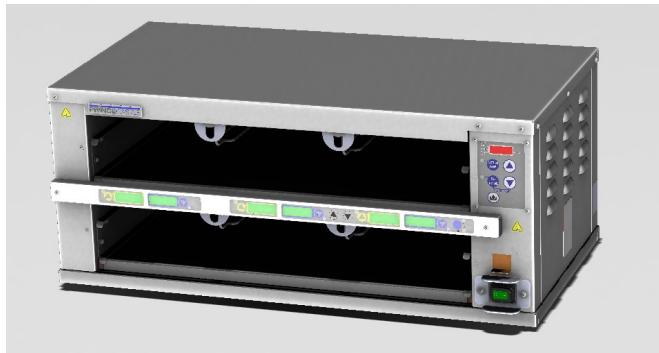

**EHB23A-BR**




**EHB32A-BR**

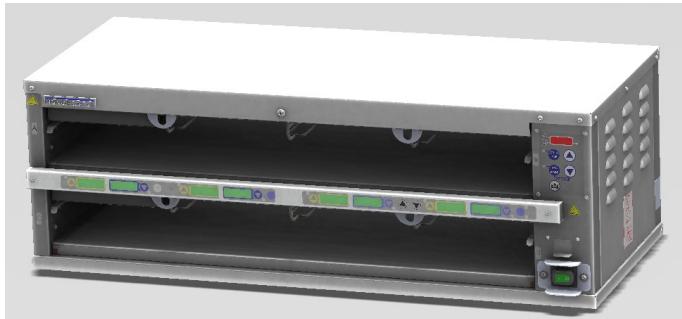

**EHB24A-BR**



**EHB42A-BR**

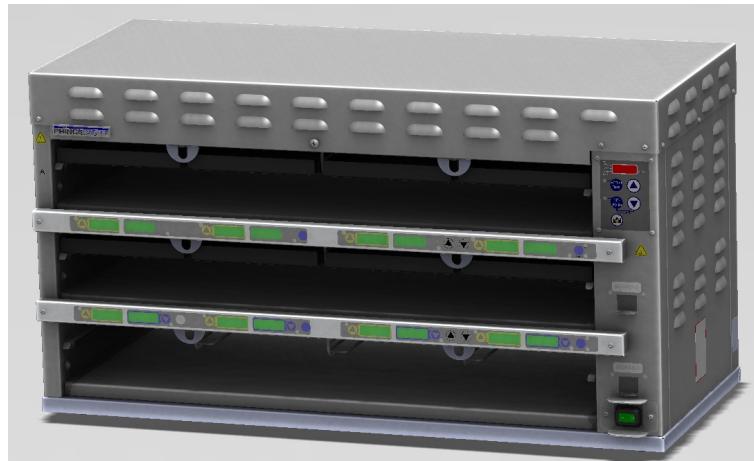

**EHB34A-BR**

## Identificação do produto



TAMPAS DO RECIPIENTE, usadas APENAS com produtos grelhados. (Produtos fritos NÃO precisam de tampas)




## Instalação

- 1** Remova a unidade da caixa e procure sinais de danos. Se houver danos na unidade:
- avise a transportadora em até 24 horas após a entrega
  - guarde a caixa e os materiais da embalagem para fins de inspeção
  - entre em contato com seu representante local, ou se comprou diretamente, fale com o Departamento de Vendas da Prince Castle no número 800-722-7853 ou 1-630-462-8800 para providenciar uma unidade de substituição.

**OBSERVAÇÃO:** Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica apropriada. Todas as conexões elétricas devem estar em conformidade com os códigos locais de eletricidade e quaisquer outros códigos aplicáveis.

- 3** Conecte a unidade a uma tomada aterrada com configuração de plugue correspondente.

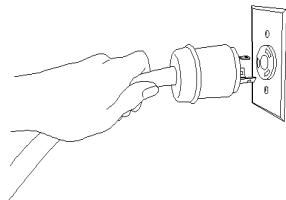

Todas as conexões elétricas devem estar em conformidade com os códigos locais de eletricidade e quaisquer outros códigos aplicáveis.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço autorizado ou por pessoal igualmente qualificado para evitar uma situação de risco.

Para evitar um risco de choque elétrico, este dispositivo deve ser ligado a equipamentos em estreita proximidade com um condutor de ligação equipotencial. Para esse propósito, este dispositivo está equipado com um terminal de aterramento.

- 2** Coloque o Suporte estendido para manter alimentos aquecidos em uma superfície plana.  
Remova o revestimento protetor azul e/ou branco.

**OBSERVAÇÃO:** Ao instalar esta unidade, a temperatura ambiente no local de instalação não deve exceder 100°F (38°C).

## Operação



**AVISO:** Esta aplicação não se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- Para ligar a unidade, coloque o botão Liga/Desliga (A) na posição **ON**.



Aguarde 20 minutos para que os aquecedores alcancem a temperatura de funcionamento. Na barra de botões aparecerá "WARM UP" (aquecer) enquanto a unidade é aquecida, e serão exibidos os nomes dos produtos.

**OBSERVAÇÃO:** Coloque as tampas nos recipientes (se usadas) e insira os recipientes na unidade.

- Pressione os botões de seta de todos os recipientes. Os visores dos recipientes exibirão os nomes atribuídos ao produtos.



Se nenhum produto estiver atribuído, o visor ficará escuro e exibirá "----". Pressionar o botão de seta do recipiente não ativará o temporizador se o visor estiver exibindo "----". Ao pressionar o botão de seta do recipiente quando o nome do produto estiver sendo exibido, o ciclo de temporização será iniciado.

BKFT (Café da manhã) ou REG (Menu Regular) se acenderão, dependendo do menu pré-programado.

- LED do status de temporização



TEMPORIZADORES EM LED

**DESLIGADO** (fixo) = Pronto para o produto  
**VERMELHO** (piscando) = Descartar produto  
**VERDE** (fixo) = Produto pronto há mais tempo, usar em primeiro lugar  
**VERDE** (piscando) = Preparar mais produto  
**AMARELO** (fixo) = Produto mais recente, use o verde em primeiro lugar  
**AMARELO** (piscando) = Preparar mais produto

- Quando o LED estiver **desligado**, carregue o produto e pressione o botão de Seta Pan.



Se mais de uma bandeja estiver ativa para um produto, o LED da primeira bandeja carregada ficará em **VERDE**.

Se apenas uma bandeja estiver ativa para um produto, o LED ficará em **VERDE**.

O LED para o 2º recipiente carregado com o mesmo produto passará de **VERMELHO** para **AMARELO**.

Para interromper (cancelar) o temporizador de LED a qualquer momento, pressione e solte o botão de seta do **RECIPIENTE** correspondente.

- Quando um dos **LEDs** de temporização piscar, prepare mais produto ou remova e descarte o produto conforme indicado.

**VERDE** (piscando) = Preparar mais produto  
**AMARELO** (piscando) = Preparar mais produto  
**VERMELHO** (piscando) = Descartar produto



**AVISO: SUPERFÍCIES QUENTES**

## Modo autônomo

**OBSERVAÇÃO:** Os Suportes para manter alimentos aquecidos da Prince Castle não devem ser conectadas entre si, exceto quando um Kitchen Minder estiver sendo usado. Ao tentar configurar os suportes com o Kitchen Minder, consulte o Manual de Instalação do Kitchen Minder.

- 1** Defina os endereços de todos os suportes como **bin1**.

O endereço padrão de fábrica para todos os suportes e todos os temporizadores é o endereço **bin1**.

Para verificar o endereço do suporte, pressione e segure os botões **ACTUAL TEMP** (temperatura real) e **SETPOINT** (ponto de ajuste). O visor exibirá o endereço do suporte.


O padrão para novos endereços é **bin1**.



- 2** Para alterar o endereço de um suporte, desligue a alimentação da unidade e aguarde 10 segundos. Volte a ligar a alimentação da unidade e, imediatamente, pressione e segure os botões **ACTUAL TEMP** (temperatura real) e **SETPOINT** (ponto de ajuste).

LED DE PROGRAMAÇÃO

**OBSERVAÇÃO:** Continue pressionando os botões até que o **LED DE PROGRAMAÇÃO** acenda.

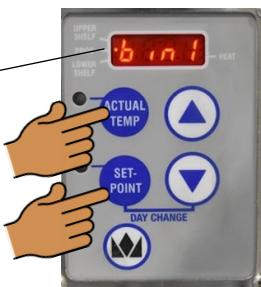

- 3** Use o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para ir até o endereço desejado. Pressione o botão com o **PRINCE CASTLE COROA** para salvar o novo endereço.

Os endereços disponíveis são:  
**bin1** até **bin6**, **bin1** sempre será usado quando o Kitchen Minder não estiver sendo usado.



- 4** Defina os endereços da Barra Temporizadora.


Após cada suporte receber o endereço bin1, a barra inferior de cada suporte receberá o endereço bar2. Se houver uma barra superior em um suporte, ela receberá o endereço bar3.

Lembre-se: se houver barras na parte traseira da unidade, elas não precisarão receber endereços de forma separada, elas seguirão os endereços da frente.

**OBSERVAÇÃO:** Este esquema de nomeação só é válido na ausência de um sistema de gerenciamento de cozinha. Se estiver ligado a um sistema como o Kitchen Minder, o esquema será diferente. Consulte o manual do usuário para obter detalhes.

- 5** Para verificar o endereço do temporizador, pressione e segure o botão com o **LOGO PRINCE CASTLE** na barra de botões e o botão de seta para **BAIXO**. O endereço do temporizador atual será exibido no visor do temporizador na extremidade direita.

Para alterar o endereço do temporizador, avance para a Etapa 6.

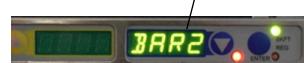

- 6** Para alterar o endereço do temporizador, desligue a alimentação da unidade e aguarde 10 segundos. Volte a ligar a alimentação da unidade e, imediatamente, pressione e segure o botão com o **LOGO PRINCE CASTLE** na barra de botões e o botão de seta para **BAIXO** até que o visor exiba **SET ADDR ↑ ENTR BAR2**. O número do endereço piscará de maneira intermitente.



- 7** Use o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para ir até o endereço desejado. Pressione o botão **ENTER** para salvar o novo endereço e retornar ao modo de funcionamento normal. Pressione o botão com o **LOGO PRINCE CASTLE** na barra de botões para salvar a configuração.

Os endereços disponíveis são: Bar2 até Bar7



**OBSERVAÇÃO:** Os endereços das barras estão numerados do menor para o maior.

### Ajuste do local do produto (Modo autônomo)

#### 1 Para alterar uma seleção de menu para a cavidade de um recipiente específico, use as seguintes etapas:

A. Pressione e segure o botão com o LOGO PRINCE CASTLE durante 6 segundos.

Todos os visores dos recipientes exibirão **PROG**. Todos os LEDs de Temporização estarão em **VERMELHO**.



C. Pressione o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para ir até o item do menu desejado.

D. Pressione o botão **ENTER** para selecionar o item do menu.



B. Pressione o botão de seta do recipiente para alterar o menu. O LED de temporização irá mudar para **AMARELO** e o visor mudará de **PROG** para o item do menu atribuído.

E. Repita as etapas A - D conforme necessário para outros Visores de recipientes. Pressione o botão com o LOGO PRINCE CASTLE para sair do Modo de Programação.

**OBSERVAÇÃO:** Um recipiente pode ser configurado como “não utilizado”, atribuindo-se “---” como seu produto.

**OBSERVAÇÃO:** Configurar um recipiente para um produto em particular alterará automaticamente o outro recipiente daquela zona para o mesmo produto.

#### 2 Para desligar a unidade, coloque o botão Liga/Desliga (A) na posição **OFF**.



## Limpeza

### AVISO:

Antes de efetuar qualquer manutenção, gire o botão para a posição OFF (DESLIGADO) e desconecte o cabo de alimentação do módulo elétrico.

### CUIDADO:

Esta unidade não é à prova d'água. Não limpe com jatos/pulverização de água. Não mergulhe a unidade em água.

1. Desligue a unidade e desconecte o cabo de alimentação do módulo elétrico.
2. Remova os recipientes e as tampas. Limpe todas as peças e a unidade com um pano úmido. **NÃO** use uma esponja verde Scotch Bright, gelo ou água.

Ajuste da temperatura (*Modo autônomo*)

A unidade tem várias prateleiras, cada uma com um aquecedor superior e inferior para cada zona.

Os aquecedores seguem os pontos de ajuste dos produtos pré-configurados para cada recipiente. Cada aquecedor tem uma faixa programável de 150° – 275°F (66° – 135°C).

Use as instruções abaixo e as seguintes etapas para definir a temperatura dos pontos de ajuste para cada aquecedor.

**OBSERVAÇÃO:** Somente aplicável no modo autônomo, quando não está conectado ao sistema de Gerenciamento de Produtos; o ponto de ajuste não pode ser alterado quando conectado a um gerenciador de cozinha.

LED DA PRATELEIRA SUPERIOR

Esse LED acende para indicar que a prateleira superior foi selecionada.

LED DE PROGRAMAÇÃO

Esse LED acende para indicar que a unidade está no modo de Programação.

LED DA PRATELEIRA INFERIOR


Esse LED acende para indicar que a prateleira inferior foi selecionada.

BOTÃO e LED DE TEMPERATURA REAL

Pressione para exibir a temperatura real do aquecedor selecionado. O LED acende quando a temperatura real é exibida.

BOTÃO e LED DE SETPOINT (PONTO DE AJUSTE)

Pressione para exibir a temperatura do ponto de ajuste de um aquecedor selecionado. O LED acende quando a temperatura do ponto de ajuste é exibida.

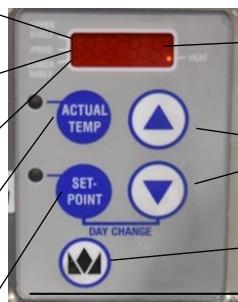VISOR DE TEMPERATURA

A, B, C, D ( E, F ) = ZONAS  
Aquecedor superior e inferior

BOTÕES DE SETA PARA CIMA E PARA BAIXO

Usados com outros botões para ir até as seleções de aquecedor e temperatura.

BOTÃO COM O COROA

Pressione para inserir as seleções de temperatura.

**CUIDADO:**

AS TEMPERATURAS EXIBIDAS SÃO AS TEMPERATURAS DO AQUECEDOR E NÃO INDICAM AS TEMPERATURAS REAIS DOS ALIMENTOS.

**OBSERVAÇÃO:** Para redefinir todas as calibrações para os ajustes de fábrica, desligue a unidade, em seguida pressione e segure os botões de seta para CIMA e para BAIXO simultaneamente enquanto liga a unidade novamente. Uma letra "P" aparecerá no visor e todos as calibrações serão redefinidas para os ajustes originais de fábrica.

- 1** O menu **SET PRODUCT TEMP** é usado para alterar a temperatura de espera do produto.

Pressione e segure o botão com o **LOGO PRINCE CASTLE** na barra de botões, em seguida, pressione e segure o botão **ENTER** até que o visor exiba um dos seis menus de programação.....(segure por aproximadamente 5 segundos)

Use o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para ir até o menu **PROD BURG ↑ ↓ ENTR** (ajustar a temperatura do produto).



- 2** Pressione o botão **ENTER** para entrar no menu de programação, o visor deverá mostrar **SEL TEMP XXXX ↑ ↓**, onde **XXXX** corresponde à abreviação do produto. Utilize as setas para **CIMA** e para **BAIXO** para navegar até o produto desejado.



- 3** Pressione o botão **ENTER** para selecionar o perfil de produto que será atualizado, o visor mostrará **SET UPR XXXX ###↑ ↓** onde **XXXX** corresponde à abreviação do produto, e **###** corresponde à temperatura. Utilize as setas para **CIMA** e para **BAIXO** para ajustar a temperatura do aquecedor superior daquela zona.

Pressione **ENTER** para confirmar o ponto de ajuste



#### Ajuste da temperatura (continuação)

- 4** O visor agora mostrará **SET LWR XXXX #### ↑ ↓**. Utilize as setas para **CIMA** e para **BAIXO** para ajustar a temperatura do aquecedor inferior daquela zona. Pressione **ENTER** para confirmar a temperatura do ponto de ajuste.



- 5** Pressione o botão com o **LOGO PRINCE CASTLE** para salvar os pontos de ajuste. Repita as etapas 2-5 para todas as atualizações de perfil necessárias.



**OBSERVAÇÃO:** Os pontos de ajuste são exibidos no painel luminoso frontal e devem ser atualizados de acordo com o produto no momento.

#### Calibração de aquecedores

- 1** Use as etapas a seguir para calibrar os aquecedores individuais


Pressione o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** até que os LEDs da prateleira desejada e dos aquecedores superior ou inferior sejam selecionados.

**OBSERVAÇÃO:** Dé tempo suficiente para que as temperaturas se estabilizem antes de iniciar a calibração. (Cerca de 30 min.)



- 2** Faça a leitura da temperatura dentro da prateleira próxima ao centro da superfície de cada aquecedor.

**AVISO: SUPERFÍCIES QUENTES**  
Tenha cuidado ao fazer as leituras de temperatura dentro da prateleira.

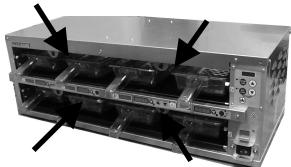

**OBSERVAÇÃO:** Use um termômetro independente (não fornecido).

- 3** Pressione e segure o botão com o **BOTÃO COM O COROA** e o botão **ACTUAL TEMP** por 5 segundos. O indicador LED com dois pontos (:) acenderá. A temperatura exibida é a temperatura real do aquecedor captada pelo controlador. Para limpar quaisquer leituras de desvios, pressione o botão **SETPOINT**.



- 4** Pressione o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** até que a temperatura exibida seja a mesma da leitura obtida na Etapa 2.

Pressione o botão com o **BOTÃO COM O COROA** para salvar o valor da temperatura e sair do Modo de Calibração.



**OBSERVAÇÃO:** Na unidade 3x4, durante a calibração, a mensagem **HOLD** (espera) aparecerá no visor. Quando isso acontecer, solte todos os botões até que a mensagem desapareça e, em seguida, continue.

#### Seleção da Parte do Dia (Modo autônomo)

- 1** Pressione e segure o botão **SETPOINT** e o botão de seta para **BAIXO** por 3 segundos para mudar a parte do dia e modificar o menu.

**OBSERVAÇÃO:** Aplicável apenas no modo autônomo, quando não conectado ao sistema de Gerenciamento de Produtos.

**OBSERVAÇÃO:** O visor indicará **DAY #** se a parte do dia tiver sido alterada com êxito.

**OBSERVAÇÃO:** Sempre que um suporte é LIGADO, ele define **DAY PART 1** como padrão, independentemente da hora do dia.



\*\* Para obter mais informações, consulte Menu Setup Manual 540-550 \*\*

## Alteração dos Tempos de Espera e Preparar Mais (Modo autônomo)

- 1** O menu **SET PRODUCT TIME** (DEFINIR TEMPO DE PRODUTO) é usado para alterar os tempos de Espera e Preparar Mais. Pressione e segure o botão com o **LOGO PRINCE CASTLE** na barra de botões, então pressione e segure o botão **ENTER** até que o visor exiba um dos seis menus de programação. Pressione o botão de seta para CIMA ou para BAIXO para ir até o menu **PROD TIME ↑ ↓ ENTR** (ajustar tempo do produto).



- 2** Pressione e solte o botão **ENTER** para entrar no menu Set Product Time (ajustar tempo do produto). O visor mostrará **BURG TIME ↑ ↓ ENTR**. Use o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para navegar pela lista de produtos. Quando o produto desejado for exibido, pressione o botão **ENTER** para selecioná-lo.



**OBSERVAÇÃO:** Pressionar o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** por mais de 2 segundos fará com que a lista de produtos role automaticamente para cima ou para baixo.

- 3** O visor exibirá **90 ↑ ↓ ENTR**.



Use o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para ir até o Tempo de Espera desejado. Quando o tempo de Espera desejado for exibido, pressione o botão **ENTER** para salvar o Tempo de Espera desejado.



**OBSERVAÇÃO:** O tempo de espera não pode ser menor que o tempo de Preparar Mais, adicionado de um minuto.

**OBSERVAÇÃO:** Todos os tempos são exibidos apenas em minutos. Por exemplo, o tempo de 2h30 é exibido como 150.

- 4** O visor exibirá **COOK 03 ↑ ↓ ENTR**.



Use o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para ir até o tempo desejado de Preparar Mais. Quando o tempo desejado de Preparar Mais for exibido, pressione o botão **ENTER** para salvá-lo.



**OBSERVAÇÃO:** O tempo de Preparar Mais não pode ser maior que o tempo de Espera menos um minuto.

- 5**

O visor mostrará **BURG TIME ↑ ↓ ENTR**. Repita as Etapas 2 – 4 para qualquer outro produto.

Pressione e solte o botão com o **LOGO PRINCE CASTLE** a qualquer momento para sair do Modo de Programação e voltar ao Modo de Execução.

**OBSERVAÇÃO:** Se o botão **ENTER** não for pressionado para salvar quaisquer alterações, o programa voltará para os valores originais.



## Alteração dos Nomes dos Produtos (*Modo autônomo*)

- 1 O menu **EDIT PRODUCT NAME** é usado para alterar o nome padrão de um produto para um de sua escolha. Pressione e segure o botão com o **LOGO PRINCE CASTLE** na barra de botões, então pressione e segure o botão **ENTER** até que o visor exiba um dos seis menus de programação. Pressione o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para ir até o menu **PROD NAME ↑ ↓ ENTR** (editar nome do produto).



**OBSERVAÇÃO:** Aplicável apenas no modo autônomo, quando não conectado ao sistema de Gerenciamento de Produtos.

**OBSERVAÇÃO:** Os itens e nomes padrões do menu estão listados na página 13.

- 2 Pressione e solte o botão **ENTER** para entrar no menu Edit Product Name (editar nome do produto). Use o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para navegar pela lista de produtos. Quando o produto desejado for exibido, pressione o botão **ENTER** para selecioná-lo. A primeira letra (nesse caso, o **B**) começará a piscar.



- 3 Para alterar o **B** piscante, use o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** para ir até a letra/número/símbolo desejado. Quando a seleção desejada for exibida, pressione o botão de seta do **RECIPIENTE** para seguir para o próximo dígito. Repita para todos os dígitos.



**OBSERVAÇÃO:** Pressionar o botão de seta para **CIMA** ou para **BAIXO** por mais de 2 segundos fará com que o visor role automaticamente para cima ou para baixo.

- 4 Quando todos os quatro dígitos tiverem sido alterados, pressione o botão **ENTER** para selecionar o novo nome.




- 5 O visor exibirá **PROD NAME ↑ ↓ ENTR**. Repita as Etapas 2 – 4 para qualquer outro produto. Pressione e solte o botão com o **LOGO PRINCE CASTLE** a qualquer momento para sair do Modo de Programação e voltar ao Modo de Execução.




**OBSERVAÇÃO:** Se o botão **ENTER** não for pressionado para salvar qualquer alterações, o programa voltará para os valores originais.



## Alteração da escala de temperatura (Modo autônomo)

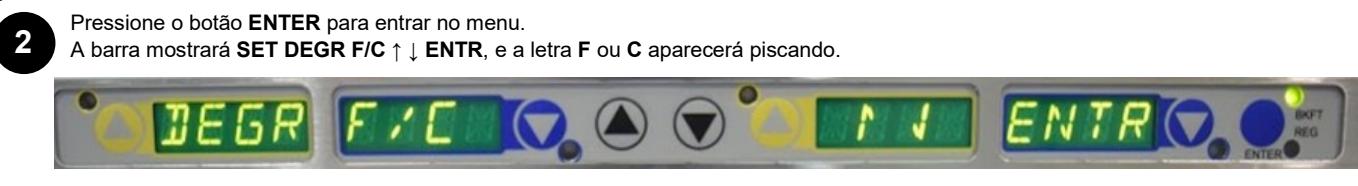

## Ajuste do volume do alarme (Modo autônomo)

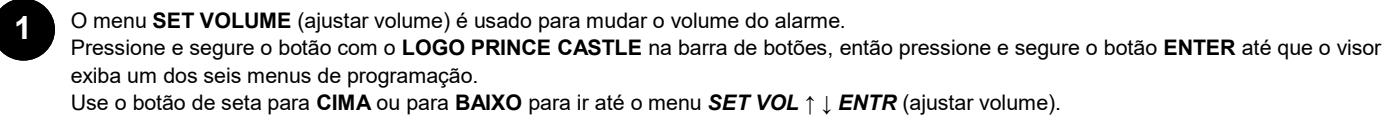

*OBSERVAÇÃO:* Aplicável apenas no modo autônomo, quando não conectado ao sistema de Gerenciamento de Produtos.

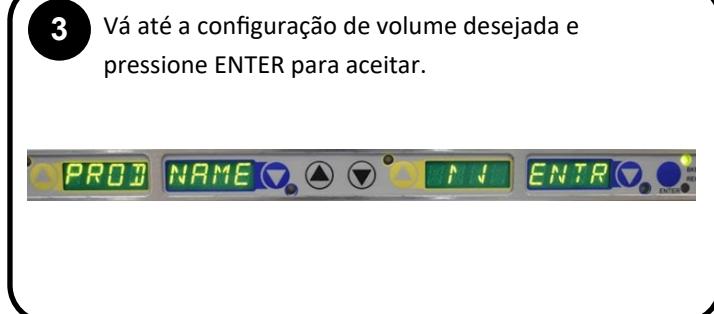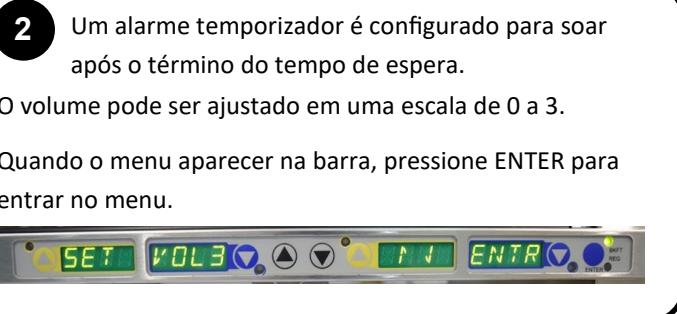

## Itens do menu padrão

### Hambúrgueres

Nome do produto	Nome no Kitchen Minder	Tempo de espera (Minutos)	Tempo de Preparar Mais (Minutos)	Temperatura superior (°C)	Temperatura inferior (°C)
1.7 Burg	HAMB	60	3	90	80
Whopper	WHOP	60	3	90	80

### Produtos de frango

Nome do produto	Nome no Kitchen Minder	Tempo de espera (Minutos)	Tempo de Preparar Mais (Minutos)	Temperatura superior (°C)	Temperatura inferior (°C)
Lombinhos de Frango					
Grelhado	TG	30	3	90	80
OCS (Sanduíche original de frango)	LONG	90	3	125	105
Filés de frango	TEND	90	6	125	105
Frango apimentado	SPCY	90	3	125	105
Asas de frango	WING	40	3	125	105
Nuggets de frango	NUGG	40	3	125	105


### Outros produtos

Nome do produto	Nome no Kitchen Minder	Tempo de espera (Minutos)	Tempo de Preparar Mais (Minutos)	Temperatura superior (°C)	Temperatura inferior (°C)
Anéis de cebola	ONIN	20	3	125	105
Peixe	FISH	30	3	125	105
BRL1	BRL1	60	3	90	80
BRL2	BRL2	60	3	90	80
BRL3	BRL3	60	3	90	80
BRL4	BRL4	60	3	90	80
BRL5	BRL5	60	3	90	80
BRL6	BRL6	60	3	90	80
FRD1	FRD1	90	3	125	105
FRD2	FRD2	90	3	125	105
FRD3	FRD3	90	3	125	105
FRD4	FRD4	90	3	125	105
FRD5	FRD5	90	3	125	105
FRD6	FRD6	90	3	125	105

## Zonas

Todas as configurações do suporte estão estabelecidas com zonas, que correspondem a um conjunto de aquecedores que trabalham juntos para armazenar o produto. Apenas um produto pode ser programado em cada zona.

As barras temporizadoras estão equipadas com essa informação. Se o produto de um compartimento de uma zona for alterado, o outro compartimento mudará automaticamente para aquele produto também.

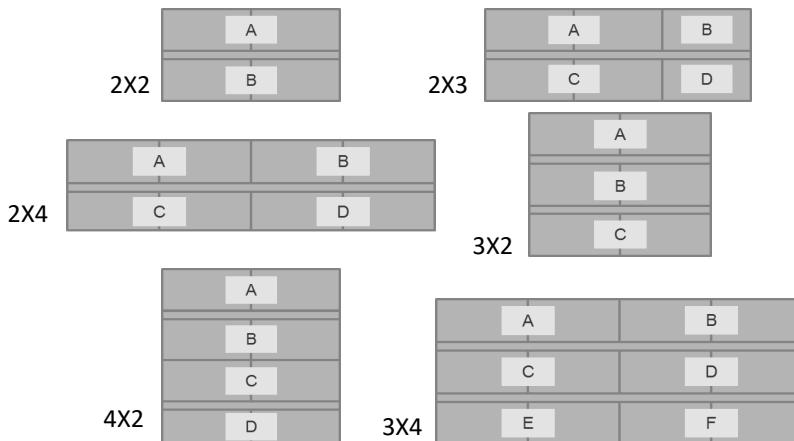

## Resolução de problemas



**AVISO:** Para evitar ferimentos pessoais e possíveis danos à unidade, a resolução de problemas e reparos de equipamentos elétricos devem ser realizados por pessoal de serviço qualificado. Esta unidade deve estar desligada durante a manutenção. Exceto quando forem necessários testes elétricos. Tenha cuidado extremo durante testes de circuito elétrico, pois circuitos energizados podem estar expostos.

Problema	Causa provável	Solução
Não há eletricidade	O interruptor de alimentação está desligado. O cabo de alimentação não está conectado.	Coloque o interruptor de alimentação na posição ON; Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada adequada
A unidade não esquenta	Cabo de alimentação errado, conexão solta no interruptor de alimentação e/ou aquecedor	<b>LIGUE PARA O SUPORTE TÉCNICO</b> <b>1-800-722-7853</b>
A unidade esquenta, mas as barras temporizadoras não funcionam	Fiação da barra temporizadora desconectada; a barra temporizadora está com defeito	<b>LIGUE PARA O SUPORTE TÉCNICO</b> <b>1-800-722-7853</b>
A unidade não esquenta o suficiente ou esquenta em excesso	Verifique as configurações de temperatura	<b>LIGUE PARA O SUPORTE TÉCNICO</b> <b>1-800-722-7853</b>
O visor exibe <b>OPN</b> e <b>REL</b> piscando	Relé aberto, circuito ou aquecedor inoperantes	<b>LIGUE PARA O SUPORTE TÉCNICO</b> <b>1-800-722-7853</b>
O visor exibe <b>SHR</b> e <b>REL</b> piscando	Relé em curto-circuito, circuito inoperante, aquecedor aberto, cabo flat desconectado	<b>LIGUE PARA O SUPORTE TÉCNICO</b> <b>1-800-722-7853</b>
O visor exibe <b>HHH</b> durante um longo período de tempo e a temperatura da superfície do aquecedor está quente	A temperatura está acima de 149°C (operação anormal)	<b>LIGUE PARA O SUPORTE TÉCNICO</b> <b>1-800-722-7853</b>
O visor exibe <b>HOLD</b> (espera)	Exibido apenas no painel luminoso do suporte 3X4, quando o operador altera o endereço do suporte ou durante a calibração	A mensagem <b>HOLD</b> significa que as 2 placas de circuito impresso do suporte estão se comunicando, espere até que a mensagem desapareça
O visor exibe <b>WAIT</b> (aguardar)	Quando está no modo autônomo e o operador altera o perfil do produto	Espere até que a mensagem desapareça
O visor exibe <b>INIT</b> (iniciar)	Ao passar do Kitchen Minder para o modo autônomo	O suporte está recebendo os menus do Kitchen Minder, espere a mensagem desaparecer
A barra temporizadora exibe <b>COMM DOWN</b> (comunicação interrompida)	O suporte não está se comunicando com o Kitchen Minder	Consulte o manual de instalação do Kitchen Minder

Para todo tipo de suporte técnico na América do Norte, entre em contato com a **PRINCE CASTLE LLC** através do número **1-800-722-7853**. Para obter suporte técnico em todo o mundo, entre em contato com o representante/installador de serviço local.

## Diagnósticos

### DIAGNÓSTICOS

Todas as mensagens de diagnóstico do suporte aparecerão na barra temporizadora, localizada no recipiente que estiver ativando a mensagem.

A mensagem consiste em duas palavras que aparecerão na barra temporizadora, juntamente com o nome do produto no local desse recipiente.

1. WARM | UP | XXXX – Ao ligar o suporte, a mensagem *warm up* (aquecer) aparecerá até que os aquecedores estejam a 15°F do ponto de ajuste.
  - a. Desaparece quando está a 15°F do ponto de ajuste.
2. HTR | OFF | XXXX – A mensagem *heater off* (aquecedor desligado) aparece quando os aquecedores superior e inferior estão desligados.
  - a. Desaparece quando o aquecedor é ligado.
3. HTR | LOW | XXXX – A mensagem *heater low* (aquecedor em baixa temperatura) aparece se a temperatura cai 15°F abaixo do ponto de ajuste.
  - a. Desaparece quando a temperatura volta à sua faixa. Caso não desapareça, pode ser necessário que um técnico de manutenção repare a unidade.
4. HTR | HIGH | XXXX – A mensagem *heater high* (aquecedor em alta temperatura) aparece se a temperatura ficar acima de 285°F (140°C) por 20 minutos.
  - a. Desaparece quando a temperatura volta à sua faixa. Caso não desapareça, pode ser necessário que um técnico de manutenção repare a unidade.
5. RLY | SHRT | XXXX – O erro *relay short* (relé em curto-círcuito) ocorre quando existe um problema em um aquecedor ou termopar.
  - a. O suporte precisa de serviço de manutenção para solucionar problemas e ser reparado.
6. RLY | OPEN | XXXX – O erro *relay open* (relé aberto) ocorre quando existe um problema em um aquecedor ou termopar.
  - a. O suporte precisa de serviço de manutenção para solucionar problemas e ser reparado.
7. COMM | DOWN | XXXX – O erro de comunicação ocorre quando os dados de temperatura não estão sendo comunicados adequadamente.
  - a. Verifique se o sistema Kitchen Minder/Visor/Sicom está conectado adequadamente. É necessário um técnico de manutenção para solucionar os problemas.

### Procedimento de atualização por USB (todos os suportes, exceto o 3Hx4W)

1. Primeiramente, desconecte o Kitchen Minder, a caixa de conversão e todos os cabos de conversão da unidade. Esses dispositivos irão interferir no processo de carregamento inicial da barra temporizadora.

2. Coloque os arquivos de atualização no pendrive USB no diretório principal (não os coloque em uma pasta no pendrive). Você precisará inserir cinco arquivos na unidade. Dois para a placa controladora, **mainbin.hex** e **DHBFWBIN.TXT**. Três para as barras temporizadoras, **mainbar.hex**, **auxbar.hex** e **DHBFWBAR.TXT**.

3. Depois que todos os arquivos estiverem na unidade USB, desligue a alimentação do suporte e coloque a unidade USB com os arquivos na porta USB localizada na frente do suporte.

4. Enquanto pressiona o botão coroa na parte frontal direita do suporte, acima do interruptor de energia, ligue a alimentação do suporte.

5. Mantenha o botão coroa pressionado e espere que a mensagem "BL" (carregamento de inicialização) apareça na tela. Solte o botão por aproximadamente 5 segundos após a mensagem "BL" aparecer ou quando a luz do pendrive USB começar a piscar.

6. Espere que o visor exiba:

- |   |   |
|---|---|
| a. (Em branco enquanto o <i>firmware</i> do suporte principal é atualizado) | e. BL00 (Quando não há nenhuma barra temporizadora para atualizar)        |
| b. BL00 (Buscando barras temporizadoras para atualizar)                     | f. BN02 (2 barras temporizadoras detectadas e com programação finalizada) |
| c. BL02 (Restam 2 barras temporizadoras para atualizar)                     |   |
| d. BL01 (Falta atualizar 1 barra temporizadora)                             |   |

7. Para verificar o número da versão nas barras temporizadoras, pressione o botão com o logo Prince Castle e o botão de seta para baixo na barra temporizadora.

### Procedimento de atualização por USB (apenas suporte 3Hx4W)

1. O suporte 3x4 requer dois conjuntos de arquivos para a atualização, 10 arquivos no total. Você terá um conjunto de 5 arquivos para a placa inferior e 5 arquivos para a placa superior. Você pode usar um pendrive USB; contudo, você poderá ter apenas um conjunto de 5 arquivos no pendrive USB por vez. Os 5 arquivos têm os mesmos nomes e, portanto, não podem ser mantidos no pendrive ao mesmo tempo.

2. Execute as etapas 1-7 conforme indicado acima, colocando a unidade USB na porta USB 1 na parte frontal do suporte.

Uma vez que o suporte tiver terminado a atualização, coloque o segundo conjunto de arquivos na unidade USB.

3. Depois que todos os arquivos estiverem na unidade USB, desligue a alimentação do suporte e coloque a unidade USB com os arquivos na porta USB 2 localizada na frente do suporte.

4. Enquanto pressiona o botão coroa na parte frontal direita do suporte, acima do interruptor de energia, ligue a alimentação do suporte.

5. Mantenha o botão coroa pressionado, espere que as mensagens "BL", "BLnU" e "BL00" (ISSO LEVARÁ APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS) apareçam na tela e, em seguida, libere o botão coroa.



6. Observe a fileira superior das barras temporizadoras.

- a. A fileira superior exibirá linhas tracejadas (indicando que o carregador de inicialização foi inserido).
- b. A fileira superior exibirá a inicialização Prince Castle, antes de voltar a exibir linhas tracejadas (carregador de inicialização pela segunda vez).
- c. A fileira superior retornará à inicialização Prince Castle e exibirá linhas tracejadas pela terceira e última vez.
- d. A inicialização Prince Castle será exibida novamente e a atualização estará concluída.

7. Para verificar o número da versão, segure o botão Prince Castle na barra temporizadora superior e a seta para baixo.



## Diagramas elétricos

Este Diagrama elétrico é usado em todas as configurações, exceto na 3X4.

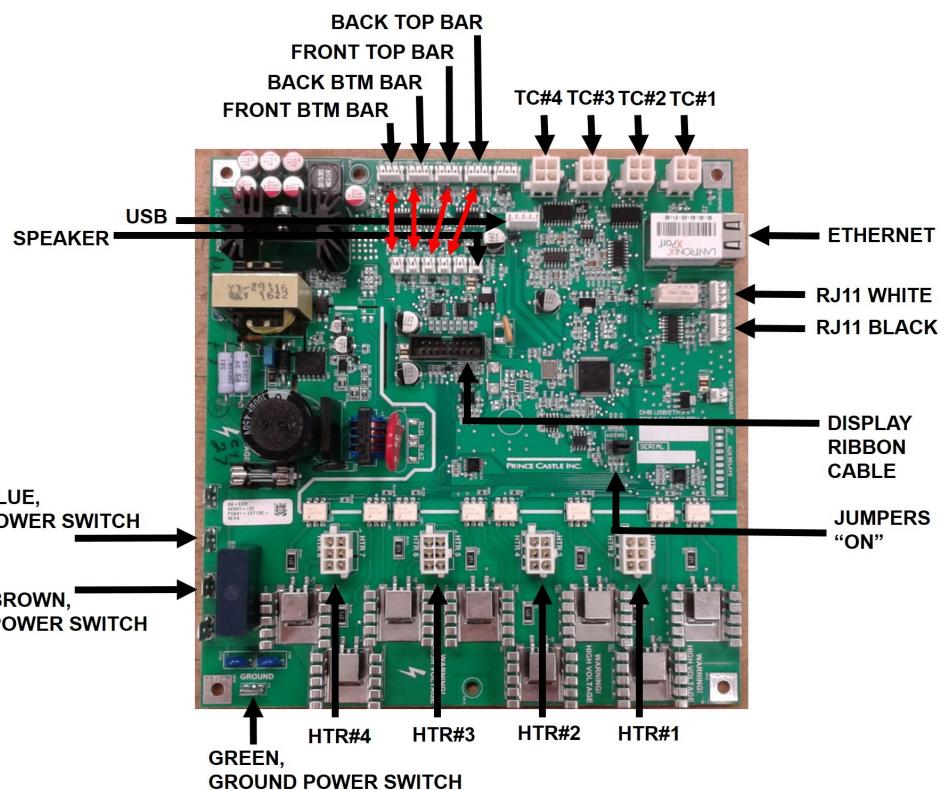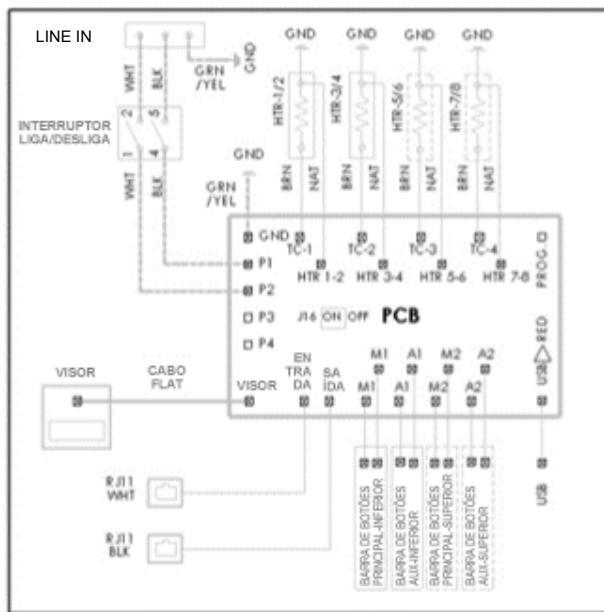

## Diagramas elétricos


Este diagrama elétrico é usado apenas na configuração 3X4.

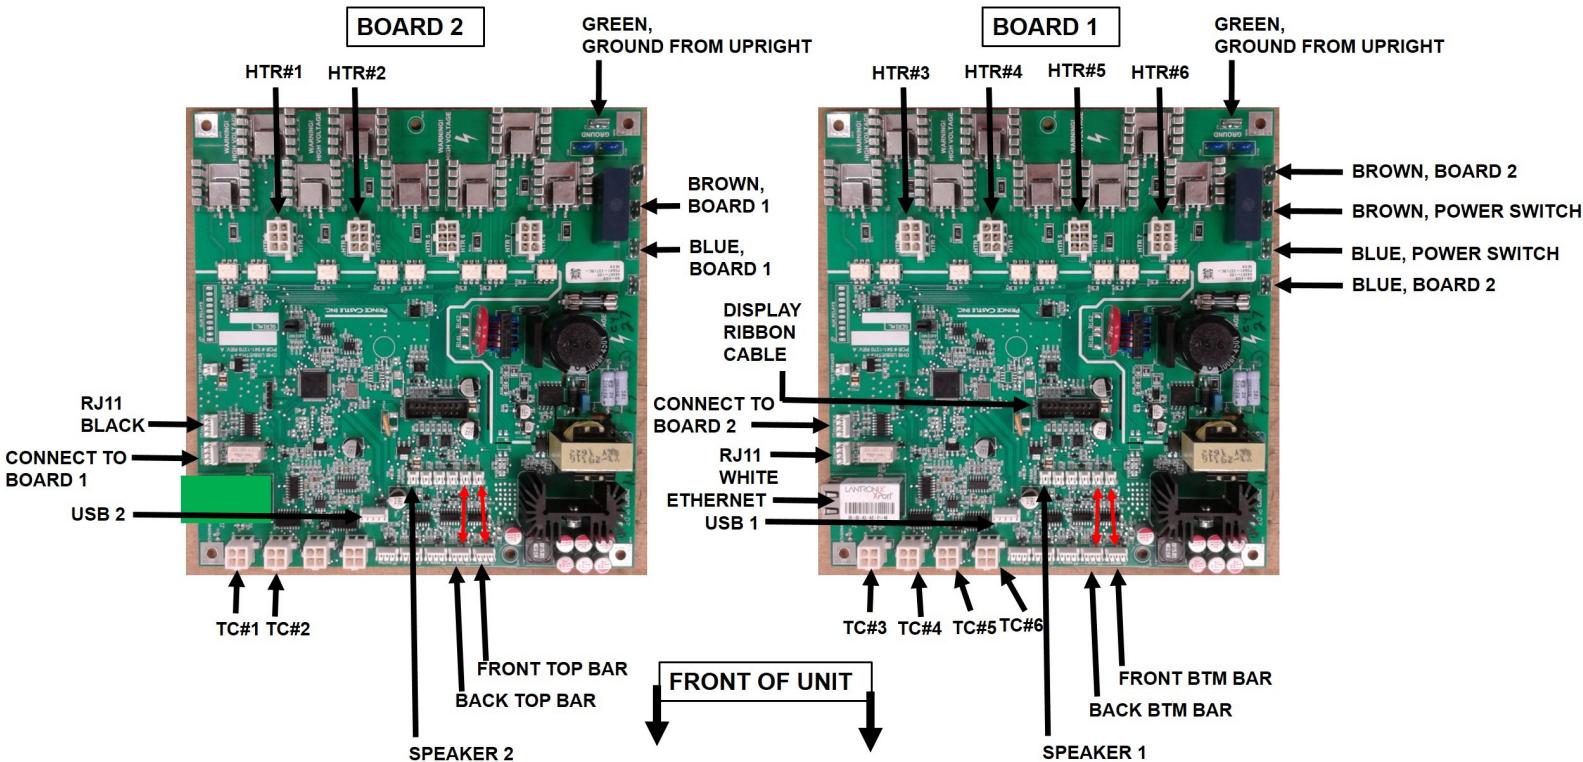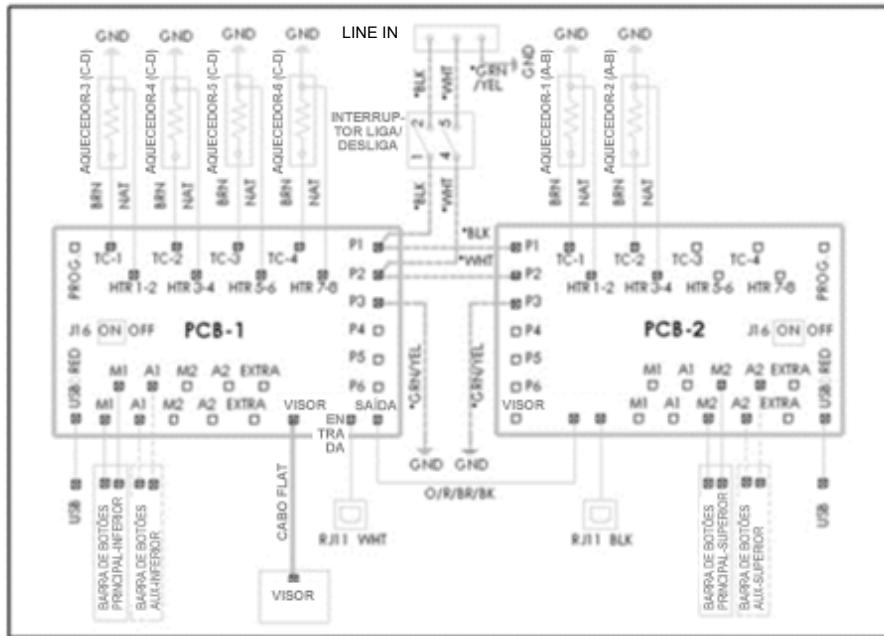

**Suporte estendido para manter alimentos aquecidos**  
**Série EHB-BR**

**PRINCECASTLE**  
MARMON FOODSERVICE TECHNOLOGIES  
 A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY

**Vista explodida**

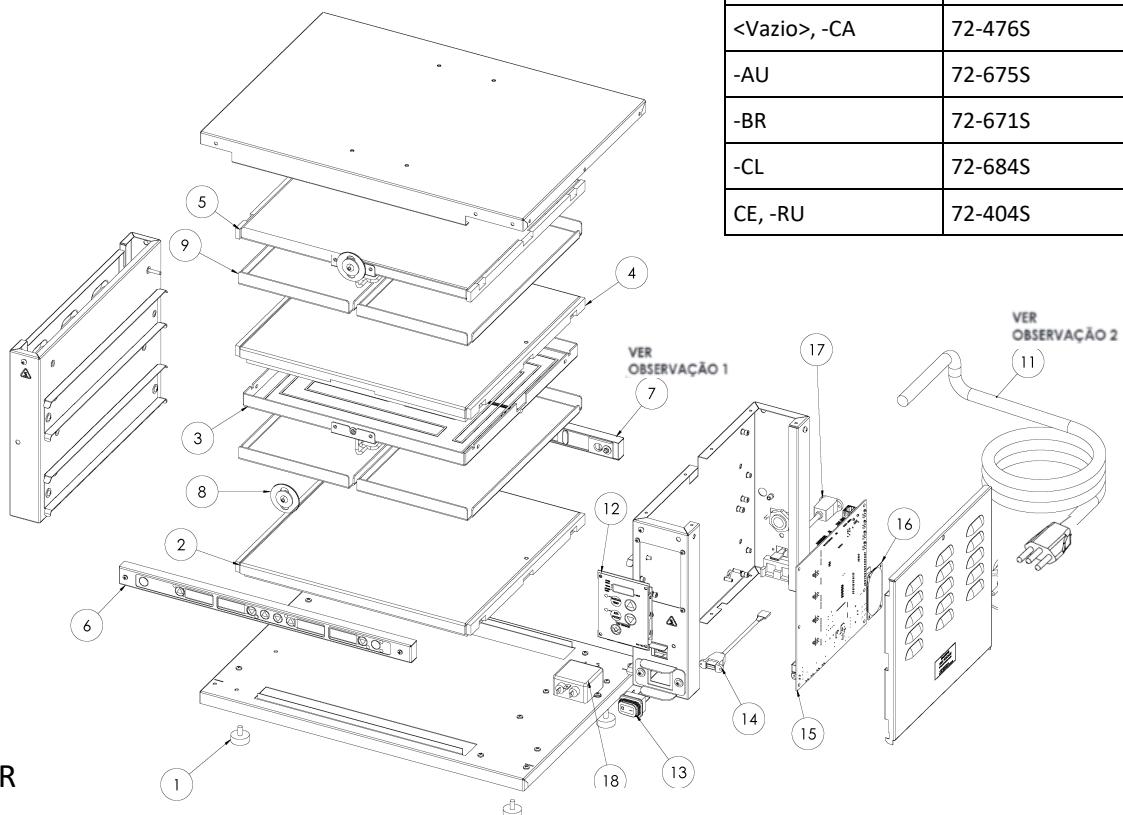

EHB22A-BR

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	197-232S	PÉ (PACOTE 4)
2	540-1107S	CONJUNTO AQUECEDOR PRATELEIRA INFERIOR, 2W
3	540-1109S	CONJUNTO AQUECEDOR, SUPERIOR, 2W
4	540-1111S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA SUPERIOR INFERIOR 2W
5	540-1120S	PRATELEIRA SUPERIOR DO AQUECEDOR SUPERIOR
6	510-242S*	BARRA TEMPORIZADORA, 4 PRINCIPAL


ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
7	510-243S*	KIT DE MANUTENÇÃO BB 4CH AUX
8	540-1158S	TRINCO
9	540-1251S	TAMPA (PACOTE COM 4)
11	USE A MESA	CABO DE ALIMENTAÇÃO
12	540-1215S*	COBERTURA E VISOR
13	78-184S	INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
14	95-1819S	CABO USB

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
15	540-1263S*	PCB, PLACA DE CONTROLE
16	88-709-2-11S	ALTO FALANTE
17	95-2011S	CONECTOR ETHERNET
18	88-824S	FILTRO DE ENERGIA (NÃO USADO NOS MODELOS EUA, CA E BR)

\*Peças sobressalentes  
 recomendadas para inventário

1. BARRA TEMPORIZADORA AUXILIAR 510-243S USADA APENAS NOS EHB22A-BR.
2. CONSULTE A TABELA DE CABO DE FORÇA.

**Vista explodida**

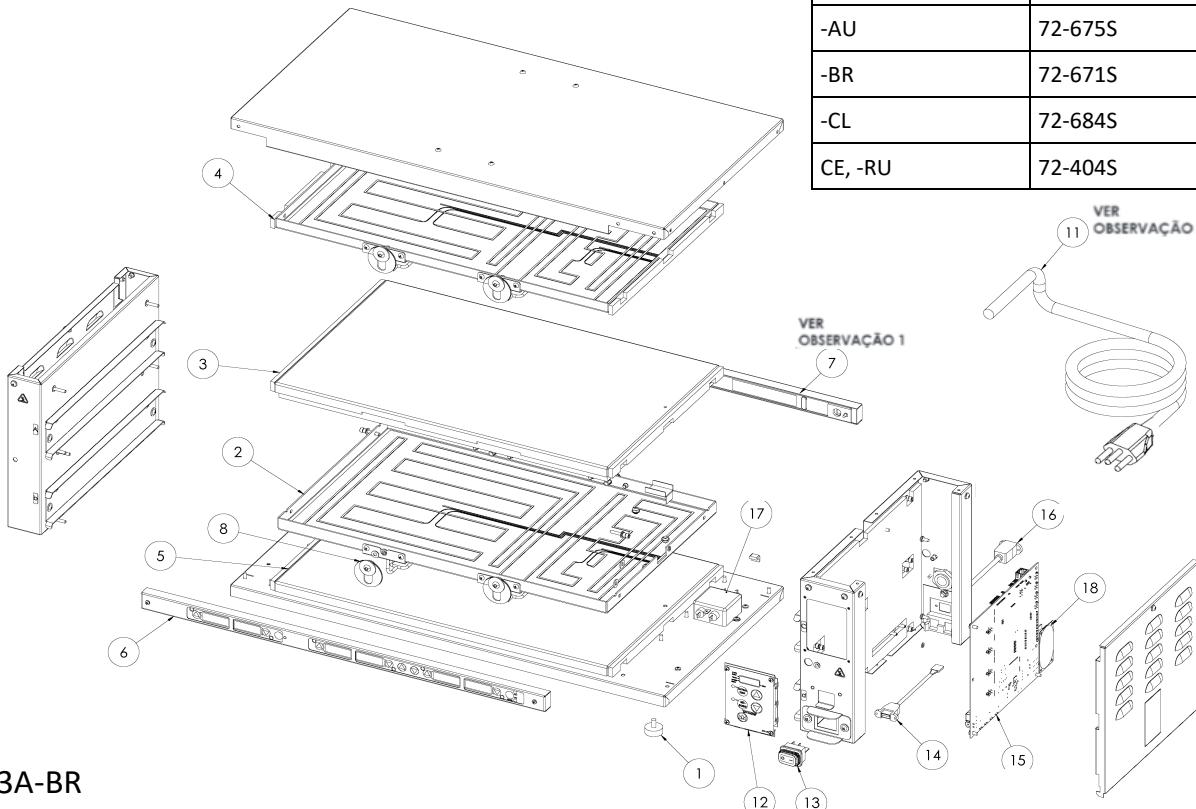

**EHB23A-BR**

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	197-232S	PÉ (PACOTE 4)
2	540-1118S	CONJUNTO AQUECEDOR PRATELEIRA INFERIOR, SUPERIOR 3W
3	540-1123S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA SUPERIOR, INFERIOR 3W
4	540-1116S	CONJUNTO AQUECEDOR, SUPERIOR 3W
5	540-1122S	BASE DO AQUECEDOR INFERIOR

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
6	510-269S*	BARRA TEMPORIZADORA, 6 PRINCIPAL
7	510-272S*	KIT DE MANUTENÇÃO BB 8CH AUX
8	540-1158S	TRINCO
9	540-1251S	TAMPA (PACOTE COM 4) (NÃO MOSTRADO)
11	USE A MESA	CABO DE ALIMENTAÇÃO
12	540-1215S*	COBERTURA E VISOR

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
13	78-184S	INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
14	95-1819S	CABO USB
15	540-1252S*	PCB, PLACA DE CONTROLE
16	95-2011S	CONECTOR ETHERNET
17	88-824S	FILTRO DE ENERGIA (NÃO USADO NOS MODELOS EUA, CA E BR)
18	88-709-2-11	ALTO FALANTE


1. BARRA TEMPORIZADORA AUXILIAR 510-272S USADA APENAS NOS EHB23A-BR.
2. CONSULTE A TABELA DE CABO DE FORÇA.

\*Peças sobressalentes  
recomendadas para inventário

**Suporte estendido para manter alimentos aquecidos**  
**Série EHB-BR**



**Vista explodida**

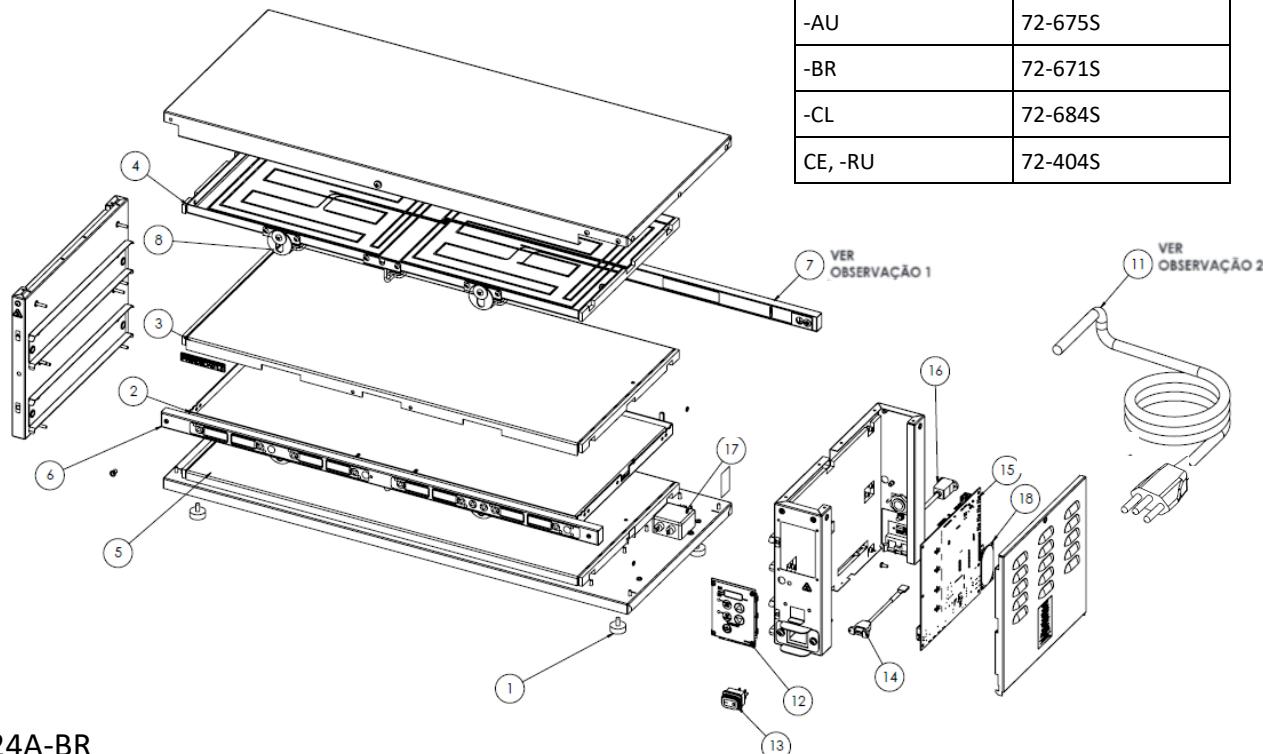

EHB24A-BR

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	197-232S	PÉ (PACOTE 4)
2	540-1226S	CONJUNTO AQUECEDOR PRATELEIRA INFERIOR, SUPERIOR 4W
3	540-1224S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA SUPERIOR, INFERIOR 4W
4	540-1222S	CONJUNTO AQUECEDOR, SUPERIOR 4W
5	540-1072S	BASE DO AQUECEDOR INFERIOR


ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
6	510-257S*	BARRA TEMPORIZADORA, 8 PRINCIPAL
7	510-258S*	KIT DE MANUTENÇÃO BB 8CH AUX
8	540-1158S	TRINCO
9	540-1251S	TAMPA (PACOTE COM 4) (NÃO MOSTRADO)
11	USE A MESA	CABO DE ALIMENTAÇÃO
12	540-1215S*	COBERTURA E VISOR

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
13	78-184S	INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
14	95-1819S	CABO USB
15	540-1392S*	PCB, PLACA DE CONTROLE
16	95-2011S	CONECTOR ETHERNET
17	88-824S	FILTRO DE ENERGIA (NÃO USADO NOS MODELOS EUA, CA E BR)
18	88-709-2-11	ALTO FALANTE

1. BARRA TEMPORIZADORA AUXILIAR 510-258S USADA APENAS NOS EHB24A-BR.
2. CONSULTE A TABELA DE CABO DE FORÇA.

\*Peças sobressalentes  
 recomendadas para inventário

**Vista explodida**

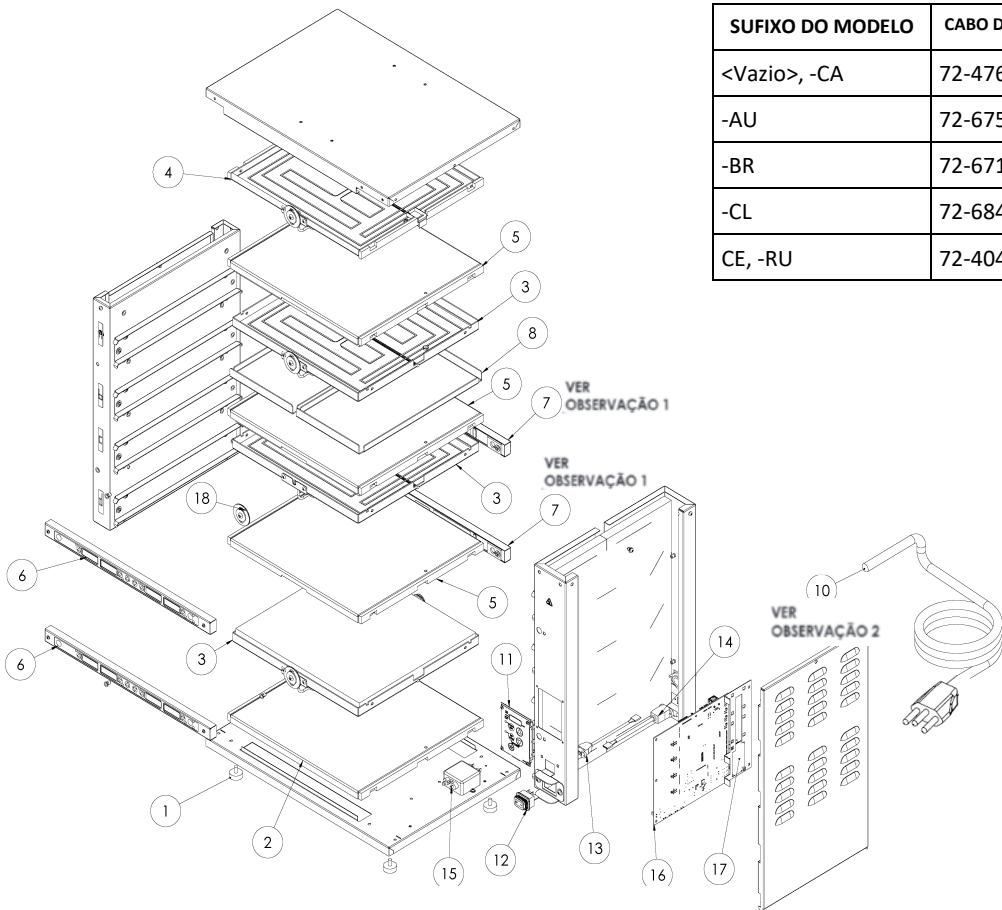

EHB42A-BR

SUFIXO DO MODELO	CABO DE ALIMENTAÇÃO
<Vazio>, -CA	72-476S
-AU	72-675S
-BR	72-671S
-CL	72-684S
CE, -RU	72-404S

\*Peças sobressalentes recomendadas para inventário


ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	197-232S	PÉ (PACOTE 4)	5	540-1111S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA SUPERIOR, PARTE DE BAIXO 4X2	11	540-1215S*	COBERTURA, PLACA DO VISOR
2	540-1107S	CONJUNTO DO AQUECEDOR, PAINEL INFERIOR, PRATELEIRA INFERIOR	6	510-275S*	BARRA TEMPORIZADORA, 4 PRINCIPAL	12	78-184S	INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
3	540-1109S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA INFERIOR, SUPERIOR 4x2	7	510-276S*	KIT DE MANUTENÇÃO BB 4CH AUX	13	95-1819S	CABO USB
4	540-1120S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA SUPERIOR, PARTE DE CIMA 4X2	8	540-1251S	TAMPA (PACOTE COM 4)	14	95-2011S	CABO ETHERNET
			10	USE A MESA	CABO DE ALIMENTAÇÃO	15	88-824S	FILTRO DE ENERGIA (NÃO USADO NOS MODELOS EUA, CA E BR)
						16	540-1284S*	PLACA PRINCIPAL
						17	88-709-2-11	ALTO FALANTE
						18	540-1158S	TRINCO, KIT

1. BARRA TEMPORIZADORA AUXILIAR 510-276S USADA APENAS NOS EHB42A-BR.
2. CONSULTE A TABELA DE CABO DE FORÇA.

**Suporte estendido para manter alimentos aquecidos**  
**Série EHB-BR**



**Vista explodida**

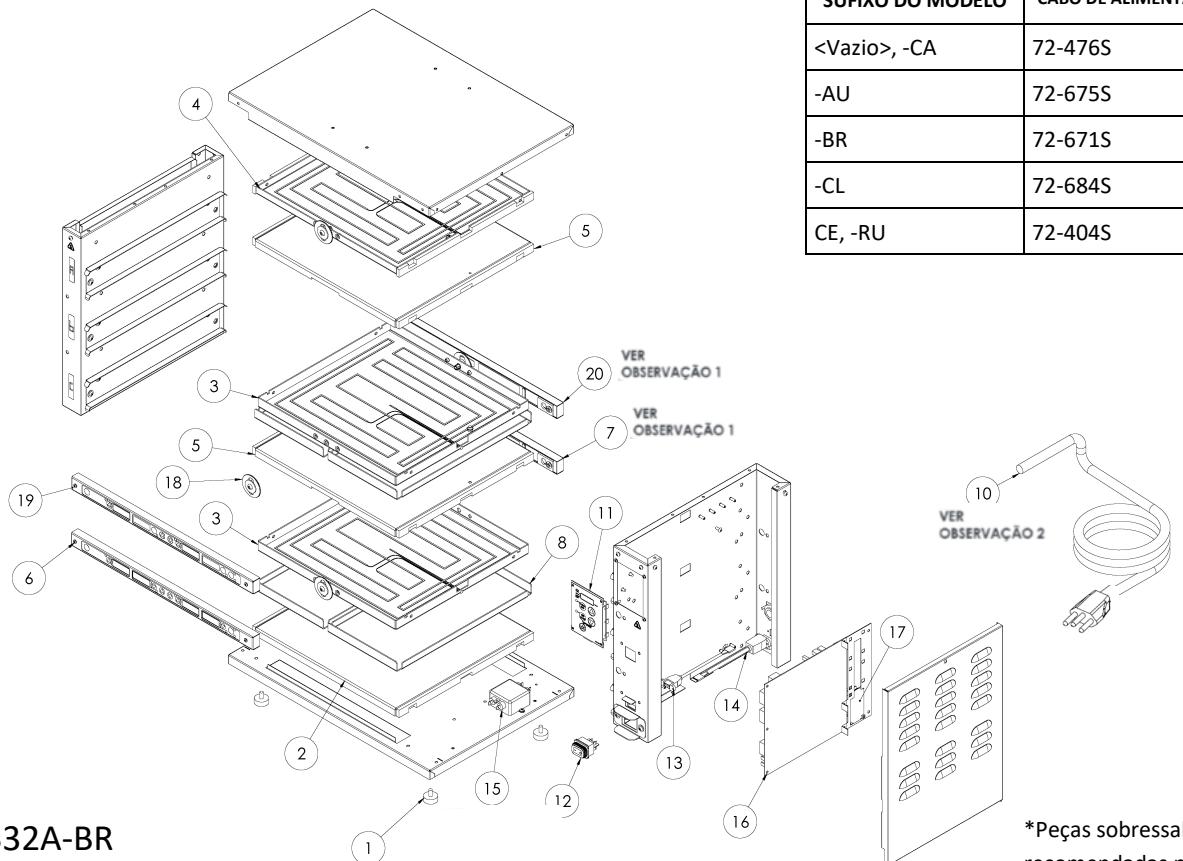

\*Peças sobressalentes  
recomendadas para inventário


ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	197-232S	PÉ (PACOTE 4)
2	540-1107S	CONJUNTO DO AQUECEDOR, PAINEL INFERIOR, PRATELEIRA INFERIOR
3	540-1109S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA INFERIOR, SUPERIOR 4x2
4	540-1120S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA SUPERIOR, PARTE DE CIMA 4X2
5	540-1111S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA SUPERIOR, PARTE DE BAIXO 4X2

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
6	510-277S*	BARRA TEMPORIZADORA, 4 PRINCIPAL
7	510-278S*	KIT DE MANUTENÇÃO BB 4CH AUX
8	540-1251S	TAMPA (PACOTE COM 4)
10	USE A MESA	CABO DE ALIMENTAÇÃO
11	540-1215S*	COBERTURA, PLACA DO VISOR
12	78-184S	INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
13	95-1819S	CABO USB

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
14	95-2011S	CABO ETHERNET
15	88-824S	FILTRO DE ENERGIA FILTRO DE ENERGIA (NÃO USADO NOS MODELOS EUA, CA E BR)
16	540-1285S*	PLACA PRINCIPAL
17	88-709-2-115	ALTO FALANTE
18	540-1158S	TRINCO, KIT
19	510-244S*	BB PRINCIPAL, SUPERIOR
20	510-245S*	BB AUX SUPERIOR

1. BARRAS TEMPORIZADORAS AUXILIARES 510-278S E 510-245S USADAS APENAS NOS EHB32A-BR.
2. CONSULTE A TABELA DE CABO DE FORÇA.

### Vista explodida

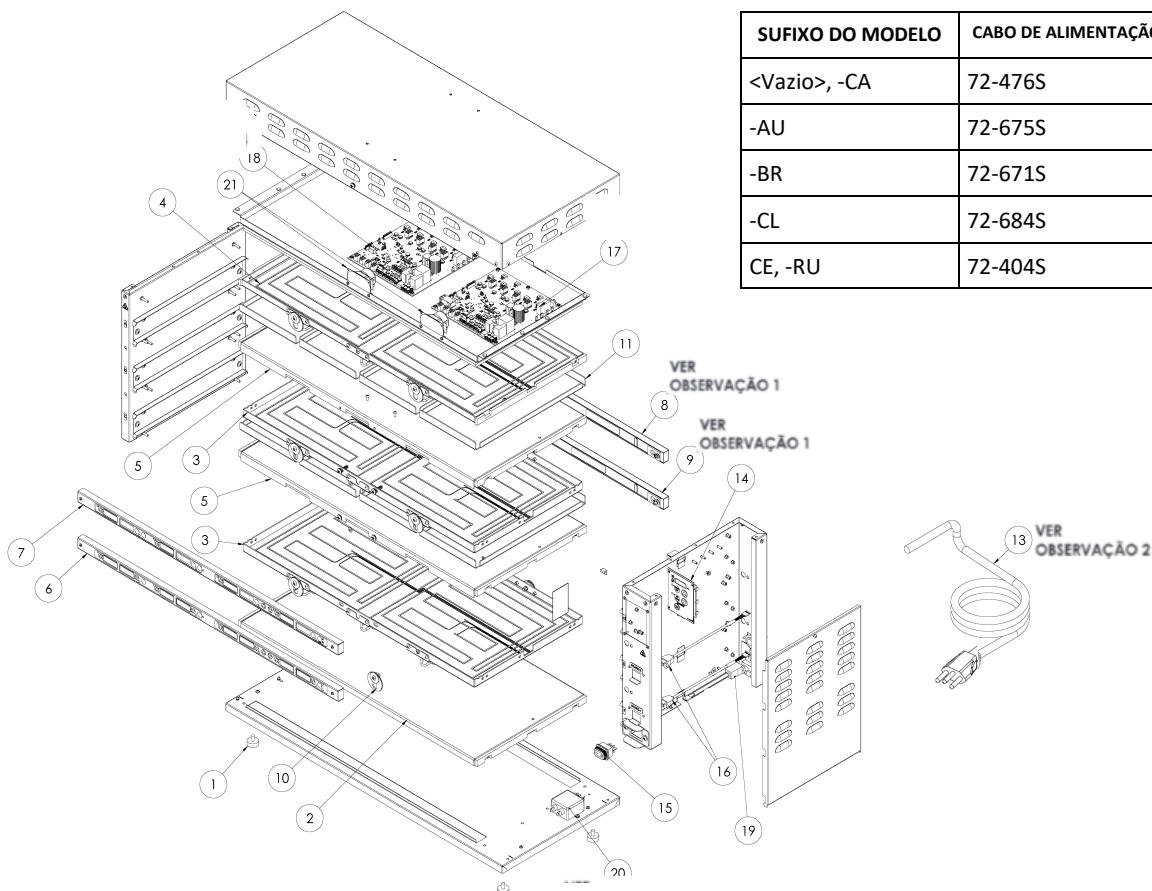

SUFIXO DO MODELO	CABO DE ALIMENTAÇÃO
<Vazio>, -CA	72-476S
-AU	72-675S
-BR	72-671S
-CL	72-684S
CE, -RU	72-404S

EHB34A-BR

ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	ITEM Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	197-232S	PÉ (PACOTE 4)	6	510-257S*	BARRA TEMPORIZADORA, 8 PRINCIPAL	13	USE A MESA	CABO DE ALIMENTAÇÃO
2	540-1198S	CONJUNTO DO AQUECEDOR, PAINEL INFERIOR, PRATELEIRA INFERIOR	7	510-259S*	KIT BB 8CH PRINCIPAL, PARTE DE CIMA	14	540-1215S*	COBERTURA, PLACA DO VISOR
3	540-1230S	CONJUNTO DO AQUECEDOR, PRATELEIRA INFERIOR, SUPERIOR 3X4	8	510-260S*	BARRA TEMPORIZADORA 8 AUX, PARTE DE CIMA	15	78-184S	INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
4	540-1228S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA SUPERIOR, PARTE DE CIMA 3X4	9	510-258S*	BARRA TEMPORIZADORA 8 AUX	16	95-1995S	CABO USB
5	540-1229S	CONJUNTO AQUECEDOR, PRATELEIRA SUPERIOR, PARTE DE BAIXO 3X4	10	540-1158S	TRINCO, KIT	17	540-1238S*	PLACA 1
			11	540-1251S	TAMPA (PACOTE COM 4)	18	540-1239S*	PLACA 2
						19	95-2012S	CONECTOR ETHERNET
						20	88-824S	FILTRO DE ENERGIA FILTRO DE ENERGIA (NÃO USADO NOS MODELOS EUA, CA E BR)
						21	88-709-2-11S	ALTO FALANTE

1. BARRAS TEMPORIZADORAS AUX 510-258S E 510-260S USADAS APENAS NOS EHB34A-BR.
2. CONSULTE A TABELA DE CABO DE FORÇA.

\*Peças sobressalentes  
recomendadas para inventário

REV.	DATA	DESC.
A	08/08/2016	VERSÃO
B	18/08/2018	PLACA DE CONTROLE EHB Nº ALTERAÇÃO
C	06/09/2016	ADICIONADA LISTA DE PEÇAS 3X2, NÚMEROS DAS PEÇAS DA PLACA PRINCIPAL DO VISOR
D	22/09/2016	TROCA DE ALTO FALANTE Nº EM 3X4
E	05/04/2017	GARANTIA CORRIGIDA A 3 ANOS DE PEÇAS DE SERVIÇO, 2 ANOS DE TRABALHO DE SERVIÇO; ESQUE- MAS ADICIONADOS DE FIAÇÃO
F	10/05/2017	ATUALIZADO COM CORRECÇÕES
G	03/08/2017	CABO DE ALIMENTAÇÃO MUDADO & ENTRADA
H	13/09/2017	NÚMERO DE CABO DE ALIMEN- TAÇÃO ATUALIZADO
J	07/05/2018	Atualizar números de substituição de peças E MENUS PADRÃO
K	07/12/2018	VISTAS EXPLODIDAS: TABELA DE REFERÊNCIA DE CABO DE ALIMEN- TAÇÃO ADICIONADA; TAMPA SUB- STITUÍDA COM NÚMERO 540- 1251S
L	23/03/2020	NOTA ADICIONADA ÀS VISUALI- ÇÕES EXPLODIDAS PARA O ITEM 88-824: NÃO USADO NOS MODELOS EUA, CA E BR